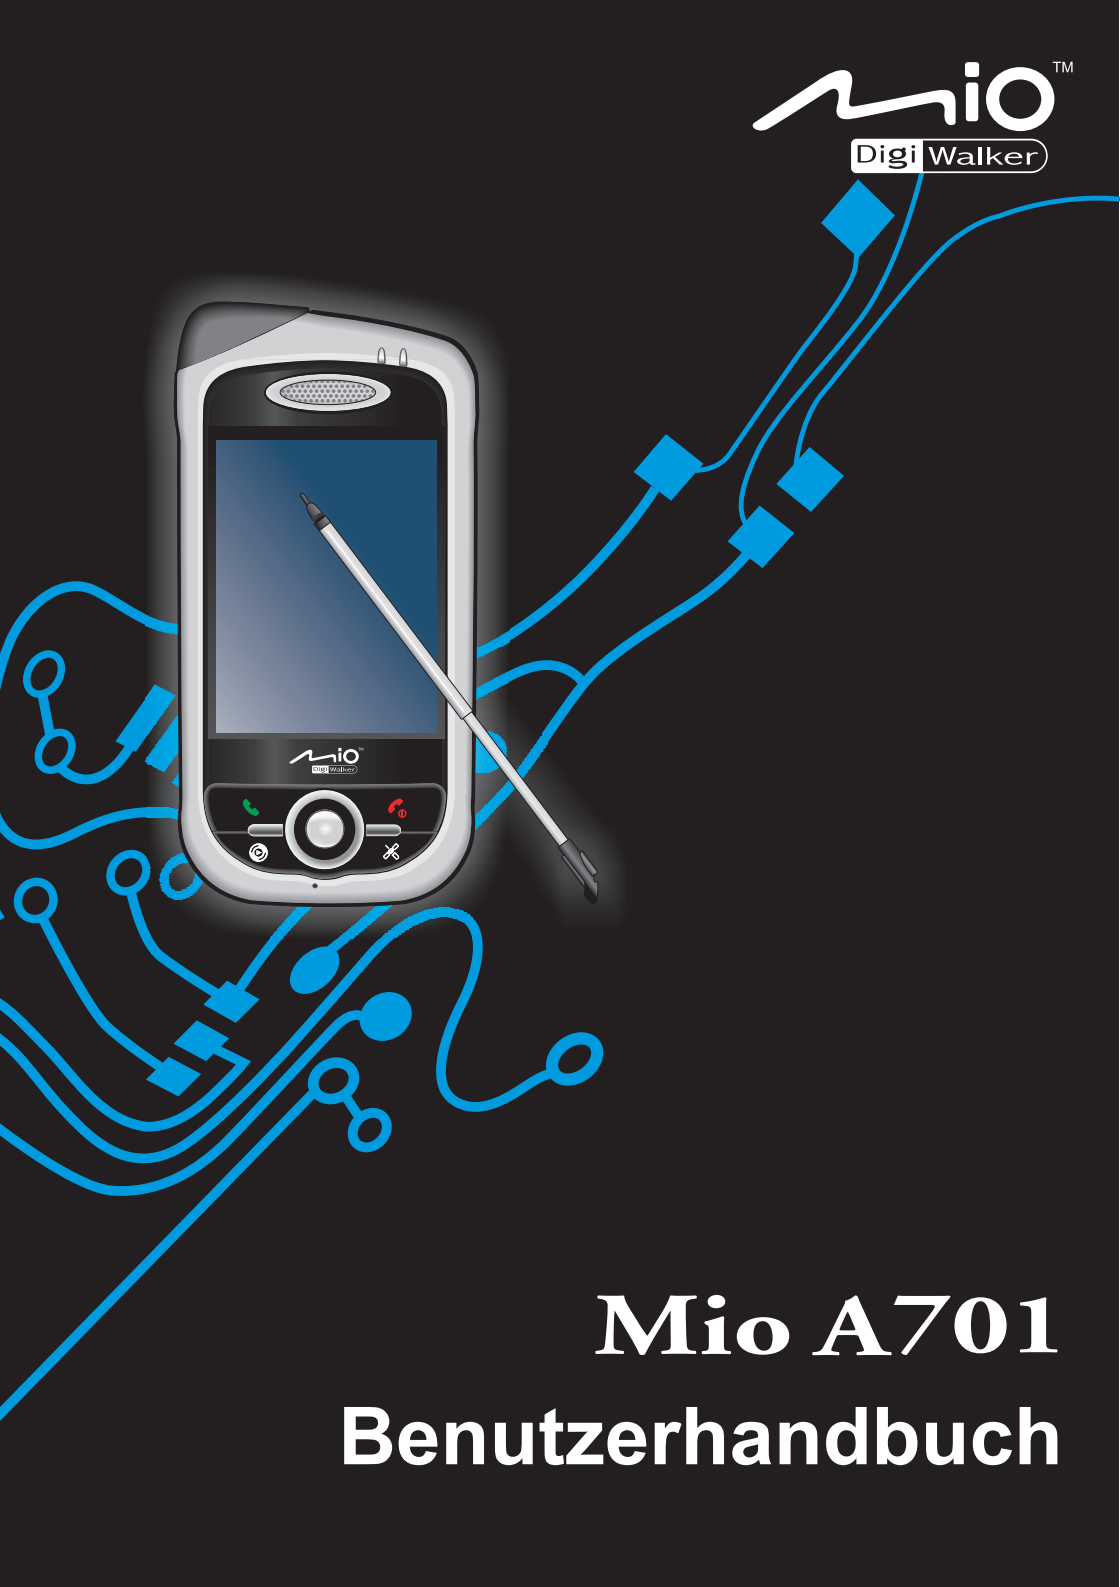

Mio A701

Benutzerhandbuch

Ausgabe: R00
(Januar 2006)

Warenzeichen
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Firmen.

Hinweis
Änderung der Informationen in diesem Handbuch sind vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort vii

1 Erste Schritte 1-1

1.1 Identifizieren von Hardwarekomponenten 1-1
Komponenten der Vorderseite 1-1
Komponenten der Rückseite 1-3
Komponenten der linken Seite 1-4
Komponenten der rechten Seite 1-5
Komponenten der Oberseite 1-6
Komponenten der Unterseite 1-6
1.2 Installieren der SIM-Karte und des Akkus 1-7
1.3 Laden des Akkus 1-8
1.4 Ein- und Ausschalten des A701 1-9
Einschalten zum ersten Mal 1-9
Ausschalten 1-10
Aktivieren des Suspend-Modus 1-10
1.5 Installieren von Microsoft ActiveSync 1-11
1.6 Verwenden des A701 in einem Fahrzeug 1-13
Verwenden des Kfz-Halters 1-13
Anschließen des Kfz-Ladegeräts 1-14
1.7 Erweitern Ihres A701 1-15
Verwenden einer SD/MMC-Karte 1-15

2 Grundfertigkeiten 2-1

2.1 Der Umgang mit dem Zeigestift 2-1
2.2 Umgang mit dem Navigationspad 2-2

2.3 Der Heute-Bildschirm 2-2
Schnellstartleiste 2-3
Mio Menü 2-4
Ansicht im Querformat 2-5
2.4 Navigationsleiste und Symbolleiste 2-5
2.5 Ausführen von Programmen 2-6
2.6 Kontextmenü 2-7
2.7 Benachrichtungen 2-7
2.8 Eingeben von Daten 2-8
Eingeben von Text mit dem Eingabebereich 2-8
Schreiben auf dem Bildschirm 2-10
Zeichnen auf dem Bildschirm 2-14
Aufnehmen einer Nachricht 2-15
Verwenden von Kurztext 2-17
2.9 Absichern Ihres A701 2-18
Sperren des Tastenfelds 2-18
Sperren des Geräts 2-19
Sperren des Telefons 2-20

3 Verwenden des Telefons 3-1

3.1 Über Ihr Telefon 3-1
Bevor Sie beginnen 3-1
Telefonfunktionen 3-2
3.2 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion 3-2
Ausschalten des Telefons 3-2
Einschalten des Telefons 3-3
Starten von Microsoft Phone 3-3
Telefonstatussymbole 3-3
3.3 Grundlegende Telefonbedienungen 3-4
Anrufen 3-4
Beantworten eines Anrufs 3-9
Ablehnen eines Anrufs 3-9
Beenden eines Anrufs 3-10
Verwalten von mehr als einem Anruf 3-10
Einstellen der Lautstärke des Telefons 3-14
Stummschalten eines Anrufs 3-14
Verwenden des Lautsprechertelefons 3-15
Optionen während eines Anrufs 3-15
3.4 Erstellen einer Notiz während eines Anrufs 3-16

3.5 Verwenden von Anrufverlauf 3-18
Anzeigen des Anrufverlaufs 3-18
Verwalten des Anrufverlaufs 3-19
Hinzufügen eines Eintrags in Kontakte mit Anrufverlauf 3-19
3.6 Verwenden von Kurzwahl 3-20
Erstellen eines Kurzwahleintrags 3-20
Bearbeiten eines Kurzwahleintrags 3-21
Löschen eines Kurzwahleintrags 3-21
3.7 Senden von Textnachrichten vom Telefon aus 3-22
Verwenden von Kurzwahl 3-22
Verwenden des Telefontastenfelds 3-22
3.8 Verwalten von Telefonnummern 3-23
Microsoft Kontakte: Übertragen von Kontakten 3-23
SIM-Karte: Übertragen und Hinzufügen von Einträgen 3-24
3.9 Anpassen Ihres Telefons 3-25
Ändern der Telefoneinstellungen 3-25
Ändern der Einstellungen für Dienste 3-26
Ändern von Netzwerkeinstellungen 3-28
3.10 Zusätzliche Telefonfunktionen 3-29
Abfragen Ihrer Voice-Mail 3-29
Tätigen eines Notrufs 3-29
Wählen eines Auslandsgesprächs 3-29

4 Verwalten Ihres A701 4-1

4.1 Verwalten der Stromversorgung 4-1
Signale und Aktionen bei schwachem Akku 4-1
Energieverwaltung 4-2
Tipps zum Sparen von Energie 4-3
4.2 Verwalten des Speichers 4-5
Daten- und Programmspeicher 4-5
Zusatzspeicher 4-5
4.3 Anpassen Ihres A701 4-6
4.4 Suchen und Organisieren von Daten 4-10
4.5 Hinzufügen oder Entfernen von Programmen 4-11
Hinzufügen von Programmen 4-11
Entfernen von Programmen 4-13

5 Microsoft Pocket Outlook 5-1

5.1 Kalender: Planen von Terminen 5-1
Erstellen eines Termins 5-2
Verwenden der Kalenderzusammenfassung 5-3
5.2 Kontakte: Verwalten von Freunden und Kollegen 5-4
Erstellen eines Kontakts 5-5
Verwenden der Kontakte-Zusammenfassung 5-6
5.3 Aufgaben: Verwalten einer Liste mit Erledigungen 5-7
Erstellen einer Aufgabe 5-8
Verwenden der Aufgaben-Zusammenfassung 5-9
5.4 Notizen: Aufzeichnen von Gedanken und Ideen 5-10
Erstellen einer Notiz 5-11
5.5 Messaging: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten 5-12
Herunterladen von Nachrichten 5-12
Einrichten eines E-Mail-Kontos 5-15
Verfassen und Senden einer E-Mail- und SMS-Nachricht 5-16
Verfassen und Senden einer MMS-Nachricht 5-17
Empfangen und Anzeigen einer MMS-Nachricht 5-21
Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht 5-22
Verschieben einer Nachricht 5-22
Löschen einer Nachricht 5-23
Estellen oder Ändern einer Nachrichtensignatur 5-23
Empfangen von Anlagen 5-24
Verwalten von Ordnern 5-25

6 Weitere Programme 6-1

6.1 ActiveSync 6-1
Synchronisieren von Daten 6-2
6.2 Word Mobile 6-3
Erstellen eines Dokuments 6-3
Öffnen eines Dokuments 6-4
6.3 Excel Mobile 6-5
Erstellen einer Arbeitsmappe 6-5
Öffnen einer Arbeitsmappe 6-6
6.4 PowerPoint Mobile 6-7
6.5 Pocket MSN 6-8
Anmelden bei Pocket MSN 6-9

Verwenden von Pocket MSN Messenger 6-9
Verwenden von MSN Hotmail 6-10
6.6 Windows Media Player 6-11
6.7 Kamera 6-12
Fotografieren 6-12
Aufnehmen fortlaufender Bilder 6-15
Aufnehmen von Videoclips 6-16
Kameraeinstellungen 6-17
6.8 Bilder & Videos 6-18
Anzeigen von Bilder und Starten von Videoclips 6-18
6.9 Rechner 6-20
6.10 Modemverbindung 6-21
6.11 Terminal-Dienste 6-22
Verbinden mit einem Remote-Server 6-23
Trennen einer Verbindung und Beenden einer Sitzung 6-23
6.12 Zusatzprogramme 6-23
Notruf 6-24
Quick Position (Schnelle Position) 6-26
TMC 6-27
K-Lite Codec Pack 6-28

7 Aufbau einer Verbindung 7-1

7.1 Verbindungseinstellungen 7-1
GPRS-Verbindung 7-1
Modemverbindung 7-2
Drahtlose Netzwerkverbindung 7-3
7.2 Verwenden von Bluetooth 7-5
Ein- und Ausschalten von Bluetooth 7-5
Übertragen von Dateien über Bluetooth 7-6
Bluetooth-Partnerschaft 7-7
7.3 Verwenden von Internet Explorer Mobile 7-10
Surfen im Internet 7-11
Verwalten von Favoriten 7-11

8 Fehlerbehebung und Pflege 8-1

8.1 Zurücksetzen Ihres A701 8-1
8.2 Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen 8-2
8.3 Probleme mit der Stromversorgung 8-3

8.4 Probleme mit dem Speicher 8-3
8.5 Probleme mit dem Bildschirm 8-5
8.6 Probleme mit Verbindungen 8-6
Probleme mit Synchronisierung 8-6
Probleme mit Kabelanschlüssen 8-7
Probleme mit Modemanschlüssen 8-7
8.7 Pflege Ihres A701 8-8
Allgemeine Richtlinien 8-8
Richtlinien für den Telefonbetrieb 8-9
Richtlinien für die Reise 8-10

A Informationen über Vorschriften A-1

A.1 Erklärungen zu Vorschriften A-1
Europäischer Hinweis A-1
A.2 Sicherheitsmaßnahmen A-2
Über das Netzteil A-2
Über den Akku A-2
Über hochfrequente Strahlungen A-3
Über elektrostatische Entladungen A-3

Vorwort

Willkommen

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf des A701 mit Telefon- und GPS-Funktionen. A701 ist ein Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0-basiertes Gerät. Die Größe und Leistungsfähigkeit dieses Gerätes ermöglicht es Ihnen, Ihre wichtigsten Daten, geschäftlicher und persönlicher Natur, immer aktuell zur Hand zu haben. Microsoft ActiveSync® steigert den Leistungsumfang des A701 dadurch, indem Sie Daten auf Ihrem Desktop-Computer oder dem Microsoft Exchange Server mit dem A701 synchronisieren können.

Ihr A701 ist mehr als ein Pocket PC und ein Mobiltelefon. Mit ihm können Sie fotografieren, Videoclips aufnehmen, das Internet und WAP-Webseiten durchsuchen, Nachrichten empfangen und senden (z.B. E-Mails, Sofortnachrichten sowie Text und Multimedianachrichten), Musik hören und sehr viel mehr. Wann immer Sie kommunizieren, Bilder aufzeichnen, nach Informationen suchen, Nachrichten senden oder sich einfach nur unterhalten möchten, der A701 hilft Ihnen, das Gewünschte jederzeit und an jedem Ort zu bekommen.

Wo findet man Informationen

Können Sie in diesem Handbuch bestimmte Informationen nicht finden, beziehen Sie sich auf folgende Tabelle als Bezugsquelle:

Informationen über	Bei dieser Quelle
Gerät zum ersten Mal einschalten	*A701 Kurzanleitung*
Verwenden der Telefonfunktion	Kapitel 3 dieses Handbuchs
Verwenden der Programme auf der Bonus-CD	*A701 Anwendungen-Handbuch* auf der Bonus-CD
Microsoft ActiveSync	Abschnitt 6.1 dieses Handbuchs
	ActiveSync-Hilfe auf Ihrem Desktop-Computer
Allerletzte Updates und detaillierte technische Informationen	Produkt-Website: www.mio-tech.be
	Microsoft-Website: www.microsoft.com

1 Erste Schritte

Dieses Kapitel stellt Ihnen die externen Komponenten Ihres A701 vor und führt Sie durch den Ablauf zur Einrichtung Ihres A701 fuer den Gebrauch.

1.1 Identifizieren von Hardwarekomponenten

Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Tasten, Stecker, Anschlüsse und Merkmale Ihres A701.

Komponenten der Vorderseite

Nr.	Komponente	Beschreibung
❶	**Ladeanzeige**	**Leuchtet rot** Zeigt an, dass der Akku geladen wird.
		Leuchtet grün Zeigt an, dass der Akku voll aufgeladen ist.
		Blinkt grün Zeigt an, dass der A701 mit dem Netzwerk für Mobiltelefone verbunden ist.
❷	**Benachrichtigungs-anzeige**	**Blinkt rot** Teilt Ihnen Termine, Alarme und Erinnerungen mit.
		Blinkt blau Zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
❸	**Ohrhörer**	Dient als Telefonhörer bei einem Anruf.
❹	**Touchscreen**	Zeigt die Datenausgabe auf dem A701 an. Tippen Sie mit dem Zeigestift auf den Bildschirm, um Menübefehle auszuwählen oder Daten einzugeben.
❺	**Beenden-Taste**	Schaltet den A701 ein oder aus.
		Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
		Kehrt von einem anderen Programm zum Heute-Bildschirm zurück.
❻	**GPS-Taste**	Startet das Navigationsprogramm (falls installiert).
❼	**Navigationspad**	Durch Drücken auf den entsprechenden Padbereich navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts.
		Die zentrale Eingabetaste bestätigt das von Ihnen Gewählte und ähnelt der Taste **Eingabe** auf einer Tastatur.
❽	**Mikrofon**	Nimmt Ton und Sprache für Sprachnotizen auf.
		Dient als Sprechkapsel bei einem Anruf.
❾	**Media Player-Taste**	Startet Windows Media Player.
❿	**Sprechtaste**	Wählt eine Telefonnummer oder beantwortet einen Anruf.
		Wenn Sie diese Taste während eines Telefongesprächs drücken und halten, können Sie den Anruf in eine Warteschleife setzen.

Komponenten der Rückseite

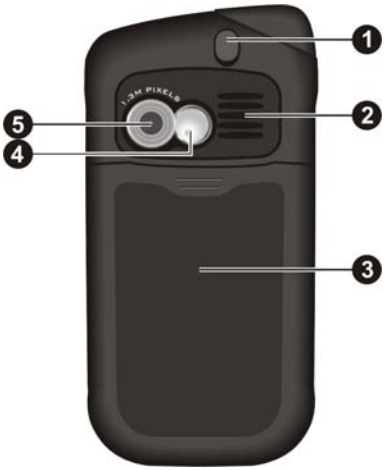

Nr.	Komponente	Beschreibung
❶	**Kfz-Antennen-anschluss**	Mit diesem Anschluss (hinter der Gummiabdeckung) können Sie eine optionale, externe Antenne mit Magnet-befestigung verwenden, die in Regionen mit schlechtem Empfang für einen besseren Signalempfang oben auf dem Fahrzeug angebracht wird.
❷	**Lautsprecher**	Ausgabegerät für Musik, Ton und Sprache.
❸	**Rückseitige Abdeckung**	Hinter dieser Abdeckung befindet sich der wiederauflad-bare Akku, der Ihren A701 intern mit Strom versorgt. Durch Anschluss an den Netzstrom wird der Akku wiederaufgeladen.
❹	**Sichtspiegel**	Mit ihm stellen Sie die Entfernung und den Winkel ein, wenn Sie ein Foto von sich selber machen.
❺	**Kameraobjektiv**	Dient zum Fotografieren und zum Aufnehmen von Videoclips.

Komponenten der linken Seite

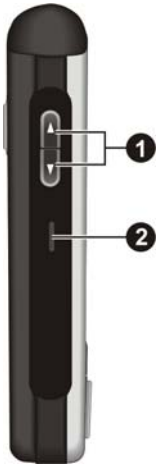

Nr.	Komponente	Beschreibung
❶	**Lautstärkeregler**	Stellen Sie die Lautstärke durch Drücken der oberen oder unteren Taste ein.
		Durch Drücken des Lautstärkereglers kann den Klingelton eines eingehenden Anrufs sofort stummgeschaltet werden.
		Halten Sie den Lautstärkeregler 6 Sekunden lang gedrückt, können Sie für den Notfall Textnachrichten an von Ihnen im voraus festgelegte Empfänger senden. (Siehe “Notruf” in Abschnitt 6.12 für weitere Informationen.)
❷	**Kfz-Halterschlitz**	Hält den Kfz-Halter fest.

Komponenten der rechten Seite

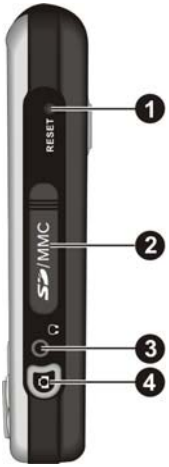

Nr.	Komponente	Beschreibung
❶	**Rücksetztaste**	Startet Ihren A701 neu.
❷	**SD/MMC-Steckplatz**	Akzeptiert eine optionale SD- (Secure Digital) oder MMC- (MultiMediaCard) Speicherkarte für wechselbare Speichermedien oder eine SD IO-Drahtlos-Netzwerkkarte für eine Netzwerkverbindung.
❸	**Kopfhöreranschluss**	Anschluss für ein Paar Stereo-Kopfhörer.
❹	**Kamerataste**	Startet das Kameraprogramm zum Fotografieren oder Aufnehmen von Videoclips.

Komponenten der Oberseite

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	**GPS-Antenne**	Empfängt Signale von den GPS-Satelliten am Himmel.
2	**Lanyard-Anschluss**	Lanyard wird hier angeschlossen.

Komponenten der Unterseite

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	**Mini-USB-Anschluss**	Anschluss für das Netzteil oder das USB-Kabel.
2	**Zeigestift**	Tippen Sie auf den Touchscreen, um Elemente auszuwählen und Daten einzugeben. Ziehen Sie den Stift zur Benutzung aus seinem Fach, und bewahren Sie ihn dort nach Gebrauch wieder auf.

1.2 Installieren der SIM-Karte und des Akkus

Nachdem Sie bei einem Dienstanbieter für Mobiltelefone ein Konto eingerichtet haben, erhalten Sie eine SIM- (Subscriber Identification Module) Karte. Auf dieser Karte befinden sich die Details Ihres Mobiltelefonkontos, Kontakte, die gespeichert werden können, und Zusatzdienste, die Sie bestellten.

Sie müssen eine SIM-Karte installieren, bevor Sie die Telefonfunktion verwenden können.

1. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung ab und entfernen Sie sie vom A701.

2. Fügen Sie die SIM-Karte ein, wobei die Kontaktfläche nach unten weisen muss (die abgeschrägte Ecke befindet sich oben links). Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie mit einem Klicken einrastet.

3. Installieren Sie den Akku, wobei seine Kontaktfläche auf die Kontaktfläche des A701 weist, und drücken Sie den Akku hinein, bis er sich nahtlos einfügt.
4. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

1.3 Laden des Akkus

Laden Sie den Akku ganz auf, bevor Sie Ihren A701 erstmalig einschalten. Beim erstmaligen Laden des Akkus sollten Sie ihn mindestens 8 Stunden lang aufladen.

1. Schließen Sie den Konverter an das Netzteil an (❶).
2. Verbinden Sie den Gleichstrom-anschluss des Netzteils mit dem Mini-USB-Anschluss Ihres A701 (❷) und den anderen Anschluss des Netzteils mit einer Steckdose (❸).
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Stecken Sie das Netzteil erst dann von Ihrem A701 ab, wenn der Akku voll aufgeladen ist, erkenntlich daran, wenn die rote Anzeige grün leuchtet. Dies dauert mehrere Stunden.

Lassen Sie Ihren A701 möglichst immer mit dem Netzteil und einer Stromquelle verbunden. Der Akku ist dann immer voll aufgeladen.

HINWEIS: Ihr A701 kann auch aufgeladen werden, wenn er über das USB-Kabel mit einem Desktop-Computer verbunden ist.

ACHTUNG: Beachten Sie Folgendes, um eine optimale Leistung des Lithium-Akkus zu gewährleisten:

- Die Umgebungstemperatur sollte während des Ladevorgangs 0~40°C betragen.
- Ist der Akku aufgrund längeren Gebrauchs oder längerer Inaktivität komplett entladen, schließen Sie den A701 zum Laden an den Netzstrom an und warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie ihn einschalten.
- Laden Sie den Akku nicht dort, wo hohe Temperaturen herrschen (z.B. bei direkter Sonnenbestrahlung).
- Vor dem Laden braucht der Akku nicht komplett entladen zu werden. Sie können den Akku aufladen, bevor er sich entladen hat.
- Werden Sie das Produkt längere Zeit nicht in Betrieb nehmen, müssen Sie den Akku mindestens alle zwei Wochen einmal ganz aufladen. Übermäßiges Entladen des Akkus kann seine Ladeleistung beeinträchtigen.

1.4 Ein- und Ausschalten des A701

Das Ein- und Ausschalten des A701 geschieht über die Beenden-Taste .

Einschalten zum ersten Mal

1. Achten Sie darauf, dass der A701 mit dem Netzstrom verbunden ist oder dass der Akku Strom liefert.

2. Halten Sie die Beenden-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den A701 einzuschalten.

   Die Beleuchtung des Tastenfelds schaltet sich ein und der Setup-Assistent erscheint auf dem Bildschirm.

3. Stellen Sie den Setup-Assistenten anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig.

4. Ist eine SIM-Karte eingefügt und der Dienstanbieter (oder Sie) hat eine PIN-Nummer eingestellt, werden Sie aufgefordert, diese PIN-Nummer einzugeben. Geben Sie die PIN-Nummer ein und tippen Sie auf **Eingabe**.

   Wurde noch keine SIM-Karte eingefügt, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung über eine ungültige oder fehlende SIM-Karte. Sie können auf **Abbrechen** tippen, um den Startvorgang fortzusetzen.

5. Sie sehen den Heute-Bildschirm.

   Ist eine SIM-Karte eingefügt, sucht der A701 nach dem Netzwerk für Mobiltelefone und der Name des Dienstanbieters wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ausschalten

Wird der A701 von Ihnen nicht gebraucht, drücken und halten Sie die Beenden-Taste 3 Sekunden lang, bis die Kurzliste erscheint. Tippen Sie dann auf **Power off** (Ausschalten), um den A701 auszuschalten.

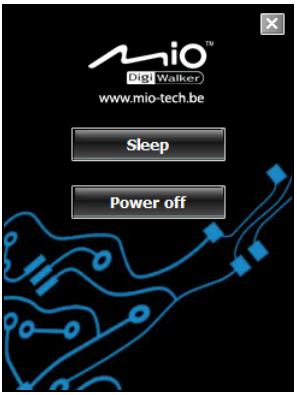

Aktivieren des Suspend-Modus

Per Standard aktiviert Ihr A701 nach 1 Minute Inaktivität automatisch den Suspend-Modus, wenn er Akkustrom verbraucht. Durch Drücken der Beenden-Taste können Sie den A701 wieder normal bedienen.

Der A701 wechselt nicht automatisch in den Suspend-Modus, wenn er zwecks Aufladen an den Netzstrom oder zwecks Synchronisierung an den Desktop-Computer angeschlossen ist. Damit der A701 in den Suspend-Modus wechselt, drücken und halten Sie die Beenden-Taste 3 Sekunden lang, bis die Kurzliste erscheint, und tippen Sie dann auf **Sleep** (Ruhemodus).

Ist im Suspend-Modus eine SIM-Karte eingefügt, blinkt die Ladeanzeige grün, was bedeutet, dass der A701 mit dem Mobiltelefonnetz verbunden ist. Der A701 lässt sich bei einem eingehenden Anruf automatisch wieder normal bedienen, klingelt (oder vibriert, je nach Einstellung) und zeigt die Telefonnummer und den Namen des Anrufers auf dem Bildschirm an.

Um zu vermeiden, dass der A701 den Suspend-Modus deaktiviert, können Sie die automatische Sperrfunktion des Tastenfelds aktivieren, indem Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Strom** → **Erweitert** tippen und **Selbstblockierung, wenn des Gerät abgeschaltet** wählen.

Um diese Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Strom**.

1.5 Installieren von Microsoft ActiveSync

Mit Microsoft ActiveSync-Technologie können Sie Informationen auf Ihrem Desktop-Computer und/oder einem Microsoft Exchange-Server mit den Informationen auf Ihrem A701 synchronisieren. ActiveSync vergleicht die auf Ihrem A701 mit den Informationen auf dem Desktop-Computer und/oder dem Server und aktualisiert alle Standorte, wobei Sie stets auf dem neuesten Stand bleiben.

ActiveSync ist bereits auf Ihrem A701 installiert. Sie müssen ActiveSync noch auf Ihrem Desktop-PC installieren.

> **ACHTUNG:**
> - Vor der Installation muss Microsoft Outlook auf Ihrem Desktop-Computer installiert sein.
> - Schließen Sie Ihren A701 erst dann an Ihren Desktop-Computer an, wenn ActiveSync installiert ist.
> - In einigen bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass Verbindungsprobleme beim A701 auftreten, wenn das Gerät an einen Windows-Computer angeschlossen ist, auf dem ActiveSync 4.0 läuft. Die Ursache dieser Probleme könnte an der Interoperabilität mit Desktop-Firewall-Anwendungen, datenverwaltenden Anwendungen im Netzwerk oder LAN-Konfigurationswerkzeugen liegen. Um diese Probleme zu beheben, besuchen Sie die Microsoft-Website http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync, oder deaktivieren Sie die LAN-Konfigurationswerkzeuge.

Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Schalten Sie Ihren Desktop-Computer ein.
2. Legen Sie die mitgelieferte Getting Started-CD (Start-CD) in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Desktop-Computers.
3. Klicken Sie im Bildschirm “Get ready …” (Halten Sie sich bereit) auf **Weiter**.
4. Klicken Sie im Bildschirm “Getting Started …” (Beginnen Sie) auf **Weiter**.
5. Das Programm erkennt automatisch, wenn ActiveSync auf dem Desktop-Computer installiert ist. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Beachten Sie bei der Installation von ActiveSync die Anweisungen auf dem Bildschirm. Während der Installation werden sie eventuell gebeten, Ihren Desktop-Computer neu zu starten.

7. Schließen Sie den A701 an Ihren Desktop-Computer an. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des USB-Kabels mit der Unterseite des A701 und das andere Ende mit einem USB-Anschluss Ihres Desktop-Computers.

8. Der “Hardware-Assistent” sollte den USB-Treiber automatisch installieren. (Müssen Sie den Standort des Treibers angeben, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk, in dem die Getting Started-CD eingelegt ist.)
9. Stellen Sie anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm eine Partnerschaft her und den synchronisieren Sie Ihren A701 mit dem Desktop-Computer.
10. Klicken Sie im Bildschirm “Program Installation Status” (Programm-Installationsstatus) auf **Weiter**.
11. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Bei der erstmaligen Synchronisierung werden auf dem Desktop-Computer gespeicherte Daten, z.B. Kalender, Kontakte und Aufgaben, zum A701 kopiert. Sie können ihn jetzt mitnehmen, wenn Sie ausgehen.

> **HINWEIS:** Haben Sie ein Kennwort für das Gerät eingerichtet, mässen Sie es für die ActiveSync-Verbindung auf dem Desktop-Computer eingeben. (Details siehe “Sperren des Geräts“ in Abschnitt 2.9.)

1.6 Verwenden des A701 in einem Fahrzeug

Verwenden des Kfz-Halters

Der Kfz-Halter besteht aus einem Halter und einem Armständer. Montieren Sie Ihren A701 wie folgt in einem Fahrzeug:

1. Montieren Sie den Halter und den Armständer.
2. Reinigen Sie die Windschutzscheibe, wo Sie den Saugnapf anbringen möchten.
3. Bringen Sie den Saugnapf an der Windschutzscheibe an und drücken Sie den Verschlussriegel hinein, um den Saugnapf zu befestigen.
4. Fügen Sie den A701 vorsichtig im Halter ein.
5. Drehen Sie das Rad oben am Armständer im Uhrzeigersinn, um es zu lösen. Stellen Sie den A701 auf einen optimalen Sichtwinkel ein und drehen Sie dann das Rad gegen dem Uhrzeigersinn, um es fest anzuziehen.

ACHTUNG:

- Beim Montieren des Kfz-Halters müssen Sie darauf achten, dass das Gerät nicht die Sicht des Fahrers versperrt oder nicht den Betrieb der Luftsäcke und der Sicherheitsvorrichtungen im Fahrzeug beeinträchtigt.
- Ist der Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt, dürfen Sie nie am Arm ziehen oder daran rütteln.
- Stellen Sie den A701 und den Arm des Kfz-Halters auf einen optimalen Sichtwinkel VOR dem Fahren ein. Stellen Sie den A701 nicht während des Fahrens mit einer Hand ein.

- Achten Sie bei Verwendung des Kfz-Halters auf eine normale Temperatur im Fahrzeug. Sinkt die Temperatur zu tief ab, kann sich der Saugnapf des Kfz-Halters verhärten, was sich negativ auf seine Saugkraft auswirkt.
- Lösen Sie zuerst den Verschlussriegel, bevor Sie den Kfz-Halter entfernen.
- Damit die Saugkraft des Saugnapfes erhalten bleibt, nehmen Sie den Saugnapf mindestens einmal im Monat ab und bringen Sie ihn wieder an.

HINWEIS: Wenn die Windschutzfenster des Fahrzeugs aufgrund einer reflektierenden Beschichtung gefärbt ist, ist eventuell eine externe Antenne (Option) erforderlich, die durch das Fenster auf das Dach des Fahrzeugs gelegt werden muss.

Anschließen des Kfz-Ladegeräts

ACHTUNG: Zum Schutz Ihres Geräts gegen Spannungsspitzen schließen Sie das Kfz-Ladegerät nur an, wenn das Fahrzeug bereits angelassen ist.

Das Kfz-Ladegerät versorgt Ihren A701 mit Strom. Verbinden Sie ein Ende des Kfz-Ladegeräts mit dem Netzanschluss Ihres A701 und das andere Ende mit dem Zigarettenanzünder im Fahrzeug.

1.7 Erweitern Ihres A701

Verwenden einer SD/MMC-Karte

Ihr A701 besitzt einen SD/MMC-Steckplatz, in dem Sie eine optionale SD- oder MMC- Speicherkarte oder eine SD IO-Drahtlos-Netzwerkkarte einfügen können. Dieser wechselbare Speicher dient zum Speichern oder Sichern von Daten und zum Austauschen von Daten mit anderen Geräten.

Stecken Sie eine SD/MMC-Karte in den Steckplatz, wobei ihr Anschluss zum Steckplatz und ihr Aufkleber zur Vorderseite des A701 weisen muss. Details hierzu sind im Handbuch angegeben, das Sie zusammen mit der Karte erhalten.

Wenn Sie eine Karte entfernen möchten, prüfen Sie zuerst, ob keine Anwendung auf sie zugreift. Drücken Sie dann leicht auf die Oberkante der Karte - sie rastet jetzt aus - und ziehen Sie sie aus dem Steckplatz heraus.

HINWEIS:

- Eine Speicherkarte nennt man auch eine Memory-Karte.
- Es dürfen keine Fremdgegenstände in den Steckplatz gelangen.
- Bewahren Sie eine SD- oder MMC-Karte in einem Schutzetui auf, damit sie weder Staub noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

2 Grundfertigkeiten

Dieses Kapitel macht Sie mit der Grundbedienung des A701, z.B. Umgang mit dem Zeigestift, Navigationspad, Heute-Bildschirm, den Menüs und Programmen, vertraut. Sie erlernen auch das Eingeben von Daten und das Verriegeln Ihres A701.

2.1 Der Umgang mit dem Zeigestift

Mit dem Zeigestift navigieren Sie im Bildschirm und wählen Elemente aus.

Ziehen Sie den Stift aus seinem Fach heraus und ziehen Sie ihn aus, um ihn besser festhalten zu können. Bewahren Sie ihn im Aufnahmefach auf, wenn er nicht benutzt wird.

- **Tippen**
  Berühren Sie den Bildschirm einmal mit dem Zeigestift, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.
- **Ziehen**
  Halten Sie den Zeigestift auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie damit über den Bildschirm, um Text und Bilder auszuwählen. Ziehen Sie in einer Liste, um mehrere Elemente auszuwählen.
- **Tippen und Halten**
  Tippen Sie mit dem Zeigestift auf ein Element und halten Sie ihn gedrückt, um eine für das Element verfügbare Liste mit Aktionen anzuzeigen. Tipen Sie in dem dann sich einblendenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie ausführen möchten.

2.2 Umgang mit dem Navigationspad

Mit dem Navigationspad bewegen Sie sich in einem Menü nach oben, unten, links und rechts. Dies ist ideal für eine einhändige Bedienung.

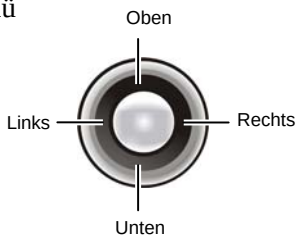

Um in eine Richtung zu gehen, drücken Sie einfach die entsprechende Richtungstaste.

Um das ausgewählte Element zu aktivieren, drücken Sie die mittlere Taste.

2.3 Der Heute-Bildschirm

Wenn Sie Ihren A701 pro Tag zum ersten Mal einschalten, erscheint der Heute-Bildschirm. Der Heute-Bildschirm kann an beliebiger Stelle durch Tippen auf und **Heute** aufgerufen werden.

Der Heute-Bildschirm zeigt künftige Termine, aktive Aufgaben und Informationen über E-Mail-Nachrichten. Oben im Heute-Bildschirm sehen Sie vertikal das Lautstärkesymbol, die Uhr und Anschlussanzeigen. Durch Antippen eines Abschnitts des Heute-Bildschirms können Sie das Programm öffnen, das mit dem betreffenden Abschnitt verknüpft ist.

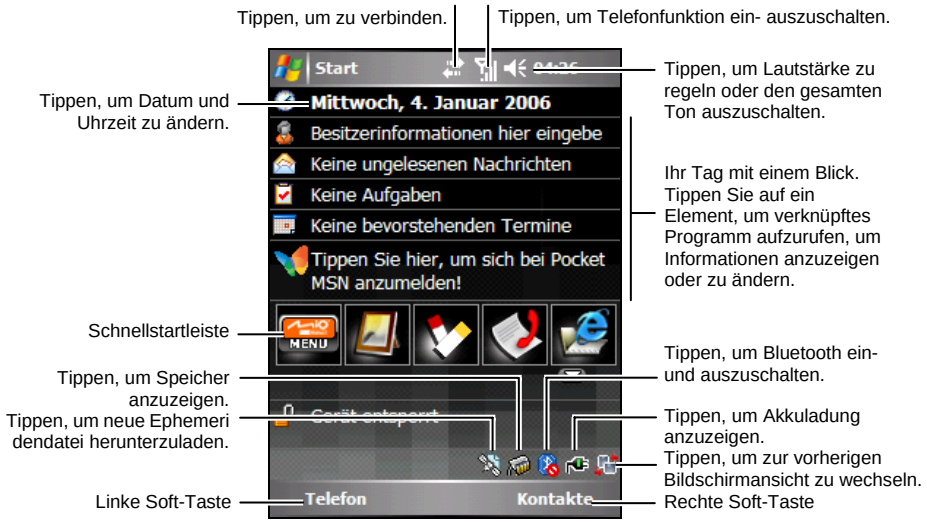
Tippen, um zu verbinden.
Tippen, um Telefonfunktion ein- auszuschalten.
Start
Tippen, um Lautstärke zu regeln oder den gesamten Ton auszuschalten.
Tippen, um Datum und Uhrzeit zu ändern.
Mittwoch, 4. Januar 2006
Besitzerinformationen hier eingebe
Keine ungelesenen Nachrichten
Keine Aufgaben
Keine bevorstehenden Termine
Tippen Sie hier, um sich bei Pocket MSN anzumelden!
Ihr Tag mit einem Blick. Tippen Sie auf ein Element, um verknüpftes Programm aufzurufen, um Informationen anzuzeigen oder zu ändern.
Schnellstartleiste
MENU
Tippen, um Bluetooth ein- und auszuschalten.
Tippen, um Speicher anzuzeigen.
Tippen, um neue Ephemeridendatei herunterzuladen.
Tippen, um Akkuladung anzuzeigen.
Tippen, um zur vorherigen Bildschirmansicht zu wechseln.
Linke Soft-Taste
Telefon
Kontakte
Rechte Soft-Taste

HINWEIS: Sie können die Anzeige des Heute-Bildschirms anpassen, indem Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Heute** tippen.

Schnellstartleiste

Mit der Schnellstartleiste im Heute-Bildschirm können Sie schnell zu bestimmten Programmen wechseln.

Mit der Schnellstartleiste können Sie per Standard folgende Programme aufrufen:

- Mio Menü (siehe den nächsten Abschnitt.)
- Bilder & Videos (siehe Abschnitt 6.8)
- Notizen (siehe Abschnitt 5.4)
- Anrufverlauf (siehe Abschnitt 3.5)
- Internet Explorer (das Program ruft die Mio-tech-Online-Website per Standard auf. Informationen über die Verbindungen sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)

Das Element Mio Menü ist in der Schnellstartleiste nicht einstellbar. Durch Tippen auf können Sie bis zu 4 Elemente für eine Anzeige in der Schnellstartleiste anpassen.

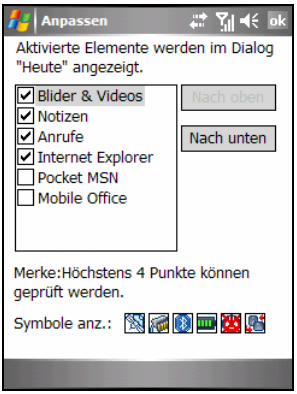

Löschen Sie erst das Element, das nicht angezeigt werden soll, und wählen Sie dann das gewünschte Element aus. Durch Tippen auf **Nach oben** und **Nach unten** können Sie die Anzeigepositionen der Elemente einstellen.

Sind Sie damit fertig, tippen Sie auf **ok**, um die Einstellung zu speichern.

In **Symbole anz.** können Sie die Programmsymbole festlegen, die unten rechts im Heute-Bildschirm erscheinen sollen. Ein rotes X im Symbol bedeutet, dass das betreffenden Symbol nicht im Heute-Bildschirm angezeigt wird. Das Suspend-Symbol wird per Standard nicht im Heute-Bildschirm angezeigt.

Mio Menü

Das Mio Menü erscheint, wenn Sie in der Schnellstartleiste auf

tippen.

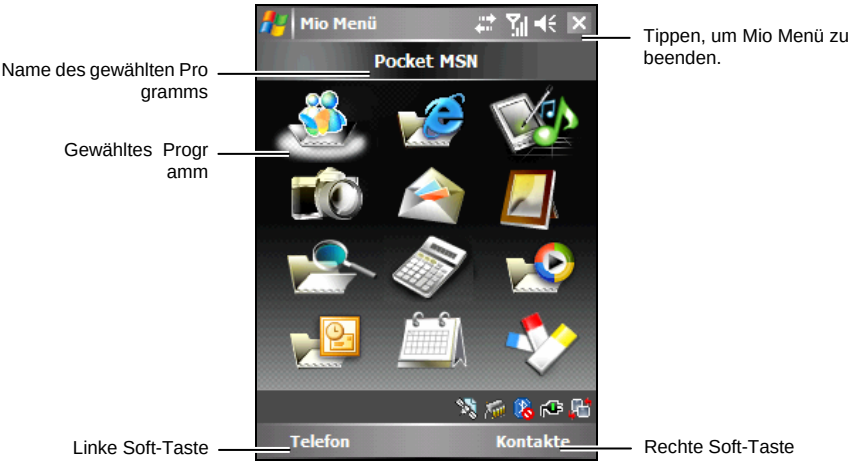

Der mittlere Bereich im Mio Menü zeigt die Programmsymbole. Das ausgewählte Programmsymbol ist an einer weißen Wolke unter dem Symbol erkenntlich und der entsprechende Programmname wird oben im Bildschirm angezeigt. Durch Tippen auf ein Symbol können Sie ein Programm starten oder einen Ordner öffnen, um seinen Inhalt aufzurufen.

Die nachstehende Tabelle erklärt die Symbole und ihre entsprechenden Programmnamen:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Pocket MSN		Datei-Explorer
	Mio-tech Online		Rechner
	Sounds & Benachricht.		Windows Media Player
	Kamera		Mobile Office
	Messaging		Kalender
	Bilder & Videos		Notizen

Ansicht im Querformat

Sie können Ihren A701 im Querformat verwenden.

Sie können die Bildschirmansicht anhand einer der folgenden Methoden ändern:

- Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Bildschirm** und wählen Sie **Querformat (rechtshändig)** oder **Querformat (linkshändig)**. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.
- Tippen Sie im Heute-Bildschirm oder im Mio Menü auf das Symbol unten rechts.

2.4 Navigationsleiste und Symbolleiste

Die Navigationsleiste befindet sich oben im Bildschirm. Sie zeigt das aktive Programm und die aktuelle Uhrzeit, zudem können Sie über sie zu Programmen wechseln und Bildschirme schließen.

Die Navigationsleiste und das Startmenü:

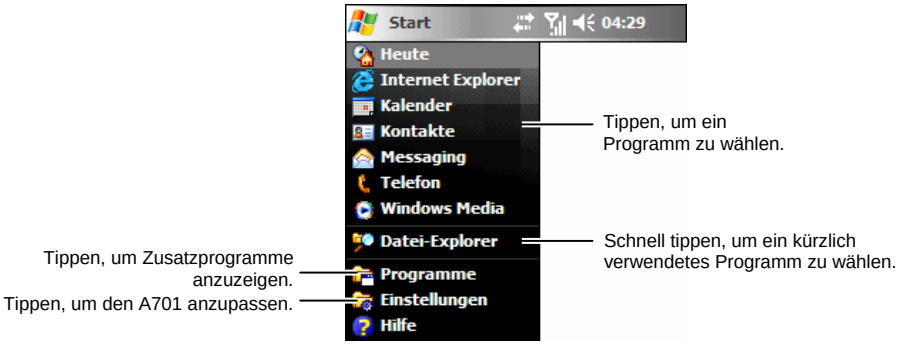

Mit der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand führen Sie Aufgaben in Programmen aus. Die Symbolleiste enthält eine linke Soft-Taste, eine rechte Soft-Taste und dazwischen den Eingabebereich. Die rechte Soft-Taste ist normalerweise **Menü**, während die linke Soft-Taste von einzelnen Programmen bestimmt wird.

Eine Symbolleiste als Beispiel:

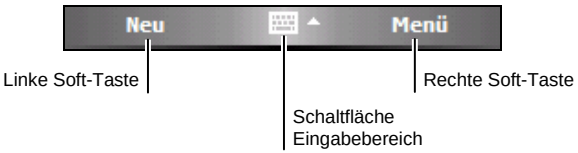

2.5 Ausführen von Programmen

Sie können von einem Programm zum anderen wechseln, ohne ein Programm zu schließen.

- Tippen Sie zur Ausführung eines Programms auf oben links im Bildschirm und wählen Sie es aus dem Startmenü aus.
- Um auf zusätzliche Programme zuzugreifen, tippen Sie auf → **Programme** und dann auf das Programmsymbol.
- Sie können eine Programmtaste auf der Vorderseite Ihres A701 drücken. Anhand der Symbole auf den Tasten erkennen Sie die Standardprogramme, die ihnen zugeordnet sind.
- Tippen Sie in der Schnellstartleiste im Heute-Bildschirm oder im Mio Menü auf das Programmsymbol.

2.6 Kontextmenü

Über Kontextmenüs können Sie schnell eine Aktion für ein Element auswählen. Sie können z.B. über das Kontextmenü in der Kontaktliste schnell einen Kontakt löschen, eine Kopie von einem Kontakt anfertigen, oder einem Kontakt eine E-Mail-Nachricht senden. Die Aktionen in den Kontextmenüs sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Um ein Kontextmenü einzublenden, tippen und halten Sie den Zeigestift auf den Namen des Elementes, für den eine Aktion ausgeführt werden soll. Wenn das Menü erscheint, heben Sie den Stift ab und tippen Sie auf die gewünschte Aktion. Oder wenn Sie keine Aktion ausführen möchten, tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Menüs, um es zu schließen.

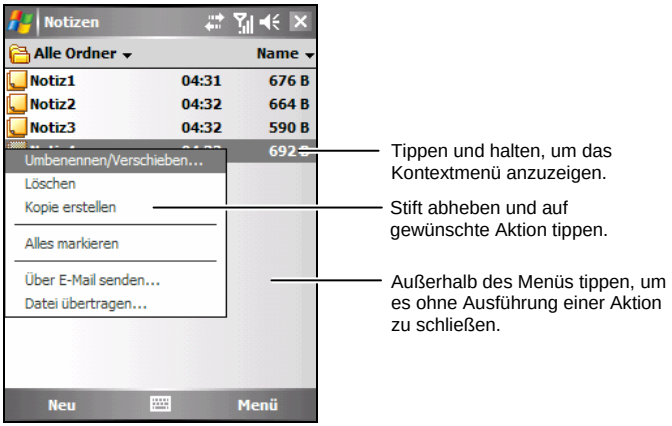

2.7 Benachrichtungen

Ihr A701 erinnert Sie auf vielfältige Weise an Dinge, die Sie zu erledigen haben. Wenn Sie z.B. einen Termin im Kalender, eine Aufgabe mit einem Fälligkeitstag in Aufgaben, oder einen Alarm in Uhr festlegten, werden Sie auf eine der folgenden Weisen davon benachrichtigt:

- Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm.
- Ein Sound, den Sie angeben können, wird wiedergegeben.
- Die Benachrichtigungsanzeige blinkt gelb.

Um Erinnerungstypen und Sounds für den A701 auszuwählen, tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Sounds & Benachricht..**

2.8 Eingeben von Daten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Eingabe neuer Daten:

- Geben Sie getippten Text über den Eingabebereich ein, entweder mit der Bildschirm-Tastatur oder mit einer anderen Eingabemethode.
- Schreiben Sie direkt auf dem Bildschirm.
- Zeichnen Sie auf dem Bildschirm.
- Sprechen Sie in das Mikrofon, um eine Nachricht aufzunehmen.

Eingeben von Text mit dem Eingabebereich

Mit dem Eingabebereich können Sie Daten in allen Programmen auf dem A701 eingeben. Sie können entweder auf der Bildschirm-Tastatur tippen oder mit der Bildschirm-Tastatur, dem Strichzugerkenner, dem Buchstabenerkenner oder dem Transcriber schreiben. In allen Fällen erscheinen Zeichen als getippter Text auf dem Bildschirm.

Durch Tippen auf die Schaltfläche **Eingabebereich** können Sie den Eingabebereich anzeigen oder ausblenden. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Eingabebereich, um Ihre Optionen anzuzeigen.

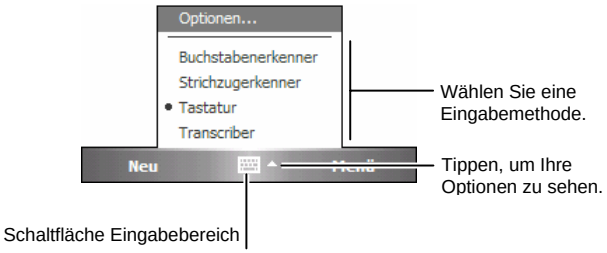

Bei Verwendung des Eingabebereichs vervollständigt Ihr A701 das gerade getippte oder geschriebene Wort und zeigt es oberhalb des Eingabebereichs an. Tippen Sie das angezeigte Wort einfach an und es wird im Text an der Einfügemarke eingefügt. Je öfter Sie mit dem A701 arbeiten, desto mehr Wörter lernt er zu vervollständigen.

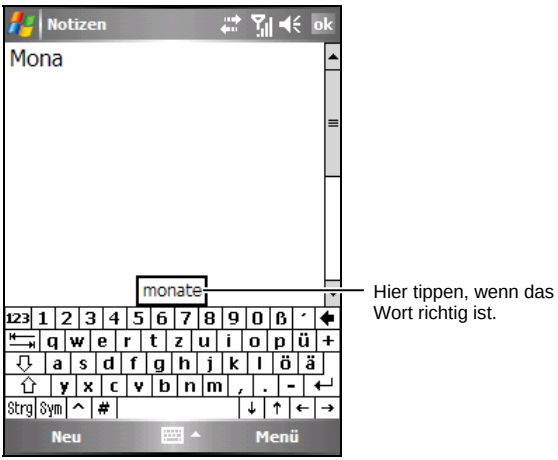

HINWEIS: Um Optionen für das vorgeschlagene Wort zu ändern, z.B. die Anzahl der jeweils vorgeschlagenen Wörter, tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Eingabe** → **Wortvervollständigung**.

Strichzugerkenner

Mit Strichzugerkenner können Sie mittels des Zeigestiftes Zeichen auf eine Weise eingeben, die der Palm™ Graffiti®-Methode ähnelt.

So schreiben Sie mit dem Strichzugerkenner:

6. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Eingabebereich und dann auf **Strichzugerkenner**.
7. Schreiben Sie einen Buchstaben in das Feld.

Beim Schreiben des Buchstabens wird er zu getipptem Text umgewandelt, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Detaillierte Hinweise zur Verwendung des Strichzugerkenners erhalten Sie, wenn Sie den Strichzugerkenner öffnen und auf das Fragezeichen neben dem Schreibebereich tippen.

Buchstabenerkenner

Mit dem Buchstabenerkenner schreiben Sie Buchstaben mit dem Zeigestift so wie mit einem Bleistift auf Papier.

So schreiben Sie mit dem Buchstabenerkenner:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Eingabebereich und dann auf **Buchstabenerkenner**.
2. Schreiben Sie einen Buchstaben in das Feld.

Beim Schreiben des Buchstabens wird er zu getipptem Text umgewandelt, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Detaillierte Hinweise zur Verwendung des Buchstabenerkenners erhalten Sie, wenn Sie den Buchstabenerkenner öffnen und auf das Fragezeichen neben dem Schreibebereich tippen.

Transcriber

Mit dem Transcriber schreiben Sie mit dem Zeigestift an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm so wie auf Papier. Anders als mit dem Buchstaben- und dem Strichzugerkenner können Sie einen Satz oder mehrere Daten eingeben, dann eine Pause machen, damit Transcriber die handschriftlichen Zeichen zu getippten Zeichen umwandeln kann.

So schreiben Sie mit dem Transcriber:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Eingabebereich und dann auf **Transcriber**.
2. Schreiben Sie an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm.

Detaillierte Hinweise zur Verwendung von Transcriber erhalten Sie, wenn Sie den Transcriber öffnen und auf das Fragezeichen in der unteren, rechten Ecke des Bildschirms tippen.

Schreiben auf dem Bildschirm

In allen Programmen, die Geschriebenes akzeptieren, z.B. das Programm Notizen, können Sie mit dem Stift direkt auf dem Bildschirm schreiben. Schreiben Sie so wie auf Papier. Sie können das Geschriebene bearbeiten und formatieren und später die Daten zu Text umwandeln.

Schreiben

Zum Schreiben auf dem Bildschirm tippen Sie auf **Menü** → **Zeichnen**, um zum Zeichnungsmodus zu wechseln. Hiernach werden Linien als Schreibhilfe auf dem Bildschirm angezeigt.

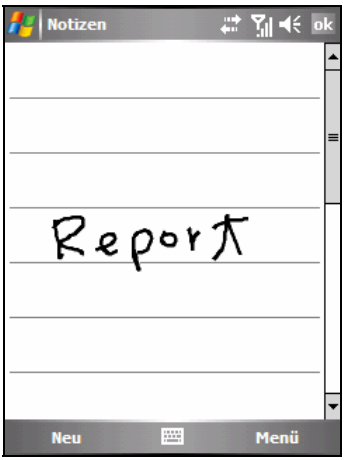

HINWEIS: Nicht alle Programme unterstützen den Zeichnungsmodus.

Bearbeiten von Geschriebenem

Wenn Sie Geschriebenes bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie das Geschriebene zuerst markieren und dann bearbeiten.

1. Tippen und halten Sie den Zeigestift neben den zu markierenden Text, bis die Einfügemarke erscheint. Ziehen Sie den Zeigestift, ohne abzuheben, über den zu markierenden Text.
2. Tippen Sie auf die markierten Wörter und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie dann auf einen Bearbeitungsbefehl im Kontextmenü (Schneiden, Kopieren oder Einfügen), oder tippen Sie auf den Befehl in **Menü** → **Bearbeiten**.

Wenn Sie unabsichtlich auf dem Bildschirm schreiben, tippen Sie auf **Menü** → **Rückgängig** und wiederholen Sie den Vorgang.

Umwandeln von Handgeschriebenem zu Text

1. Möchten Sie nur bestimmte Wörter umwandeln, markieren Sie sie, bevor Sie zum nächsten Schritt gehen.

2. Um Handgeschriebenes zu Text umzuwandeln, tippen Sie auf **Menü** → **Extras** → **Erkennen,** oder tippen Sie auf die markierten Wörter, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann im Kontextmenü auf **Erkennen**. Das Handgeschriebene wird zu Text.

   Ein nicht erkanntes Wort wird in der Handschrift belassen.

Wählen Sie den zu konvertierenden Text und tippen Sie im Kontextmenü auf Erkennen.

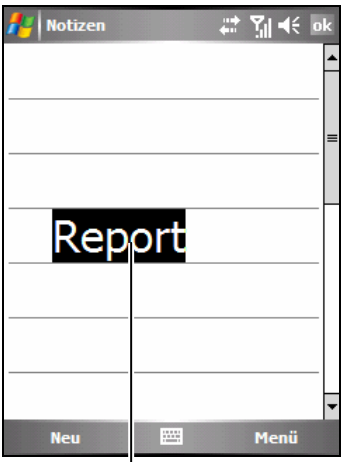

Das Geschriebene wird zu Text umgewandelt.

Wenn die Umwandlung falsch ist, können Sie andere Wörter aus einer Liste mit Alternativen auswählen oder zur originalen Schreibweise zurückkehren.

1. Tippen Sie auf das falsche Wort und halten Sie es gedrückt (tippen Sie auf jeweils ein Wort).

2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Alternativen**. Es wird ein Menü mit einer Liste alternativer Wörter angezeigt.

3. Tippen Sie auf das zu verwendende Wort oder auf das Geschriebene oben im Menü, um zur originalen Schreibweise zurückzukehren.

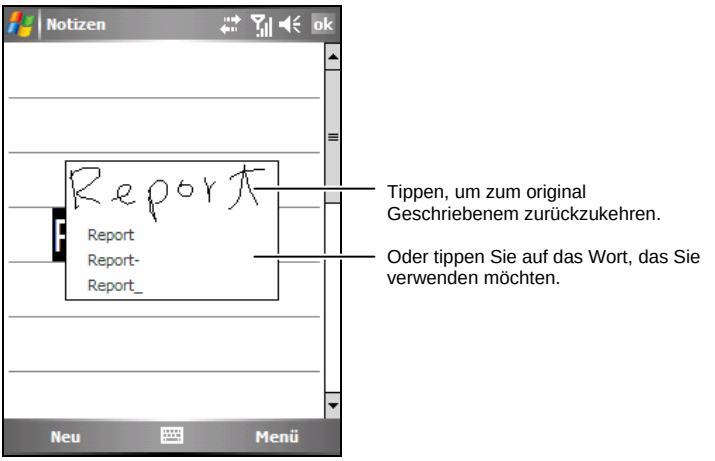

Auf folgende Weise erhalten Sie ein gutes Erkennungsresult:

- Schreiben Sie sauber.
- Schreiben Sie auf den Linien und ziehen Sie Unterstriche in den Bereich unterhalb der Linie. Schreiben Sie den Querstrich vom “t” und Apostrophe unterhalb der oberen Linie, damit sie nicht mit dem Wort darüber verwechselt werden. Schreiben Sie Punkte und Kommas oberhalb der Linie.
- Die Erkennung gelingt besser, wenn Sie den Zoom mit **Menü → Zoom** auf 300% erhöhen.
- Schreiben Sie die Buchstaben eines Wortes eng nebeneinander und lassen Sie große Zwischenräume zwischen einzelnen Wörtern.
- Nach Silben getrennte Wörter, fremdsprachliche Wörter, die Sonderzeichen wie Akzente besitzen, und einige Satzzeichen können nicht umgewandelt werden.
- Wenn Sie nach der Worterkennung ein Wortelement ändern (z.B. eine “3” auf eine “8” abändern), wird die neue Schreibweise bei erneuter Worterkennung nicht mit übernommen.

Zeichnen auf dem Bildschirm

Sie können so auf dem Bildschirm zeichnen, wie Sie auf ihm schreiben. Der Unterschied zwischen dem Schreiben und dem Zeichnen auf dem Bildschirm liegt im Auswählen und in der Bearbeitbarkeit von Elementen. Z.B. kann die Größe markierter Zeichnungen geändert werden, während dies bei Geschriebenem nicht möglich ist.

Erstellen einer Zeichnung

1. Tippen Sie auf **Menü → Zeichnen**, um den Zeichnungsmodus zu aktivieren. Ein Häkchen (√) erscheint vor dem Befehl.
2. Um eine Zeichnung zu erstellen, kreuzen Sie mit dem ersten Strich gleich drei horizontale Linien. Ein Zeichnungsfeld erscheint.
3. Weitere Striche im Zeichnungsfeld oder dieses berührend werden Teil der Zeichnung. Zeichnungen, die drei horizontale Linien nicht kreuzen, werden als Schrift betrachtet.

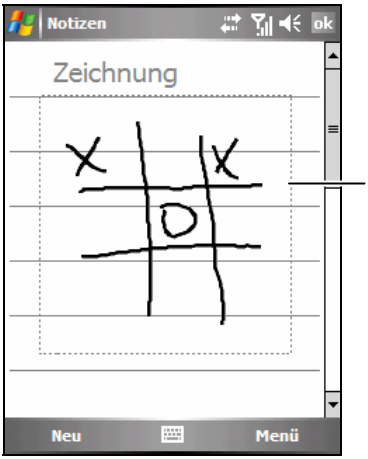

HINWEIS: Durch Ändern des Zoomwertes können Sie eine Zeichnung leichter bearbeiten oder deutlicher anzeigen. Tippen Sie auf **Menü → Zoom** und wählen Sie dann einen Zoomwert.

Bearbeiten einer Zeichnung

Wenn Sie eine Zeichnung bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie sie zuerst markieren.

1. Tippen Sie auf **Menü → Zeichnen**, um den Zeichnungsmodus zu aktivieren. Das Häkchen (√) vor dem Befehl verschwindet jetzt.
2. Tippen Sie mit dem Zeigestift auf die Zeichnung und halten Sie ihn gedrückt, bis die Auswahlpunkte erscheinen.
3. Tippen Sie auf die markierte Zeichnung und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie dann auf einen Bearbeitungsbefehl im Kontextmenü (Schneiden, Kopieren oder Einfügen).
4. Um die Größe einer Zeichnung zu ändern, müssen Sie einen Auswahlpunkt verschieben.

Aufnehmen einer Nachricht

In allen Programmen, in denen Sie auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen können, können Sie auch schnell Gedanken, Erinnerungen und Telefonnummern anhand einer aufgenommenen Nachricht festhalten. Im Programm Notizen können Sie eine unabhängige Aufnahme erstellen oder eine Aufnahme in eine Schriftnotiz mit einbeziehen. Soll die Aufnahme in einer Notiz enthalten sein, öffnen Sie zuerst die Notiz. Im Programm Messaging können Sie eine Aufnahme einer E-Mail-Nachricht hinzufügen.

So erstellen Sie eine Aufnahme:

1. Halten Sie das Mikrofon des A701 dicht an Ihren Mund oder anderen Tonquellen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Aufnahme ● in der Rekorderleiste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn der Lautsprecher nicht ausgeschaltet ist, zeigt ein Piepton an, dass Ihr A701 jetzt aufnimmt.
3. Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf die Schaltfläche Stopp ■ in der Rekorderleiste. Sie hören zwei Pieptöne. Die neue Aufnahme erscheint in der Liste der Notizen oder als eingebettetes Symbol.

Um eine Aufnahme wiederzugeben, tippen Sie sie in der Liste an oder tippen Sie auf ihr Symbol in der Notiz.

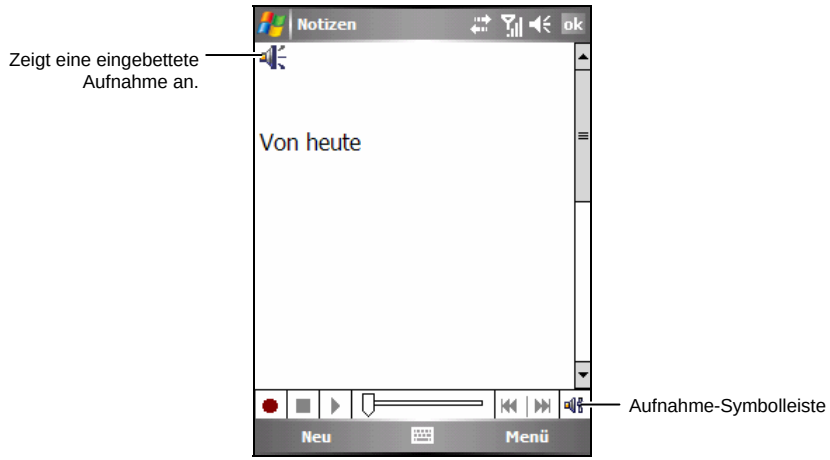

Aufnahmeformate

Ihr A701 unterstützt mehrere Formate für Sprachnotizen. Die Formate unterscheiden sich in der Qualität der Aufnahme und der Größe der Sounddatei. Bei der Wahl eines Aufnahmeformats sollten Sie die benötigte Qualität und den Datenspeicher, den die Aufnahme auf Ihrem A701 belegt, abwägen.

Nicht alle Aufnahmeformate sind mit anderer Software oder anderen Computern kompatibel. Wenn Sie Ihre Aufnahmen Anderen zugänglich machen oder eine Aufnahme zum Desktop-Computer übertragen möchten, müssen Sie auf jeden Fall ein Aufnahmeformat wählen, das von der Software unterstützt wird, mit der Aufnahmen auf dem anderen Computer abgespielt werden.

Das PCM-Format besitzt die höchste Aufnahmequalität und ist mit allen Pocket PC-Modellen, anderen Mobilgeräten mit Windows-Betriebssystem und Desktop-Computern, die mit dem Windows-Betriebssystem laufen, kompatibel. Das GSM 6.10-Format ist mit allen Pocket PC-Modellen und anderen Mobilgeräten mit Windows-Betriebssystem kompatibel, funktioniert eventuell jedoch nicht auf Desktop-Computern.

So wählen Sie ein Aufnahmeformat aus:

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Eingabe**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** des Eingabesteuerfelds ein Sprachaufnahmeformat aus dem Listenfeld aus.

Die Liste der Aufnahmeformate auf dem A701 weist die Abtastrate aus, ob das Format in Stereo oder Mono ist, und wieviel Datenspeicher pro Aufnahmesekunde belegt wird. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Abtastraten und Formaten, um festzustellen, welches Format am besten zu Ihrer Stimme passt.

Verwenden von Kurztext

In Messaging oder in MSN Messenger können Sie mit Kurztext schnell im voraus verfasste oder häufig verwendete Nachrichten im Texteingabefeld einfügen. Tippen Sie auf **Menü → Kurztext** und dann auf eine Nachricht, um diese einzufügen.

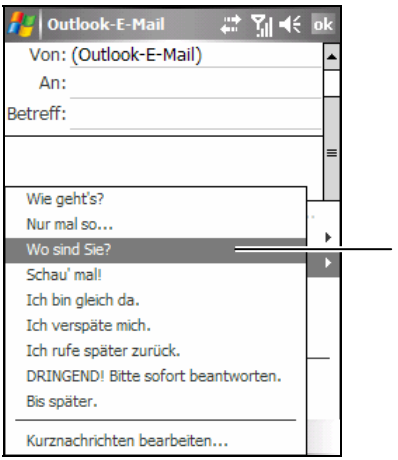

> **HINWEIS**: Nach dem Einfügen einer Kurznachricht können Sie ihren Text bearbeiten, bevor Sie die Nachricht abschicken.

Zum Bearbeiten einer Kurznachricht tippen Sie auf **Menu → Kurztext → Kurztextnachrichten bearbeiten**. Wählen Sie die zu bearbeitende Nachricht aus und ändern Sie sie wunschgemäß ab.

2.9 Absichern Ihres A701

Sie können die Sicherheitsstufe, die Sie auf dem A701 wünschen, durch Sperren des Tastenfelds, des gesamten Geräts oder des Telefons festlegen.

Sperren des Tastenfelds

Die Tastenfeldsperre deaktiviert die Funktionen des Tastenfelds. Dies ist z.B. sehr nützlich, wenn der A701 eingeschaltet ist und sich in Ihrer Tasche befindet und wenn Sie verhindern möchten, dass unabsichtlich eine Taste gedrückt oder ein Anruf getätigt wird.

So sperren Sie das Tastenfeld:

Tippen Sie im Heute-Bildschirm auf **Gerät entsperrt**. Ihr A701 reagiert jetzt nicht auf Tippen auf dem Bildschirm oder Drücken von Tasten.

Zur Entriegelung tippen Sie auf **Entsperren** (linke Soft-Taste) → **Entsperren**.

Sperren des Geräts

Durch Sperren des A701 verhindern Sie den Zugriff auf private Daten. Sie können Ihre Daten noch sicherer aufbewahren, wenn bei jedem Einschalten des A701 ein Kennwort abgefragt wird.

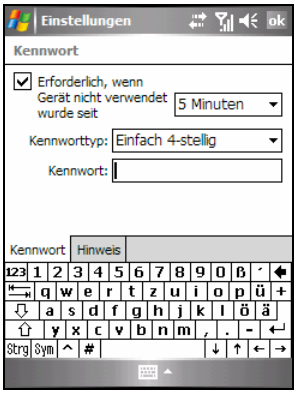

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Kennwort**.
2. Wählen Sie **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet wurde seit** durch Tippen an und legen Sie im Feld rechts daneben einen gewünschten Zeitabschnitt fest.
3. Wählen Sie den Kennworttyp: **Einfach 4-stellig** oder **Komplex alphanumerisch**.
4. Geben Sie im Feld **Kennwort** das Kennwort ein, mit dem Sie Zugriff auf den gesperrten A701 erhalten möchten. Bestätigen Sie ggf. das Kennwort.
5. In der Registerkarte **Hinweis** geben Sie eine Phrase ein, die Ihnen hilft, sich wieder an Ihr Kennwort zu erinnern, es Anderen aber nicht ermöglicht, Ihr Kennwort zu raten.

   Dieser Hinweis wird nach viermaliger, falscher Eingabe des Kennworts angezeigt.
6. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

   Beim nächsten Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben. Sie müssen dieses Kennwort auch auf dem Desktop-Computer für die ActiveSync-Verbindung eingeben.

> **HINWEIS**: Haben Sie Ihr Kennwort vergessen, müssen Sie den Speicher löschen, bevor Sie Zugriff auf Ihren A701 erhalten. Siehe Abschnitt 8.2.

Sperren des Telefons

Sie können Ihr Telefon vor unerlaubter Benutzung schützen, indem Sie ein Kennworttyp, genannt PIN (persönliche Identifizierungsnummer), zuweisen. Ihre erste PIN-Nummer erhalten Sie vom Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons.

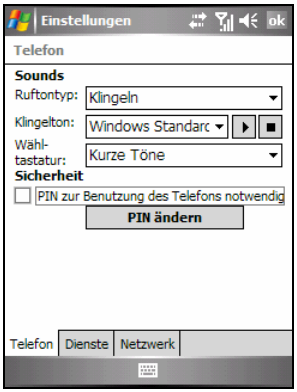

1. Tippen Sie auf → **Telefon** → **Menü** → **Optionen**.
2. In der Registerkarte **Telefon** wählen Sie **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig** durch Antippen an.
3. Geben Sie die PIN-Nummer ein und tippen Sie auf **Eingabe**.
4. Möchten Sie die PIN-Nummer ändern, tippen Sie auf **PIN ändern**.
5. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

> **HINWEIS**: Notanrufe können immer getätigt werden, ohne dass eine PIN-Nummer abgefragt wird.

3 Verwenden des Telefons

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Anrufe tätigen und empfangen, Ihre Anrufe nachverfolgen, Ihre Anrufe und Telefonnummern besser verwalten und wie Sie die Telefonfunktionen anpassen.

3.1 Über Ihr Telefon

In Ihrem A701 ist ein GSM- (Global System for Mobile Communications) / GPRS (General Packet Radio Service) Telefon integriert.

Über das integrierte Telefon im A701 können Sie den A701 auch mit einem ISP oder einem Firmennetzwerk verbinden, um das Web zu durchsuchen und E-Mail-Nachrichten zu lesen. Sie können sich über GPRS mit der Mobiltelefonleitung oder dem Modem, das von Ihrem Dienstanbieter des Mobiltelefons angegeben wurde, mit dem Internet oder dem Firmennetzwerk verbinden.

Bevor Sie beginnen

Zur Verwendung des Telefons müssen Sie zuerst ein Konto beim Dienstanbieter des GSM/GPRS-Mobiltelefons einrichten. Die für Sie verfügbaren Funktionen hängen von den Diensten, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden, und dem Typ Ihres Abonnements ab.

Von Ihrem Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM- (Subscriber Identification Module) Karte. Auf dieser Karte befinden sich die Details Ihres Mobiltelefonkontos, Kontakte, die gespeichert werden können, und Zusatzdienste, die Sie bestellten. Sie müssen eine SIM-Karte installieren, bevor Sie Telefonanrufe tätigen oder empfangen oder drahtlose Datendienste verwenden können. (Informationen über die Installation einer SIM-Karte finden Sie in “Installieren der SIM-Karte und des Akkus” in Abschnitt 1.2.)

Telefonfunktionen

Ihr A701 enthält eine Anwendung, genannt Microsoft Phone. Dieses Programm besitzt ein Bildschirm-Tastenfeld, auf dem Sie alle Vorgänge für ein Telefon ausführen können.

Die Telefonfunktionen Ihres A701 entnehmen Sie den folgenden Abbildungen.

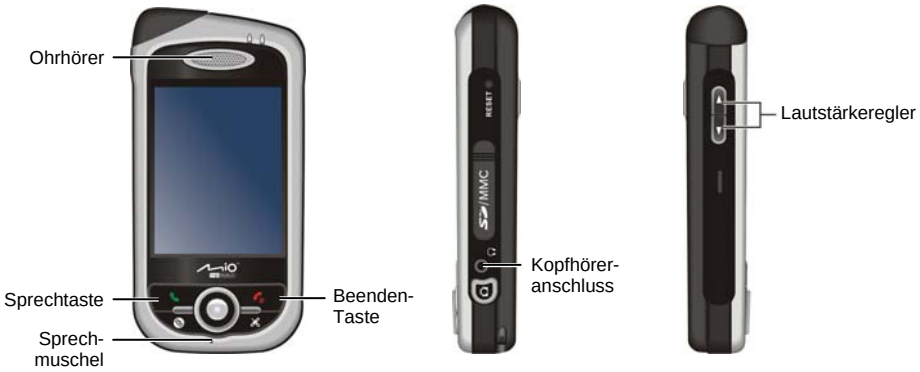

3.2 Ein- und Ausschalten der Telefonfunktion

Das Telefon wird unabhängig vom Gerät eingeschaltet. Das Telefon ist per Standard eingeschaltet.

Sie können das Telefon ggf. ausschalten (z.B. in einem Flugzeug). Haben Sie das Telefon ausgeschaltet, können Sie andere Funktionen, z.B. Kamera, Kalender, Spiele, Windows Media Player, etc., weiterhin verwenden.

Ausschalten des Telefons

1. Tippen Sie bei Verwendung eines Programms auf .
2. Tippen Sie auf **Telefon deaktivieren**.

> **HINWEIS:**
> - Sie können das Telefon ausschalten, um Akkustrom zu sparen. Sie können bei ausgeschaltetem Telefon jedoch keine Anrufe oder SMS/MMS-Nachrichten empfangen.
> - Müssen Sie das Telefon gleich nach dem Ausschalten wieder einschalten, warten Sie mindestens 20 Sekunden.

Einschalten des Telefons

1. Tippen Sie bei Verwendung eines Programms auf .
2. Tippen Sie auf **Telefon aktivieren**.

Starten von Microsoft Phone

Starten Sie das Telefon durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701.

Die Telefontastenfeld erscheint auf dem Bildschirm. Von diesem Tastenfeld aus können Sie Anrufe tätigen, den Anrufverlauf, Kurzwahl und Telefoneinstellungen anzeigen.

Während eines Anrufs können Sie andere Programme auf dem A701 verwenden. Um schnell zum Telefontastenfeld zurückzuschalten, tippen Sie auf in der Navigationsleiste oder drücken Sie die Sprechtaste .

Telefonstatussymbole

Sie sehen Symbole in der Navigationsleiste, um den Status der Telefonfunktionen anzuzeigen. Es folgt eine Liste dieser Funktionen.

Symbol	Bedeutung	Beschreibung
	Telefon aus (Flugmodus)	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Telefon einzuschalten.
	Signalstärke	Die Anzahl der vertikalen Balken im Symbol weist die Stärke des Signals aus.
	Aktiver Anruf	Das Telefon wählt eine Nummer oder Sie führen ein Telefongespräch. Tippen Sie auf dieses Symbol, um schnell zum Telefontastenfeld zurückzukehren, wenn Sie während des Anrufs andere Programme verwenden.
	Verpasster Anruf	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die verpassten Anrufe anzuzeigen.
	Anruf in Warteschleife	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie einen Anruf in die Warteschleife gesetzt haben.
G	GPRS verfügbar	Dieses Symbol zeigt an, dass die GPRS-Verbindung verwendet werden kann.

Symbol	Bedeutung	Beschreibung
	GPRS belegt	Dieses Symbol zeigt an, dass die GPRS-Verbindung belegt ist.
	Neue Nachricht	Tippen Sie auf dieses Symbol, um ungelesene Nachrichten anzuzeigen.
	SIM-Karte fehlt	Dieses Symbol zeigt an, dass keine SIM-Karte installiert ist und Sie die Telefonfunktion nicht verwenden können.

3.3 Grundlegende Telefonbedienungen

Anrufen

Es gibt mehrere Methoden, anzurufen. Die einfachste Methode ist das Wählen der Telefonnummer auf dem Telefontastenfeld.

Wählen einer Telefonnummer

Eine Smart Predictive Text- (SPT) Funktion wurde in Microsoft Phone integriert, damit Sie übereinstimmende Kontakte schneller finden können. Bei Eingabe einer Telefonnummer sucht die SPT-Funktion in der Kontaktliste nach einem übereinstimmenden Namen und/oder einer Nummer.

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie die Nummer auf dem Telefontastenfeld ein. Tippen Sie auf Talk oder drücken Sie die Sprechtaste auf Ihrem A701, um die eingegebenen Ziffern zu wählen.
3. Sie können auch auf die ersten 2 oder 3 Buchstaben des Kontaktnamens im Telefontastenfeld tippen. A701 durchsucht die Kontaktliste und zeigt die Namen auf dem Bildschirm an.

   Wird der Name der anzurufenden Person angezeigt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen aufzurufen, tippen Sie auf die anzurufende Nummer und drücken Sie dann die Sprechtaste auf Ihrem A701, um den Anruf zu tätigen.

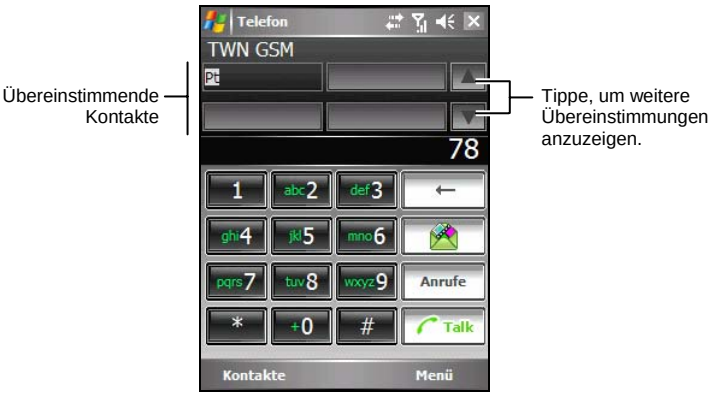

HINWEIS:

- Haben Sie eine falsche Nummer eingetippt, können Sie einzelne Nummern durch Tippen auf ← (Rücktaste) löschen oder die gesamte Nummer durch Tippen und Halten von ← (Rücktaste) löschen.
- Für ein Auslandsgespräch müssen Sie die 0-Taste antippen und halten, bis das + Zeichen erscheint. Das + Zeichen ersetzt die Ländervorwahl für das Land, von dem Sie aus anrufen.

Anrufen einer kürzlich verbundenen Nummer

So tätigen Sie einen Anruf mit einer kürzlich verbundenen Nummer:

- Im Bildschirm des Telefontastenfelds: Drücken Sie die Sprechtaste .
- Bei Verwendung anderen Programmen als das Telefon: Drücken Sie zweimal die Sprechtaste .

Anrufen aus Kontakte

Anrufen aus Kontakte Microsoft Kontakte zeigt Ihre im Speicher des A701 und auf Ihrer SIM-Karte befindlichen Kontaktdaten.

1. Tippen Sie auf → **Kontakte** oder tippen Sie im Heute-Bildschirm auf die **Kontakte**-Soft-Taste.
2. Anhand einer der folgenden Schritte können Sie eine Person aus der Kontaktliste anrufen:

- Tippen Sie auf den Kontakt, der angerufen werden soll. Tippen Sie dann auf die Nummer, die gewählt werden soll; oder wechseln Sie zur Nummer, die gewählt werden soll, und tippen Sie dann auf die **Anrufen**-Soft-Taste oder drücken Sie die Sprechtaste .

- Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf die anzurufende Nummer im Kontextmenü.

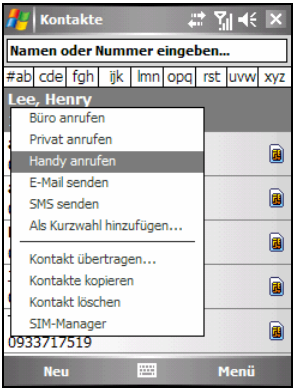

HINWEIS:

- Verfügt ein Kontakt über mehrere Telefonnummern, einschließlich einer Mobiltelefonnummer, dann wird die Mobiltelefonnummer als Standardnummer in der Kontaktliste angezeigt. Rufen Sie den Kontakt jedoch jemals unter einer der anderen Telefonnummern an, wird diese zuletzt gewählte Nummer in der Kontaktliste angezeigt.
- Informationen über Kontakte sind in Abschnitt 5.2 angegeben.

Anrufen aus der Anrufverlaufsliste

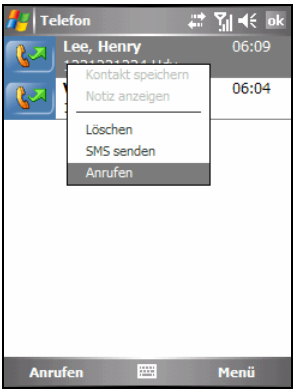

Die Anrufverlaufsliste zeigt die getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe.

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie auf **Anrufe** im Telefontastenfeld.
3. Anhand einer der folgenden Schritte können Sie eine Person aus der Anrufverlaufsliste anrufen:
   - Wechseln Sie zur anzurufenden Nummer und tippen Sie auf die **Anrufen**-Soft-Taste oder drücken Sie die Sprechtaste.
   - Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie dann auf **Anrufen** im Kontextmenü.

Anrufen mit dem SIM-Manager

Der SIM-Manager zeigt die Namen und Telefonnummern an, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **SIM-Manager**.
2. Warten Sie, bis sich der Inhalt Ihrer SIM-Karte geladen hat. Anhand einer der folgenden Schritte können Sie anrufen:
   - Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt und tippen Sie dann auf die **Menü**-Soft-Taste → **Anrufen**.

- Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie dann auf **Anrufen** im Kontextmenü.

HINWEIS: Der SIM-Manager kann auch Textnachrichten anzeigen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Anrufen von einem Hyperlink

Sehen Sie eine unterstrichene Nummer, die einen Hyperlink in einer E-Mail-Nachricht darstellt, können Sie mit dem Hyperlink anrufen.

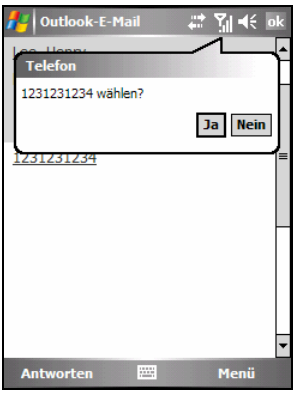

1. Tippen Sie auf die Hyperlink-Telefonnummer.

3. Tippen Sie auf **Ja**, um anzurufen.

Beantworten eines Anrufs

Empfangen Sie einen eingehenden Anruf, klingelt oder vibriert Ihr A701 entsprechend den Optionen, die Sie für das Telefon eingestellt haben. Der Name und die Nummer des Anrufers werden in einem eingeblendeten Fenster angezeigt. Befindet sich der Name des Anrufers nicht in Ihrer Kontaktliste, wird nur die Telefonunummer der Anrufers angezeigt.

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, müssen Sie im eingeblendeten Fenster auf **Annehmen** tippen oder die Sprechtaste drücken.

Während eines Anrufs können Sie andere Programme auf dem A701 verwenden. Um schnell zum Telefon zurückzuschalten, drücken Sie die Sprechtaste oder tippen Sie auf → **Telefon**.

HINWEIS:

- Es könnte Situationen geben, wo Sie den Klingelton eines eingehenden Anrufs sofort stummschalten möchten. Drücken Sie einfach den Lautstärkeregler und beantworten Sie den Anruf.
- Erhalten Sie einen eingehenden Anruf, während Sie mit dem Windows Media Player Musik hören, wird die Musik unterbrochen. Die Musik wird weiter abgespielt, wenn Sie den Anruf beenden oder ignorieren.
- Beantworten Sie einen Anruf, während Sie sich in einer WAP/GPRS-Sitzung befinden, wird die Sitzung unterbrochen. Nach dem Anruf wird die Sitzung automatisch weitergeführt.

Ablehnen eines Anrufs

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, müssen Sie im eingeblendeten Fenster auf **Ignorieren** tippen oder die Beenden-Taste drücken. Besitzen Sie Voice-Mail, wird der Anruf zu Ihrem Voice-Mail geleitet, je nach Ihrem Dienstanbieter.

Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf End im Telefontastenfeld oder drücken Sie die Beenden-Taste .

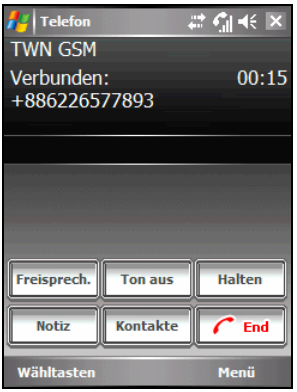

Verwalten von mehr als einem Anruf

Während eines Anrufs können Sie einen zweiten Anruf tätigen oder entgegennehmen, wobei Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife setzen. Sie können dann zwischen beiden Anrufen hin und her wechseln oder eine Konferenzschaltung zwischen allen drei Teilnehmern einrichten.

> **HINWEIS:** Hierfür müssen Sie den "Anklopfdienst" bei Ihrem Dienstanbieter registrieren und Ihren A701 entsprechend einrichten. Die genaue Anzahl von Personen, mit denen Sie gleichzeitig sprechen können, hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.

Setzen eines Anrufs in die Warteschleife, um einen zweiten Anruf zu beantworten

1. Erhalten Sie einen weiteren Anruf, während Sie auf dem A701 sprechen, blendet sich ein Fenster ein und benachrichtigt Sie davon.
2. Tippen Sie auf die **Annehmen**-Soft-Taste, um den ersten Anruf in die Warteschleife zu setzen und den Zweiten zu beantworten.

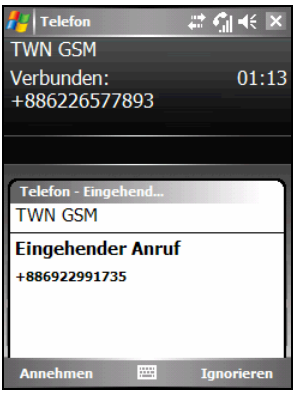

3. Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzugehen, tippen Sie auf End oder drücken Sie die Beenden-Taste .

Ablehnen eines zweiten Anrufs

Um den zweiten Anruf abzulehnen und bei Ihrem aktuellen Anruf zu bleiben, tippen Sie auf **Ignorieren**. Drücken Sie auf keinen Fall die Beenden-Taste ; der aktuelle Anruf wird dadurch beendet.

Setzen eines Anrufs in die Warteschleife, um einen zweiten Anruf zu tätigen

1. Tippen Sie während des Anrufs auf Halten im Telefontastenfeld, um den ersten Anruf in die Warteschleife zu setzen.
2. Tippen Sie auf die **Wähltasten**-Soft-Taste.

3. Wählen Sie eine zweite Nummer und tippen Sie auf Talk oder drücken Sie die Sprechtaste, um eine Verbindung herzustellen. Warten Sie, bis der Anruf beantwortet wird.

4. Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzugehen, tippen Sie auf End oder drücken Sie die Beenden-Taste.

Wechseln zwischen Anrufen

Haben Sie einen Anruf in die Warteschleife gesetzt und einen anderen Anruf getätigt oder beantwortet, wie zuvor beschrieben wurde, können Sie durch Tippen auf Makeln zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln.

Einrichten einer Konferenzschaltung

1. Haben Sie einen Anruf in die Warteschleife gesetzt und einen anderen Anruf getätigt oder beantwortet, wie zuvor beschrieben wurde, können Sie durch Tippen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konferenz** eine Konferenzschaltung einrichten.

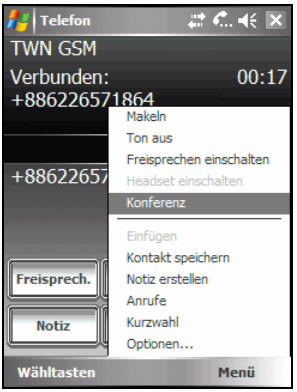

2. Um weitere Personen Ihrer Konferenzschaltung hinzuzufügen, tippen Sie auf Halten → **Wähltasten-**Soft-Taste. Wählen Sie eine zweite Nummer und tippen Sie auf Talk oder drücken Sie die Sprechtaste, um eine Verbindung herzustellen. Warten Sie, bis der Anruf beantwortet wird. Tippen Sie dann auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konferenz**.

2. Möchten Sie während des Telefongesprächs mit einem der Teilnehmer privat sprechen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Privat**.

Wählen Sie eine Nummer und tippen Sie auf **Privat**.

Um wieder jede Person in das Telefongespräch mit einzubeziehen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konferenz**.

Einstellen der Lautstärke des Telefons

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, tippen Sie auf das Symbol in der Navigationsleiste, um einen Lautstärkepegel zu wählen, oder bedienen Sie den Lautstärkeregler seitlich am A701.

ACHTUNG: Stellen Sie die Lautstärke auf keinen Fall zu hoch ein, wenn Sie Ohrhörer verwenden. Ein überhöhter Lautstärkepegel könnte Ihr Hörvermögen schädigen.

Stummschalten eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie Ihr Mikrofon stummschalten, so dass die Person, mit der Sie gerade sprechen, Sie nicht hören kann, aber Sie die Person weiterhin hören können. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. nicht möchten, dass die andere Person eine Unterhaltung oder Hintergrundgeräusche auf Ihrer Seite des Anrufs mithört.

Tippen Sie im Telefontastenfeld auf Ton aus, um den Aruf stummzuschalten. Das Symbol erscheint oben rechts im Bildschirm.

Um den Ton wieder einzuschalten, tippen Sie auf Ton ein.

Verwenden des Lautsprechertelefons

Sie können das Lautsprechertelefon einschalten, um den A701 als eine Freisprechanlage zu benutzen.

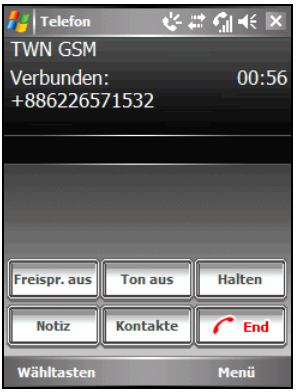

Tippen Sie im Telefontastenfeld auf Freisprech., um das Lautsprechertelefon einzuschalten. Das Symbol erscheint in der Navigationsleiste.

Um das Lautsprechertelefon auszuschalten, tippen Sie auf Freispr. aus.

Optionen während eines Anrufs

Während eines Telefongesprächs können Sie die **Menü**-Soft-Taste antippen, um Menübefehle für allgemeine Aufgaben aufzurufen. Die folgende Tabelle zeigt die Befehle, die während eines Anrufs verfügbar sind. Einige dieser Befehle sind nur verfügbar, wenn es mehrere Anrufe gibt oder während einer Konferenzschaltung.

Element	Beschreibung
Halten	Setzt den aktiven Anruf in die Warteschleife.
Halten aus	Aktiviert den Anruf in der Warteschleife.
Ton aus	Schaltet das Mikrofon für den aktiven Anruf aus; der andere Teilnehmer hört nicht, was Sie sagen, aber Sie können ihn weiterhin hören.
Ton ein	Schaltet das Mikrofon für den aktiven Anruf wieder ein.

Element	Beschreibung
Freisprechen einschalten	Gibt die Stimme des Anrufers über die Lautsprecher aus.
Freisprechen ausschalten	Schaltet das Lautsprechertelefon aus.
Konferenz	Schaltet alle vorhandenen Anruf zusammen, sofern Sie diesen Dienst abonniert haben.
Privat	Aktiviert nur einen Anruf in einer Konferenzschaltung, während die restlichen Anrufe in die Warteschleife gesetzt werden.
Einfügen	Fügt eine Nummer, die Sie in einem anderen Programm kopiert haben, im Telefontastenfeld ein.
Kontakt speichern	Erstellt eine Kontaktkarte für den Anrufer.
Notiz erstellen	Erstellt Notizen während eines Anrufs. (Siehe Abschnitt 3.4.)
Anrufe	Öffnet die Anrufverlaufsliste. (Siehe Abschnitt 3.5.)
Kurzwahl	Öffnet die Kurzwahlliste. (Siehe Abschnitt 3.6.)
Optionen	Ändert die Telefoneinstellungen. (Siehe Abschnitt 3.10.)

3.4 Erstellen einer Notiz während eines Anrufs

Während eines Anrufs könnnen Sie eine Notiz erstellen.

1. Tippen Sie auf

.
2. Geben Sie Ihre Notiz ein und tippen Sie auf **ok**.

So rufen Sie eine von Ihnen erstellte Notiz während eines Anrufs auf:

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie auf **Anrufe** im Telefontastenfeld.
3. Das Symbol zeigt an, dass der Anrufeintrag eine Notiz enthält. Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des betreffenden Eintrags, halten Sie ihn oder sie gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Notiz anzeigen**.

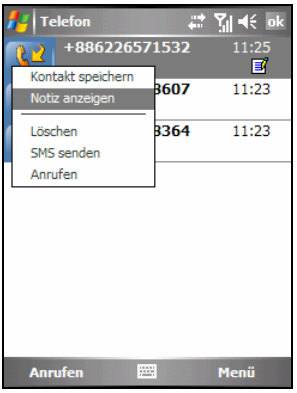

Sie können auch auf → **Programme** → **Notizen** tippen und die Notiz im Ordner Anrufe aufrufen.

3.5 Verwenden von Anrufverlauf

Der Anrufverlauf zeigt die Zeit und die Länge aller eingehenden, ausgehenden nd verpassten Anrufe und eine Zusammenfassung sämtlicher Anrufe an. Über den Anrufverlauf erhalten Sie auch einen bequemen Zugang zu allen Notizen, die während eines Anrufs erstellt wurden.

So rufen Sie den Anrufverlauf auf:

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.

2. Tippen Sie auf Anrufe im Telefontastenfeld.

> **HINWEIS:** Um den gesamten Anrufverlauf zu löschen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Alle Anrufe löschen**.

Anzeigen des Anrufverlaufs

Sie können auf die **Menü**-Soft-Taste → **Filter** tippen, um die Ansicht des Anrufverlaufs zu ändern (**Alle Anrufe** per Standard).

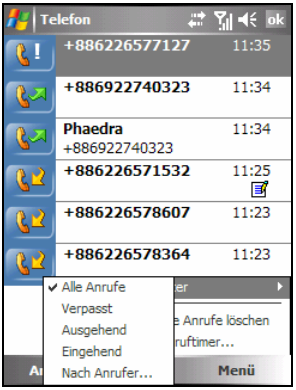

- **Alle Anrufe** zeigt alle Anrufe, die zum A701 geleitet oder auf ihm getätigt wurden, in einer chronologischen Reihenfolge an.
- **Verpasst** ( ) zeigt nur die unbeantworteten Anrufe an.
- **Ausgehend** ( ) zeigt nur auf dem A701 getätigte Anrufe an.
- **Eingehend** ( ) zeigt nur zum A701 geleitete Anrufe an.
- **Nach Anrufer** zeigt eine Liste aller Kontakte auf Ihrem A701, denen eine Telefonnummer zugewiesen ist.

> **HINWEIS:** Um die Zeit, das Datum und die Länge eines Anrufs schnell sehen zu können, tippen Sie in den weißen Bereich des Anrufeintrags.

Verwalten des Anrufverlaufs

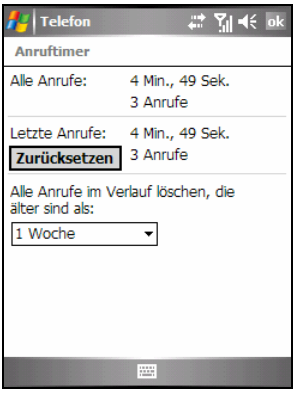

Durch Tippen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Anruftimer** können Sie den Anrufverlauf verwalten.

- **Alle Anrufe** zeigt die Statistik, einschließlich der Gesamtzahl der Anrufe und die Gesamtzeit an. Der Zähler **Alle Anrufe** kann nicht zurückgesetzt werden.
- **Letzte Anrufe** zeigt die Gesamtzahl der Anrufe und die Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen des Anrufverlaufs.
- Um Einträge im Anrufverlauf zu löschen, die älter als ein bestimmter Zeitabschnitt sind, legen Sie einen Zeitabschnitt unter **Alle Anrufe im Verlauf löschen, die älter sind als** fest.

Hinzufügen eines Eintrags in Kontakte mit Anrufverlauf

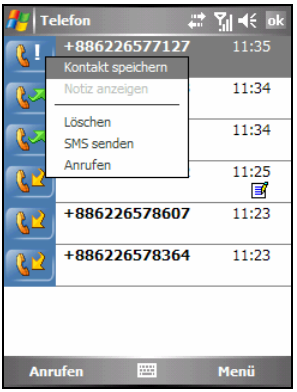

Sie können eine im Anrufverlauf befindliche Telefonnummer den Kontakten hinzufügen.

1. Tippen Sie auf den zu übertragenden Eintrag, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Kontakt speichern**.
2. Stellen Sie die Details in Kontakte fertig.
3. Tippen Sie auf **ok**, um die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3.6 Verwenden von Kurzwahl

Sie können Kurzwahlen für Telefonnummern erstellen, die Sie häufig anrufen, um diese mit nur einem einzigen Antippen wählen zu können. Kurzwahlen können nur für Telefonnummern erstellt werden, die in Kontakte gespeichert sind.

Ihr A701 hat die Photo ID-Funktion in die Kurzwahlfunktion integriert. Mit dem zugewiesenen Bild können Sie den Kurzwahleintrag des gewünschten Kontakts mühelos finden.

Erstellen eines Kurzwahleintrags

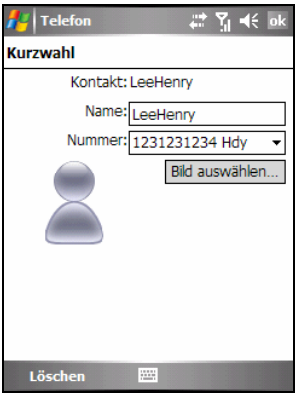

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie auf Kurzwahl im Telefontastenfeld.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzwahlnummer, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Neu**.
4. Tippen Sie auf einen Kontakt.
5. In **Nummer** wählen Sie auf die Telefonnummer, für die Sie eine Kurzwahl erstellen möchten.
6. Tippen Sie auf **Bild auswählen** und weisen Sie dem Kontakt ein Bild zu.
7. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

   Der neue Kurzwahleintrag ist jetzt in der Kurzwahlliste. Der Buchstabe unten rechts weist die zugewiesene Telefonnummer aus. “Hdy” steht z.B. für die Mobiltelefonnummer.

HINWEIS:

- Die erste Kurzwahl ist für Ihre Voice-Mail reserviert.
- Sie können eine Kurzwahl unter Kontakte erstellen. Tippen Sie auf den Kontaktnamen, halten Sie ihn gedrückt, tippen Sie auf **Als Kurzwahl hinzufügen** und wählen Sie einen verfügbaren Standort für die neue Kurzwahl.

Bearbeiten eines Kurzwahleintrags

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie auf Kurzwahl im Telefontastenfeld.
3. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Eintrag, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Bearbeiten**.

   Sie können die zugewiesene Telefonnummer oder das Bild für den Kontakt ändern.
4. Tippen Sie nach der Bearbeitung auf die Soft-Taste **ok**.

Löschen eines Kurzwahleintrags

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Tippen Sie auf Kurzwahl im Telefontastenfeld.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Tippen Sie, um den zu löschenden Eintrag zu öffnen, und tippen Sie auf die **Löschen**-Soft-Taste.
   - Tippen Sie auf den zu löschenden Eintrag, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen.

3.7 Senden von Textnachrichten vom Telefon aus

Verwenden von Kurzwahl

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf dem A701 auf.
2. Tippen Sie im Telefontastenfeld auf Kurzwahl.
3. Tippen Sie auf den Eintrag, halten Sie ihn gedrückt, dem Sie eine Textnachricht senden möchten, und tippen Sie im Kontextmenü auf **SMS senden**.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie auf die **Senden**-Soft-Taste.

Verwenden des Telefontastenfelds

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf dem A701 auf.
2. Tippen Sie im Telefontastenfeld auf die gewünschte Mobiltelefonnummer und tippen Sie dann auf .
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie auf die **Senden**-Soft-Taste.

3.8 Verwalten von Telefonnummern

Sie können Telefonnummern an verschiedenen Standorten auf dem A701 speichern. Daher können Sie Telefonnummern auf verschiedene Weise hinzufügen, aufrufen und übertragen.

Microsoft Kontakte: Übertragen von Kontakten

1. Tippen Sie auf → **Kontakte** oder tippen Sie im Heute-Bildschirm auf die **Kontakte**-Soft-Taste.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag in der Kontaktliste.
3. Wechseln Sie zur Telefonnummer, die kopiert werden soll, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um die Telefonnummer der SIM-Karte hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Auf SIM speichern**.
   - Um die Telefonnummer der Kurzwahlliste hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Als Kurzwahl hinzufügen**.

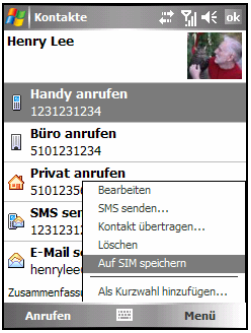

4. Akzeptieren oder bearbeiten Sie die Details. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die **ok**-Soft-Taste.

Weitere Informationen über die Verwendung der Kontakte sind in Abschnitt 5.2 angegeben.

SIM-Karte: Übertragen und Hinzufügen von Einträgen

Übertragen eines Eintrags zu Microsoft Kontakte

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **SIM-Manager**. Warten Sie, bis sich der Inhalt Ihrer SIM-Karte geladen hat.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
3. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Kopieren in Kontakte**.

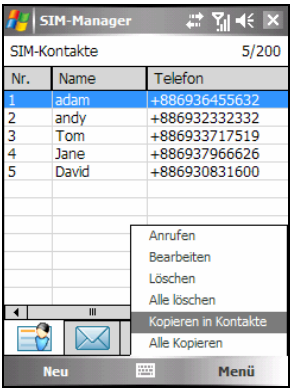

> **HINWEIS:** Sie können auf die **Menü**-Soft-Taste → **Alle Kopieren** tippen, um alle Einträge auf Ihrer SIM-Karte zu Microsoft Kontakte zu übertragen.

Hinzufügen eines Eintrags

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **SIM-Manager**. Warten Sie, bis sich der Inhalt Ihrer SIM-Karte geladen hat.
2. Tippen Sie auf die **Neu**-Soft-Taste.
3. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des neuen Eintrags ein. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

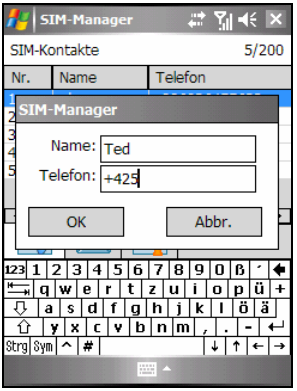

> **HINWEIS:**
> - Um einen SIM-Karteneintrag zu bearbeiten, tippen Sie in der Kontaktliste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Bearbeiten**.
> - Um den gewählten SIM-Karteneintrag zu löschen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Löschen**. Um alle SIM-Karteneinträge zu löschen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Alle löschen**.

3.9 Anpassen Ihres Telefons

Ändern der Telefoneinstellungen

Sie können Telefoneinstellungen anpassen, z.B. Ruftontyp und Klingelton für eingehende Anrufe und Töne der Wähltastatur bei der Eingabe von Telefonnummern. Sie können Ihr Telefon auch vor unbefugter Benutzung schützen.

Tippen Sie auf → **Telefon** → **Menü**-Soft-Taste → **Optionen** → **Telefon.**;
Oder tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Telefon** → **Telefon.**

- **Ruftontyp** legt fest, wie Sie bei einem eingehenden Anruf informiert werden. Sie können z.B. festlegen, dass Sie mit einem Klingelton, einem Vibrieren oder einer Kombination aus beiden benachrichtigt werden. Wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste.
- **Klingelton** legt einen Klingelton fest, der Sie bei eingehenden Anrufen informiert, sofern Sie beim Ruftontyp festlegten, dass das Telefon klingeln soll. Wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste. Sie können auf ▶ tippen, um den Ton abzuspielen.
- **Wähltastatur** legt den Ton fest, den das Tastenfeld bei Eingabe von Telefonnummern erzeugt. Setzen Sie den Ton der Wähltastatur auf **Kurze Töne** oder auf **Aus**, um in der Öffentlichkeit Ihre Privatsphäre zu wahren.
- **Sicherheit** schützt Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung, indem Sie eine PIN-Nummer zuweisen. Tippen Sie auf **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**. Ihre erste PIN-Nummer erhalten Sie vom Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons. Möchten Sie die PIN-Nummer ändern, tippen Sie auf **PIN ändern**. Die PIN-Nummer muss aus 4 bis 8 Ziffern bestehen.

HINWEIS:

- Um definierte .mp3-, .wav-, .mmf- oder .mid-Dateien als Klingeltöne zu verwenden, müssen Sie die Dateien mit ActiveSync auf Ihrem Desktop-Computer in den Ordner \Windows\Rings auf Ihrem A701 kopieren. Wählen Sie den Ton aus der Klingeltonliste aus. (Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien zum A701 finden Sie in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem Desktop-Computer.)
- Notanrufe können immer getätigt werden, ohne dass eine PIN-Nummer abgefragt wird.

Ändern der Einstellungen für Dienste

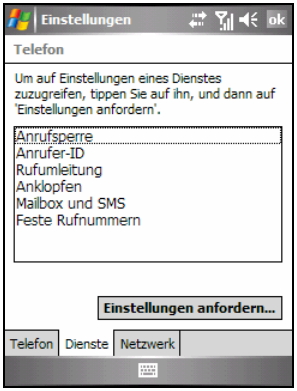

Sie können Einstellungen für Telefondienste, die Sie über den Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons abonnierten, aufrufen und konfigurieren. Sie möchten z.B. bestimmte Typen von eingehenden und/oder ausgehenden Anrufen blockieren, eingehende Anrufe situationsbedingt an eine andere Telefonnummer weiterleiten, von eingehenden Anrufen informiert werden, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen, oder Anderen Ihre Identität mitteilen, wenn Sie telefonieren. Die verfügbaren Dienste hängen von Ihrem Dienstanbieter und dem Typ Ihres Abonnements ab.

Tippen Sie auf → **Telefon** → **Menü**-Soft-Taste → **Optionen** → **Dienste**;
Oder tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Telefon** → **Dienste**.

Um die Einstellungen Ihrer Dienste anzuzeigen, tippen Sie auf einen Dienst und auf **Einstellungen anfordern**.

- **Anrufsperre** blockiert bestimmte Typen von eingehenden und/oder ausgehenden Anrufen.
- **Anrufer-ID** offenbart Ihre Identität, wenn Sie jemanden anrufen.
- **Rufumleitung** leitet alle eingehenden Anrufe an eine andere Nummer weiter.
- **Anklopfen** informiert Sie von eingehenden Anrufen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

- **Mailbox und SMS** Zur Verwendung von Voice-Mail oder zum Senden von SMS-Textnachrichten muss sichergestellt sein, dass Sie in den Telefoneinstellungen die richtige Telefonnummer für Voice-Mail oder SMS eingegeben haben. Das Senden von Textnachrichten wird nicht von allen Netzwerkdiensten unterstützt. Sie können Ihre Voice-Mail vom Kurzwahlort 1 aufrufen.
- **Feste Rufnummern** ermöglicht Ihnen, Ihren Anrufbereich auf eine oder mehrere bestimmte Telefonnummern und/oder Vorwahlnummern zu beschränken.

Cell Broadcast

Cell Broadcast ist ein Zusatzdienst Ihres Dienstanbieters, mit dem Sie eine Vielzahl an Informationen beziehen können, z.B. Wettervorhersage, Börsenkurse und Verkehrsmeldungen. Fragen Sie Ihren Dienstanbieter, welche Themen verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **CellBroadcast**.
2. Wählen Sie **Enable Cell Broadcast (Cell Broadcast aktivieren)**.
3. Tippen Sie auf **Channel Setting (Kanal-Einstellung)**.

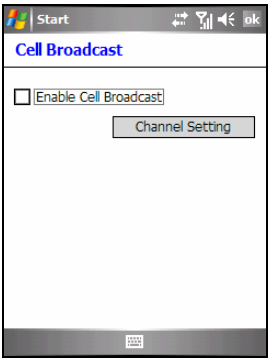

4. Wählen Sie **Receive Channel List (Kanalliste erhalten)**.
5. Wählen Sie die Sprache für die Nachrichten. Es werden nur Nachrichten in der gewählten Sprache angezeigt. Sie haben auch die Wahl, Nachrichten in allen Sprachen anzuzeigen.
6. Sie können Nachrichtenkanäle hinzufügen, löschen oder bearbeiten.
7. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

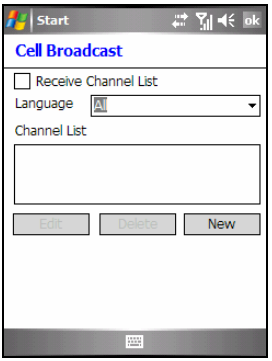

Ändern von Netzwerkeinstellungen

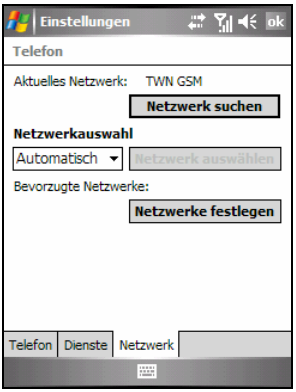

Sie können verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen, die Reihenfolge festlegen, die Ihr Telefon auf ein anderes Netzwerk zugreift, sofern das aktuelle Netz nicht verfügbar ist, und angeben, ob Sie Netzwerke manuell oder automatisch wechseln möchten. Das aktuelle Netzwerk bleibt aktiv, bis Sie es ändern, das Signal verlieren oder Ihre SIM-Karte wechseln.

Tippen Sie auf → **Telefon** → **Menü**-Soft-Taste → **Optionen** → **Netzwerk**;
Oder tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Telefon** → **Netzwerk**.

- **Aktuelles Netzwerk** zeigt das aktuell registrierte Netzwerk.
- **Netzwerkauswahl**
  Der A701 wählt per Standard automatisch das geeignetste Netzwerk für Sie aus. Es könnte manchmal vorkommen, dass Sie ein anderes Drahtlosnetzwerk manuell wählen möchten. Sie möchten z.B. die Kosten dadurch kontrollieren, indem Sie wissen, wann Ihr aktuell gewähltes Netzwerk nicht verfügbar ist. Tippen Sie in der Liste der **Netzwerkauswahl** auf **Manuell**, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und tippen Sie auf **OK**.
- **Bevorzugte Netzwerke** Sie können die von Ihnen bevorzugten Netzwerke in der Reihenfolge einstellen, die der A701 auf sie zugreifen soll. Ist das erste bevorzugte Netzwerk nicht verfügbar, versucht der A701, auf das zweite bevorzugte Netzwerk zuzugreifen. Tippen Sie auf **Netzwerke festlegen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.10 Zusätzliche Telefonfunktionen

Abfragen Ihrer Voice-Mail

Die erste Stelle Ihrer Kurzwahlliste ist per Standard Ihre Voice-Mailbox. Beim Einfügen Ihrer SIM-Karte erkennt Ihr A701 automatisch Ihre Voice-Mailbox-Nummer und setzt sie in Ihrer Kurzwahlliste an erster Stelle.

So fragen Sie Ihr Voice-Mail ab:

1. Rufen Sie das Telefontastenfeld durch Tippen auf → **Telefon** oder durch Drücken der Sprechtaste auf Ihrem A701 auf.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Tippen Sie im Telefontastenfeld auf Kurzwahl und tippen Sie auf die erste Stelle.
   - Tippen Sie auf die Nummer **1** im Telefontastenfeld und halten Sie sie gedrückt.

Tätigen eines Notrufs

Mit dem A701 können Sie die internationale Notrufnummer 112 wählen. Diese Nummer kann normalerweise in jedem Land für einen Notruf verwendet werden, ob nun eine SIM-Karte eingefügt ist oder nicht, solange Sie sich in Reichweite eines Dienstanbieters für Mobiltelefone befinden.

Einige Mobiltelefon-Dienstanbieter fordern eventuell, dass eine SIM-Karte eingefügt ist, und in einigen Fällen muss auch die PIN-Nummer eingegeben werden.

Es könnten auch andere Notrufnummern verfügbar sein. Eventuell hat Ihr Mobiltelefon-Dienstanbeiter zusätzliche, lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte abgespeichert.

Wählen eines Auslandsgesprächs

Wenn Sie eine Telefonnummer manuell wählen, tippen Sie auf die Ziffer **0** und halten Sie sie gedrückt, bis das + Zeichen erscheint. Das + Zeichen ersetzt die Landesvorwahl für das Land, von dem Sie aus anrufen.

Geben Sie die gesamte Nummer ein, die Sie wählen möchten, einschließlich der Landesvorwahl, der Stadtvorwahl (ohne die Null am Anfang) und die lokale Telefonnummer.

4 Verwalten Ihres A701

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Stromversorgung, Speicher, Einstellungen, Daten und Programme Ihres A701 effizient verwalten können.

4.1 Verwalten der Stromversorgung

Der A701 muss ununterbrochen mit Strom versorgt werden, um Daten, z.B. von Ihnen dem A701 hinzugefügte Informationen, Programme oder Einstellungen, beizubehalten.

Mit einem voll aufgeladenen Akku sollten Sie bis zu 8 Stunden lang arbeiten können. Die Nutzungszeit einer vollen Akkuladung hängt jedoch von Ihrer Arbeitsweise mit dem A701 ab. Einige Funktionen, z.B. Multimedia- oder Telefonvorgänge und der Betrieb einer SD/MMC-Karte, können sehr viel Akkustrom verbrauchen.

Signale und Aktionen bei schwachem Akku

ACHTUNG:

- Wenn der Akku sich komplett entleert, schaltet sich der A701 automatisch aus. Laden Sie sofort den Akku oder tauschen Sie den alten Akku aus. Der Austausch des Akkus muss innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein, damit die richtige Systemzeit angezeigt wird.
- Wenn Sie den Akku aufgrund einer Warnung vor schwachem Akku aufladen, sollten Sie dies mindestens 30 Minuten lang tun, bevor Sie das Netzteil abstecken. Der A701 kann sich während der ersten Lademinuten eventuell nicht einschalten,sondern erst, wenn der Akkustrom den Schutzpunkt des Systems erreicht hat.

Sie können den Akkustrom üeberwachen, indem Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Strom** oder auf das Symbol im Heute-Bildschirm tippen. Der Reststrom wird in einer Statusleiste angezeigt.

Wenn der Akku nur noch wenig Strom führt, zeigt Ihr A701 eine Warnmeldung an. Sobald der A701 vor einer niedrigen Akkuladung warnt, sollten Sie sofort Ihre Daten speichern und den Akku wiederaufladen; sonst schaltet sich der A701 automatisch aus. Bevor Sie mit dem A701 weiterarbeiten können, müssen Sie ihn zum Aufladen des Akkus an den externen Netzstrom anschließen.

Energieverwaltung

Ihrem A701 ist ein Werkzeug genannt “eUtility” mitgeliefert. Dieses Werkzeug hilft Ihnen, Energie zur Verlängerung der Akkulebenszeit effizient zu verwalten.

Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **eUtility**. Das Werkzeug besitzt fünf Registerkarten: **System**, **Stromspar-Manager**, **Smart Battery**, **USB** und **Kamera**. Sie werden nachstehend erklärt.

System

Diese Seite zeigt die Programminformationen. Sie enthält keine einstellbaren Punkte.

Stromspar-Manager

Wählen Sie einen Modus aus folgenden vier Optionen aus.

- **Automatisch** Der A701 stellt die CPU-Geschwindigkeit den Erfordernissen des aktuellen Vorgangs entsprechend automatisch ein.
- **Niedrige Leistung** Die CPU läuft immer mit niedriger Geschwindigkeit, wobei die Akkulebenszeit verlängert wird.
- **Hohe Leistung** Die CPU läuft immer mit normaler Geschwindigkeit, wobei eine standardmäßige Akkulebenszeit geboten wird.
- **überragende Leistung** Die CPU läuft immer mit hoher Geschwindigkeit, wobei die Akkulebenszeit verkürzt wird.

Smart Battery

Sie können die Einstellungen der folgenden Elemente Ihren Bedürfnissen entsprechend ändern.

- **Tastenfeldbeleuchtung an**

- **Im Schlafmodus SD-Schacht ausschalten**

Sie können auch die Ereignisse zum Aufwecken Ihres A701 festlegen.

- **Anwendungstasten**
- **Einführen / entfernen der SD / MMC Karte**
- **USB plug-in**

USB

Sie können eine Partnerschaft für Synchronisierung zwischen dem A701 und dem Desktop-Computer aufbauen (ActiveSync-Modus) oder den A701 einfach als Karten-Reader verwenden (Kartenlesermodus). Die Standardeinstellung ist **ActiveSync-Modus**. Beachten Sie, dass bei Verwendung des ActiveSync-Modus die USB-Verbindung in ActiveSync auf dem Desktop-Computer nicht deaktiviert zu werden braucht.

Kamera

Wenn Sie die Kamera in Innenräumen verwenden, können Sie **50Hz** oder **60Hz** wählen, um die Flimmerfrequenz von Neonlicht auszugleichen.

Tipps zum Sparen von Energie

Beachten Sie die folgenden Vorschläge zur Maximierung der Betriebszeit des Akkus, insbesondere wenn Sie ausgedehnte Zeiten nur mit Akkustrom arbeiten.

- Setzen Sie das Gerät oft in den Suspend-Modus oder schalten Sie es aus.

  War der A701 eine bestimmte Zeit lang inaktiv, schaltet sich die Beleuchtung per Standard automatisch aus und der A701 wechselt auch in den Suspend-Modus. Sie können die Länge der Inaktivitätszeit über → **Einstellungen** → **System** → **Strom** → **Erweitert** verkürzen.

  Halten Sie die Beenden-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kurzliste erscheint, und tippen Sie dann auf **Power off (Ausschalten)**, um Ihren A701 auszuschalten, wenn er – auch nur für eine kurze Zeit – nicht benutzt wird.

- Deaktivieren Sie unbenutzte Funktionen oder nehmen Sie Einstellungen vor.
  - ✓ Verringern Sie die Lautstärke.
  - ✓ Aktivieren Sie keine Sounds oder ein Aufblitzen, außer für die wichtigsten Benachrichtungen. Tippen Sie zum Einrichten auf → **Einstellungen → Persönlich → Sounds & Benachricht.**.
  - ✓ Entfernen Sie eine unbenutzte SD/MMC-Karte, sofern eine installiert ist, aus ihrem Steckplatz.
- Vermeiden Sie energieverbrauchende Situationen wie:
  - ✓ Anschluss des A701 an den Desktop-Computer (Ihr A701 wechselt nicht automatisch in den Suspend-Modus, wenn er angeschlossen ist).
  - ✓ Verwenden einer SD/MMC-Karte
  - ✓ Überwachung von Bluetooth-Übertragungen (obwohl Sie den A701 so einstellen können, dass er ständig Bluetooth-Übertragungen von anderen Bluetooth-Geräten überwacht, entleert sich dadurch schnell der Akku).
  - ✓ Abspielen von Sound, Musik oder Aufnahmen

4.2 Verwalten des Speichers

Daten- und Programmspeicher

Dateien, Einstellungen und Daten, die Sie auf dem A701 hinzugefügt haben, werden im Speicher des A701 abgelegt. Der Speicher Ihres A701 ist in Daten- und in Programmspeicher unterteilt.

- **Datenspeicher**
  Im Datenspeicher werden von Ihnen erstellte Daten und zusätzlich installierte Programme abgelegt.
- **Programmspeicher**
  Im Programmspeicher werden Programme auf Ihrem A701 ausgeführt.

Ihr A701 verwaltet automatisch die Belegung von Daten- und Programmspeicher. Es kann jedoch vorkommen, z.B. wenn der Speicher knapp wird, dass Ihr A701 nicht in der Lage ist, die Belegung automatisch einzustellen. (Informationen zur Behebung von Speicherproblemen sind in Abschnitt 8.2 angegeben.)

Zusatzspeicher

Sie können eine SD/MMC-Speicherkarte für Datensicherung, Speicherkapazität, Archivierung oder Übertragung großer Dateien zu anderen Geräten verwenden. Auf einer Speicherkarte befindliche Dateien werden im Ordner namens **Storage Card (Speicherkarte)** unter **Mein Gerät** im Datei-Explorer angezeigt.

Auf einer Speicherkarte abgelegte Daten bleiben auch erhalten, wenn der A701 nicht mehr mit Strom versorgt wird.

4.3 Anpassen Ihres A701

> **ACHTUNG:** Falsche Einstellungen können zu Systemstörungen führen. Lernen Sie die Funktion eines bestimmten Elementes genau kennen, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Sie können die Einstellungen des A701 wunschgemäß anpassen. Tippen Sie auf → **Einstellungen**. Optionen erhalten Sie durch Tippen auf eines der Symbole in den Registerkarten **Persönlich**, **System** oder **Verbindungen**. Es lassen sich folgende Elemente anpassen:

Element		Beschreibung
Persönlich	**Besitzer-informationen**	Dient zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten.
	Eingabe	Legt die Eingabemethoden für Strichzugerkenner, Tastatur, Buchstabenerkenner und Transcriber und das Voice-Aufnahmeformat fest.
	Heute	Wählt im Heute-Bildschirm anzuzeigende Informationen aus und legt ein gewünschtes Hintergrundthema fest.
	Kennwort	Richtet ein Kennwort für Sicherheitszwecke ein. (Weitere Informationen sind in "Sperren des Geräts" in Abschnitt 2.9 angegeben.)
	Menüs	Definiert, was im Start-Menü escheint.
	MSN Optionen	Verwaltet Ihre MSN-Kennworteinstellungen.
	Sounds & Benachrich-tigungen	Legt die Bedingungen und Typen von Sounds, die Lautstärke des Systems und die Methoden der Benachrichtigung fest.
	Tasten	Belegt die Hardwaretasten mit Programmen und legt die Wiederholungsrate des Nach-oben/-unten-Reglers fest.
	Telefon	Definiert die Telefonfunktion. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 3.10 angegeben.)

Element		Beschreibung
System	**Beleuchtung**	Stellt den Helligkeitsgrad des Displays ein und legt das automatische Abschalten für Energiesparzwecke fest.
	Bildschirm	Setzt die Ausrichtung des Bildschirms auf Hochformat oder Querformat.
		Richtet den Bildschirm für genaues Antippen neu aus.
		Aktiviert die ClearType-Funktion zum besseren Lesen von Text in Programmen, die ClearType unterstützen.
		Stellt die Textgröße ein, um mehr Inhalt anzuzeigen oder die Lesbarkeit in vielen Programmen zu verbessern.
	CellBroadcast	Empfängt vom Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons eine Vielzahl an Informationen, z.B. Wettervorhersage, Börsenkurse und Verkehrsmeldungen.
	eUtility	Verwaltet effizient den Energieverbrauch, um die Akkubetriebszeit zu verlängern. (Weitere Informationen sind in "Energieverwaltung" weiter oben angegeben.)
	Fehlerbericht	Aktiviert oder deaktiviert Fehlerberichte. Ein Fehlerbericht versendet Daten, die von technischen Support-Gruppen zur Diagnose eines Programmfehlers auf einem Gerät benötigt wird, dass mit Windows Mobile-Software läuft.
	GPS	Konfiguriert GPS-Hardwareeinstellungen und verwaltet GPS.
	Info	Zeigt die Hardwareinformationen des A701 an und legt den Gerätenamen fest, mit dem sich Ihr A701 bei anderen Computern ausweist.
	Länder-einstellung	Stellt die Region Ihres Standortes und die Formate für Zahlen, Währung, Uhrzeit und Datum ein.

Element	Beschreibung
Programme entfernen	Entfernt Programme, die Sie dem Speicher Ihres A701 hinzugefügt haben.
Quick Position	Aktualisiert die Ephemeridendatei für eine schnellere GPS-Positionierung. (Weitere Informationen sind in “Quick Position (Schnelle Position)” in Abschnitt 6.12 angegeben.)
Speicher	Justiert vorübergehend die Belegung von Daten- und Programmspeicher, zeigt die Speichernutzung auf der Speicherkarte (sofern installiert) und stoppt manuell ein Programm, wenn es instabil wird oder der Programmspeicher knapp wird.
Strom	Zeigt die restliche Akkuladung an und legt fest, zu welchem Zeitpunkt der A701 automatisch in den Suspend-Modus wechselt.
	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Tastenfeldsperre im Suspend-Modus.
TMC	
Uhr	Ändert Zeit und Datum und stellt Alarmsignale ein.
Zertifikate	Weist Ihre Identität oder die Identität anderer Computer aus. Zertifikate helfen Ihnen bei der Ausweisung Ihrer Identität, wenn Sie sich bei einem gesicherten Netzwerk, z.B. Firmennetzwerk, anmelden. Zertifikate helfen auch bei der Ausweisung der Identität anderer Computer, z.B. Server, mit denen Sie sich verbinden. Auf diese Weise verhindern Sie, dass unbefugte Benutzer Zugriff auf den A701 und seine Informationen bekommen.

Element		Beschreibung
Verbin-dungen	**Bluetooth**	Konfiguriert oder ändert die Bluetooth-Verbindung. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 7.2 angegeben.)
	Netzwerk-karten	Konfiguriert die Netzwerkkarte, sofern installiert. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)
	Verbindungen	Konfiguriert oder ändert Verbindungsdaten. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)
	Übertragen	Sendet und empfängt Informationen und Dateien mit Bluetooth. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 7.2 angegeben.)

4.4 Suchen und Organisieren von Daten

Mit der Suchen-Funktion finden Sie schnell Daten auf dem A701. Um eine Datei zu suchen, tippen Sie auf → **Programme** → **Suchen**. Geben Sie den zu suchenden Text ein, wählen Sie einen Datentyp aus und beginnen Sie die Suche durch Tippen auf die **Suchen**–Soft-Taste.

> **HINWEIS:** Um Daten zu suchen, die auf dem A701 viel Speicherplatz belegen, wählen Sie **Über 64 KB** unter **Typ**.

Mit dem Datei-Explorer können Sie auch Dateien auf dem A701 suchen und sie dann in Ordnern organisieren. Tippen Sie auf → **Programme** → **Datei-Explorer**.

Wenn Sie eine Datei verschieben möchten, tippen Sie sie im Datei-Explorer an und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie im Kontextmenü auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**, wechseln Sie zum neuen Standort und tippen Sie auf **Einfügen**.

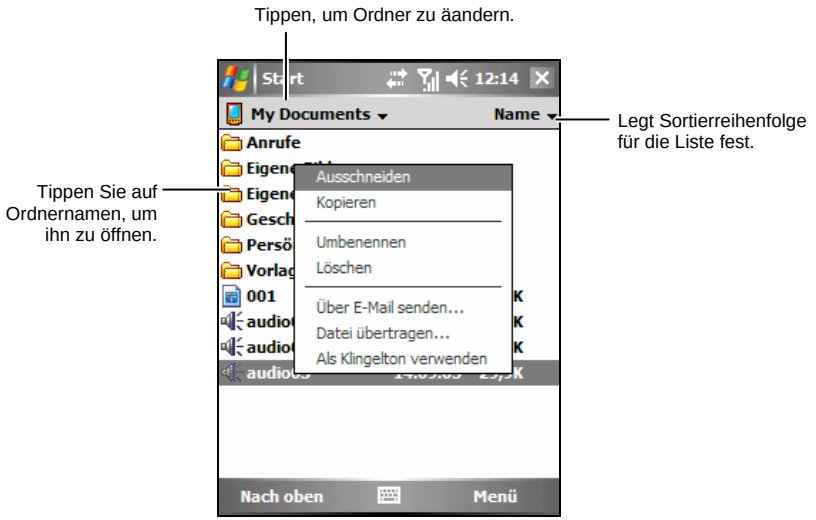

4.5 Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Werkseitig dem A701 hinzugefügte Programme befinden sich im ROM (Nur-Lesen-Speicher). Diese Programme können nicht gelöscht werden und der ROM-Inhalt kann nie verloren gehen. Alle anderen nach werkseitiger Installation dem A701 hinzugefügte Programme und Datendateien werden im Speicher abgelegt.

Solange der Speicher des A701 ausreicht, können Sie für ihn entwickelte Programme installieren. Der bekannteste Ort für Software für Ihren A701 ist die Pocket PC-Website (http://www.pocketpc.com).

Hinzufügen von Programmen

Hinzufügen von Programmen mit ActiveSync

Bevor Sie für den A701 geeignete Software auf ihm installieren, müssen Sie sie auf Ihrem Desktop-Computer installieren.

1. Ermitteln Sie Ihren A701- und Prozessortyp, um zu wissen, welche Softwareversion installiert werden darf. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Info** und schreiben Sie die Informationen unter Prozessor ab.
2. Laden Sie das Programm auf Ihren Desktop-Computer herunter, oder legen Sie die CD bzw. Diskette, auf der sich Programm befindet, in den Desktop-Computer. Sie sehen eventuell eine einzelne *.xip, *.exe, *.zip -Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Dateiversionen für unterschiedliche Gerätetypen und Prozessoren. Achten Sie darauf, dass für den A701 und seinen Prozessortyp entwickelte Programm zu wählen.
3. Lesen Sie die Installationshinweise, ReadMe-Dateien oder die Dokumentation, die dem Programm beigefügt ist. Viele Programme enthalten spezielle Installationshinweise.
4. Schließen Sie den A701 an den Desktop-Computer an.
5. Doppelklicken Sie auf die *.exe-Datei.
   - Ist die Datei ein Installationsprogramm, wird die Installation eingeleitet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Software auf dem Computer installiert ist, überträgt das Installationsprogramm die Software automatisch zum A701.

- Ist die Datei kein Installationsprogramm, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die besagt, dass das Programm zwar gültig ist, jedoch für einen anderen Computertyp bestimmt ist. Sie müssen diese Datei zum A701 verschieben. Wenn das Programm keine Installationshinweise in der ReadMe-Datei oder Dokumentation enthält, dann kopieren Sie die Programmdatei mit ActiveSync Explorer in den Ordner Programme auf dem A701. Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien mit ActiveSync sind in ActiveSync Hilfe angegeben.

Tippen Sie gleich nach der Installation auf → **Programme** und dann auf das Programmsymbol, um es aufzurufen.

> **HINWEIS:** Einige Programme können Sie auch mit Internet Explorer Mobile direkt vom Internet auf Ihren A701 herunterladen, sofern der A701 mit dem Internet verbunden ist.

Hinzufügen eines Programms zum Startmenü

Fügen Sie ein Programm anhand einer der folgende Methoden dem Startmenü hinzu.

- Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Persönlich** → **Menüs** und tippen Sie das Kontrollköstchen für das Programm an. Ist das Programm nicht aufgelistet, halten Sie sich an eine der beiden folgenden Methoden.
- **Wenn Sie den Datei-Explorer auf dem A701 verwenden:**
  Tippen Sie auf → **Programm** → **Datei-Explorer** und lokalisieren Sie das Programm (tippen Sie auf die Ordnerliste, per Standard **My Documents** genannt, und auf **Mein Gerät**, um eine Liste aller Ordner auf dem A701 anzuzeigen). Tippen Sie auf das Programm, halten Sie es gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Ausschneiden**. Öffnen Sie den Startmenüordner im Windows-Ordner, tippen Sie auf einen leeren Bereich im Fenster, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Einfügen**. Das Programm erscheint im Startmenü. Beachten Sie, dass der Startmenüordner nur bis zu 9 Elemente enthalten kann.

- **Wenn Sie ActiveSync auf dem Desktop-Computer benutzen:** Durchsuchen Sie mit ActiveSync Ihre A701-Dateien und lokalisieren Sie das Programm. Klicken Sie das Programm mit der rechten Maustaste an, und klicken Sie dann auf **Verknüpfung erstellen**. Schieben Sie die Verknüpfung in den Startmenüordner im Windows-Ordner. Die Verknüpfung erscheint im Startmenü. Beachten Sie, dass der Startmenüordner nur bis zu 9 Elemente enthalten kann.

Entfernen von Programmen

So entfernen Sie ein Programm vom A701:

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Programme entfernen**.
2. Wählen Sie das Programm in der Liste aus und tippen Sie auf **Entfernen**.

Wenn das Programm nicht in der Liste installierter Programme erscheint, lokalisieren Sie es mit dem Datei-Explorer auf dem A701, tippen Sie auf das Programm, halten Sie es gedrückt, und tippen Sie dann im Kontextmenü auf **Löschen**.

5 Microsoft Pocket Outlook

Dieses Kapitel erklärt die Verwendung von Microsoft Pocket Outlook mitsamt Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Messaging. Sie können diese Programme einzeln oder zusammen benutzen. In Kontakte gespeicherte E-Mail-Adressen können z.B. zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten in Messaging verwendet werden.

5.1 Kalender: Planen von Terminen

Mit dem Kalender legen Sie Termine, z.B. Konferenzen und andere Ereignisse, fest. Sie können Ihre Termine in einer von mehreren Ansichten (Tagesordnung, Tag, Woche, Monat und Jahr) prüfen und den Kalender so einstellen, dass er Sie mit einem Sound oder anderweitig an die Termine erinnert. Tagestermine können im Heute-Bildschirm angezeigt werden.

Tippen Sie auf → **Kalender**, um dieses Programm aufzurufen.

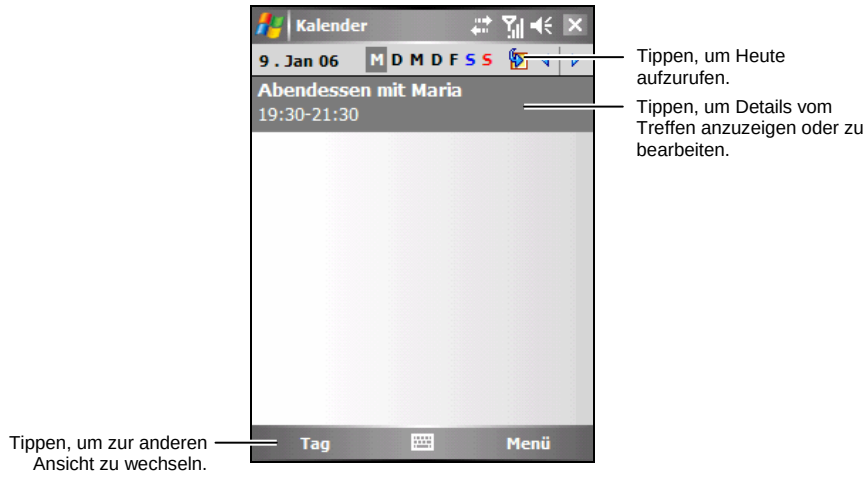

HINWEIS: Zum Anpassen der Kalenderansicht (z.B. den ersten Tag der Woche ändern) tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen**.

Erstellen eines Termins

1. Tippen Sie in der Tages- oder Wochenansicht auf das Datum und die Uhrzeit, die für den Termin gewünscht wird.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Neuer Termin**.

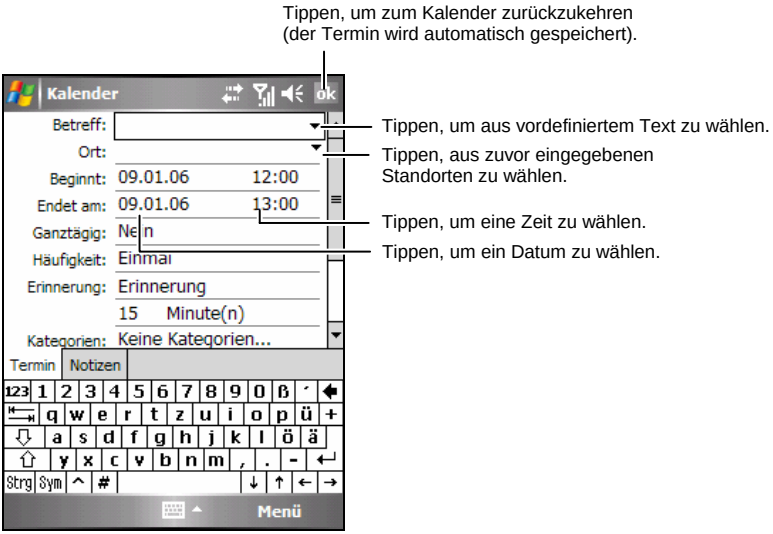

3. Tippen Sie bei Verwendung des Eingabebereichs erst, um das Feld auszuwählen, und geben Sie dann eine Beschreibung und einen Standort ein. (Informationen über die Texteingabe sind in Abschnitt 2.8 angegeben.)
4. Geben Sie weitere gewünschte Informationen ein. Sie müssen den Eingabebereich ausblenden, um alle verfügbaren Felder sehen zu können.
5. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern und zum Kalender zurückzukehren.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe.**

Verwenden der Kalenderzusammenfassung

Wenn Sie auf einen Termin im Kalender tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie zum Ändern des Termins auf die **Bearbeiten**-Soft-Taste.

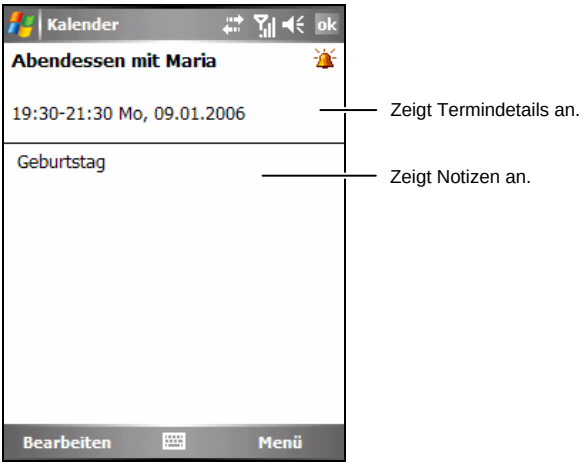

5.2 Kontakte: Verwalten von Freunden und Kollegen

In Kontakte werden Ihre Freunde und Kollegen aufgelistet, so dass Sie gewünschte Informationen leicht finden können, ob zu Hause oder unterwegs.

Tippen Sie auf → **Kontakte** oder tippen Sie im Heute-Bildschirm auf die **Kontakte**-Soft-Taste, um das Programm aufzurufen.

Tippen Sie auf eine alphabetische Gruppe, um die Kontaktliste zu durchrollen.

Tippen und Teil eines Namens oder einer Nummer eingeben, um einen Kontakt in der Liste schnell zu finden.

Tippen und halten, um Kontextmenü anzuzeigen.

Tippen, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

HINWEIS: Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen**, um zu ändern, wie Informationen aufgelistet sind.

Erstellen eines Kontakts

1. Tippen Sie in Kontakte auf die **Neu**-Soft-Taste.

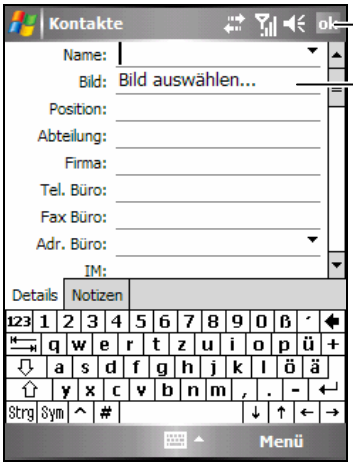

Tippen, um zur Kontaktliste zurückzukehren (Kontakt wird automatisch gespeichert).

Tippen, um dem Kontakt ein Bild zuzuweisen.

2. Geben Sie bei Verwendung des Eingabebereichs einen Namen und andere Kontaktinformationen ein. Sie müssen nach unten rollen, um alle verfügbaren Felder zu sehen. (Informationen über die Texteingabe sind in Abschnitt 2.8 angegeben.)

3. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern und zur Kontaktliste zurückzukehren.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

Verwenden der Kontakte-Zusammenfassung

Wenn Sie in der Kontaktliste auf einen Kontakt tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Wenn Sie die Kontaktdaten ändern möchten, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Bearbeiten**

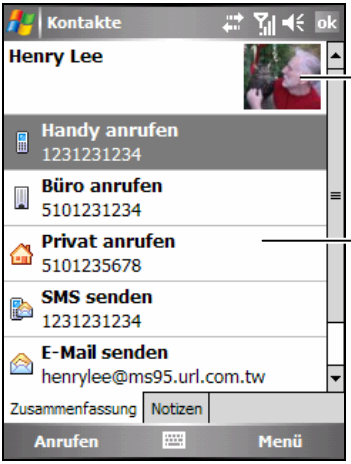

5.3 Aufgaben: Verwalten einer Liste mit Erledigungen

Mit Aufgaben behalten Sie im Auge, was Sie zu erledigen haben.

Tippen Sie auf → **Programme** → **Aufgaben**, um dieses Programm aufzurufen.

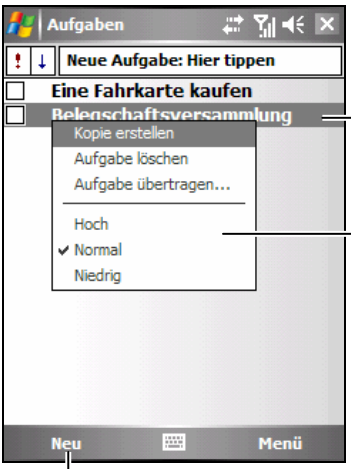

Tippen um Aufgabendetails anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Tippen und halten, um das Kontextmenü anzuzeigen.

Tippen, um eine neue Aufgabe zu erstellen.

Erstellen einer Aufgabe

1. Tippen Sie in Aufgaben auf die **Neu**-Soft-Taste.

Tippen, um zur Aufgabenliste zurückzukehren (die Aufgabe wird automatisch gespeichert).

Tippen, um aus vordefinierten Betreffs zu wählen.

2. Geben Sie bei Verwendung des Eingabebereichs eine Beschreibung ein. (Informationen über die Texteingabe sind in Abschnitt 2.8 angegeben.)
3. Geben Sie ein Beginn- und ein Fälligkeitsdatum oder andere Informationen ein, indem Sie zuerst auf das Feld tippen. Ist der Eingabebereich geöffnet, blenden Sie ihn aus, um alle verfügbaren Felder zu sehen.
4. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern und zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

Verwenden der Aufgaben-Zusammenfassung

Wenn Sie in der Aufgabenliste auf eine Aufgabe tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie zum Ändern der Aufgabe auf die **Bearbeiten**-Soft-Taste.

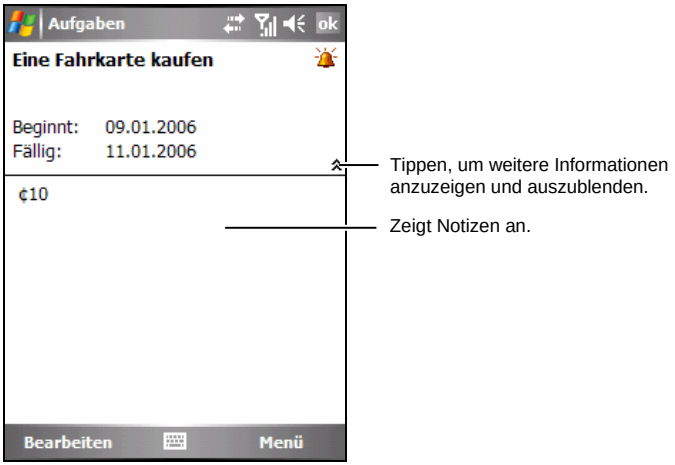

5.4 Notizen: Aufzeichnen von Gedanken und Ideen

Mit Notizen werden Gedanken, Erinnerungen, Ideen, Zeichnungen und Telefonnummern schnell aufgezeichnet. Sie können die Notiz schriftlich oder als Aufnahme verfassen. Sie können aucheine Aufnahme in eine Notiz mit einbeziehen.

Tippen Sie auf → **Programme** → **Notizen**, um dieses Programm aufzurufen.

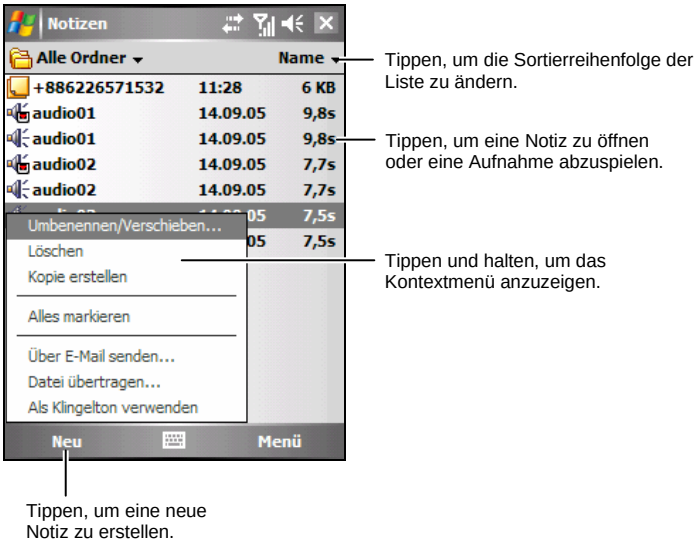

Erstellen einer Notiz

1. Tippen Sie in Notizen auf die **Neu**-Soft-Taste.
2. Erstellen Sie Ihre Notiz schriftlich, als Zeichnung, getippt oder als Aufnahme. Weitere Informationen über die Verwendung des Eingabebereichs, das Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm und das Erstellen von Aufnahmen sind in Kapitel 2.8 angegeben.

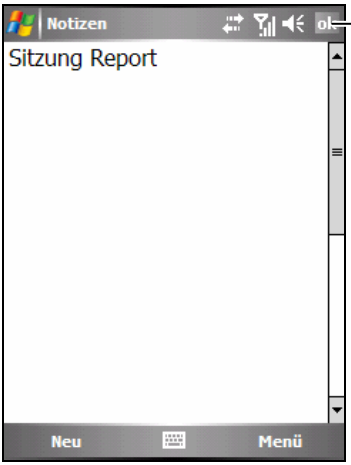

Tippen, um zur Notizenliste zurückzukehren (die Notiz wird automatisch gespeichert).

3. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern und zur Notizenliste zurückzukehren.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

5.5 Messaging: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten

Unter Messaging können Sie mit E-Mail-, SMS- und MMS-Nachrichten arbeiten.

Tippen Sie auf → **Messaging**, um dieses Programm aufzurufen.

Herunterladen von Nachrichten

Die Art, wie Nachrichten heruntergeladen werden, hängt vom Typ Ihres Kontos ab:

- Um E-Mail für ein Outlook E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, starten Sie die Synchronisierung über ActiveSync. (Weitere Informationen sind in Abschnitt 6.1 angegeben.)
- Um E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, das Sie bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) abonniert haben oder das Sie über eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Firmenkonto) aufrufen, müssen Sie Nachrichten von einem Remote-E-Mail-Server herunterladen. (In einem Abschnitt weiter hinten werden Sie über die Verbindungseinstellungen informiert.)
- SMS-Nachrichten werden bei eingeschaltetem Telefon automatisch empfangen. Ist Ihr Telefon ausgeschaltet (im Flugmodus), werden die Nachrichten von Ihrem Dienstanbieter solange festgehalten, bis Ihr Telefon wieder eingeschaltet wird.

> **HINWEIS:** Die von Ihnen gesendeten Nachrichten werden per Standard im Ordner Sent auf dem A701 gespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Möchten Sie Speicher sparen und keine Kopien von den gesendeten Nachrichten behalten, tippen Sie in der Messaging-Liste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** → **Nachricht** und wählen Sie das Kontrollkästchen **Kopie gesendeter Elemente im Ordner Gesendet beibehalten** ab.

Synchronisieren von Outlook E-Mail

Wenn Sie Outlook E-Mail auf dem Desktop-Computer mit Ihrem A701 synchronisierene, werden E-Mail-Nachrichten wie folgt synchronisiert:

- Nachrichten im Ordner Posteingang auf dem Desktop-Computer oder dem Exchange Server werden in den Ordner Posteingang vom Outlook E-Mail-Konto auf dem A701 kopiert.
- Nachrichten im Ordner Postausgang auf dem A701 werden zum Exchange Server oder nach Outlook übertragen und von den Programmen dort versendet.
- Wenn Sie eine Nachricht auf dem A701 löschen, wird Sie bei der nächsten Synchronisierung auch auf Ihrem Desktop-Computer oder dem Exchange Server gelöscht.
- Die Standardeinstellungen der Synchronisierung sehen vor, nur die Nachrichten der letzten drei Tage zu synchronisieren, die ersten 0,5 KB einer jeden neuen Nachricht, wobei Dateianlagen nicht synchronisiert werden.

> **HINWEIS:**
> - Sie können auch festlegen, dass die Unterordner der Ordners Posteingang synchronisiert werden.
> - SMS-Nachrichten werden nicht über die Synchronisierung empfangen. Statt dessen werden Sie über Ihren Dienstanbieter zum A701 gesendet.

Herunterladen von Nachrichten vom Server

Um E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, das Sie bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) abonniert haben oder das Sie über eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Firmenkonto) aufrufen, müssen Sie sich, je nach Konto, mit dem Internet oder dem Firmennetzwerk verbinden.

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konto wechseln** und tippen Sie auf das gewünschte Konto.
3. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Senden/Empfangen**.

Die Nachrichten auf Ihrem A701 und dem E-Mail-Server werden synchronisiert: Neue Nachrichten werden in den A701-Ordner Posteingang heruntergeladen, Nachrichten im A701-Ordner Postausgang werden gesendet und Nachrichten, die auf dem Server gelöscht wurden, werden aus dem A701-Ordner Posteingang entfernt.

HINWEIS:

- Wenn Sie die ganze Nachricht lesen möchten, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Nachricht downloaden**, während Sie sich im Nachrichtenfenster befinden. Wenn Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, tippen Sie die Nachricht an, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie auf **Nachricht downloaden**. Die Nachricht wird beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mail heruntergeladen. Auf diese Weise werden auch Nachrichtenanlagen heruntergeladen, sofern Sie die betreffenden Optionen beim Einrichten des E-Mail-Kontos einrichteten.
- Die Spalte Größe in der Nachrichtenliste zeigt die lokale Größe und die Server-Größe einer Nachricht an. Auch wenn die ganze Nachricht heruntergeladen wurde, unterscheiden sich die Zahlenwerte, denn die Größe einer Nachricht kann zwischen Server und A701 unterschiedlich ausfallen.

Ändern der E-Mail-Download-Optionen

Sie können folgende Download-Optionen für jedes E-Mail-Konto definieren, das Sie bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) abonniert haben oder das Sie über eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Firmenkonto) aufrufen.

Sie können Folgendes wählen:

- Ob Nachrichten automatisch heruntergeladen werden.
- Wieviel E-Mail heruntergeladen wird.
- Ob und wie Anlagen heruntergeladen werden (nur IMAP4).

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras**→ **Optionen**.
3. Wählen Sie das E-Mail-Konto.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, bis zu **Serverinformationen** gelangen.
5. Tippen Sie auf **Optionen**.

6. Geben Sie Ihre Änderungen in den folgenden drei Bildschirmen ein und tippen Sie auf **Fertig stellen.**

> **HINWEIS:**
> - Um Nachrichten automatisch zu senden und zu empfangen, tippen Sie auf **Verbinden und E-Mail prüfen alle** und geben Sie einen Zeitabschnitt ein. Das automatische Verbinden kann zu höheren Verbindungskosten führen.
> - Um Speicher zu sparen, beschränken Sie die Anzahl der E-Mails, die auf Ihren A701 heruntergeladen werden, indem Sie die Anzahl der anzuzeigenden Tage verringern.

Einrichten eines E-Mail-Kontos

Sie müssen ein E-Mail-Konto einrichten, das Sie bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) abonnierten, oder ein Konto, das Sie über eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Firmenkonto) aufrufen, bevor Sie E-Mail senden und empfangen können.

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Neues Konto**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Weiter**.

   Autokonfiguration versucht, benötigte E-Mail-Server-Einstellungen herunterzuladen, so dass Sie sie nicht manuell einzugeben brauchen.
4. Sobald **Autokonfiguration** fertiggestellt ist, tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen, der beim Senden von E-Mail angezeigt werden soll, und Ihr Kennwort ein.
6. Wählen Sie Typ und Name des Kontos und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie die Serverdaten ein und tippen Sie auf **Fertig**.
8. Legen Sie fest, ob E-Mail-Nachrichten gleich in das neue Konto heruntergeladen werden sollen.

> **HINWEIS:** Während Sie verbunden sind, können Sie kein neues Konto hinzufügen. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Senden/Empfangen abbrechen**, um die Verbindung zu unterbrechen.

Verfassen und Senden einer E-Mail- und SMS-Nachricht

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konto wechseln** und wählen Sie das Konto.
3. Tippen Sie auf die **Neu**-Soft-Taste.
4. Geben Sie die E-Mail- oder Textnachricht-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein, voneinander durch ein Semikolon getrennt. Um Adressen und Telefonnummern in Kontakte aufzurufen, tippen Sie auf **An**.

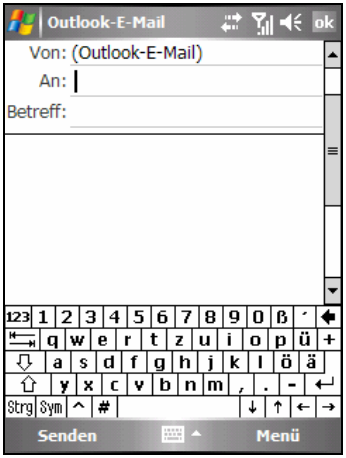

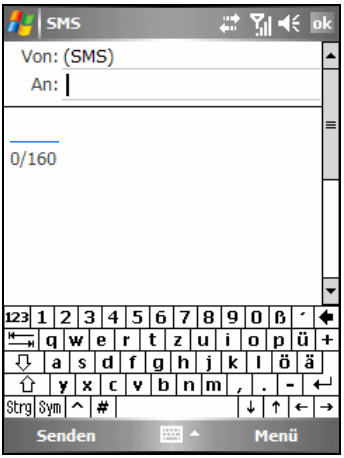

5. Geben Sie Ihre Nachricht und ein Betreff ein. Um allgemeine Nachrichten schnell hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Kurztext** und tippen Sie auf eine gewünschte Nachricht.
6. Um die E-Mail-Nachricht mit einer Anlage zu versehen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Einfügen** und tippen Sie auf das Objekt, das Sie anlegen möchten: **Bild**, **Voice Notiz** oder **Datei**. Wählen Sie dann die anzulegende Datei oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf. Eingebettete Objekte können Nachrichten nicht als Anlage hinzugefügt werden.
7. Tippen Sie auf die **Senden**-Soft-Taste.

HINWEIS:

- Um Symbole einzugeben, tippen Sie in der Bildschirm-Tastatur auf die **Sym**.
- Um die Priorität Ihrer Nachricht festzulegen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Nachrichtenoptionen**.
- Wenn Sie offline arbeiten, werden die E-Mail-Nachrichten in den Ordner Postausgang gesetzt und bei der nächsten Verbindungsherstellung gesendet.
- Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden und wissen möchten, ob sie empfangen wurde, tippen Sie vor dem Senden der Nachricht auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen**. Tippen Sie auf **SMS** → **Übermittlung von Nachrichten bestätigen** → **ok**.

Verfassen und Senden einer MMS-Nachricht

HINWEIS:

- Sie müssen GPRS- und MMS-Dienste bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben, bevor Sie MMS-Nachrichten senden und empfangen können. (Informationen über die GPRS-Verbindung sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)
- Je nach dem Dienst, den Sie abonnierten, werden Sie eventuell keine MMS-Nachrichten an Benutzer senden und von ihnen empfangen können, die anderes Mobiltelefonnetz verwenden.

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konto wechseln** → **MMS**.
3. Tippen Sie auf die **Neu**-Soft-Taste.

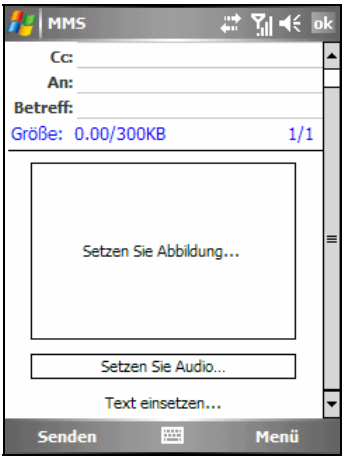

4. Prüfen Sie zuerst Ihre MMS-Einstellungen.

   Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Wahlen** → **MMS Einstellungen** → **Allgemein**. Wählen Sie in **Aktives Profil** den Namen Ihres Dienstanbieters und tippen Sie auf **ok**, um die Einstellung zu speichern.

5. Geben Sie die Mobiltelefonnummer von einem oder mehreren Empfängern ein, getrennt durch ein Semikolon.
   Um die Telefonnummern in Kontakte aufzurufen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Empfänger hinzufügen**.

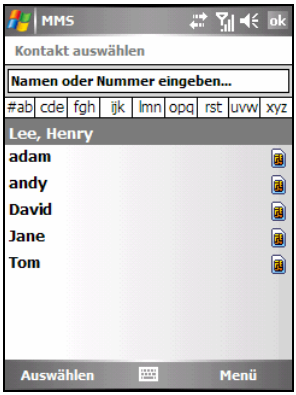

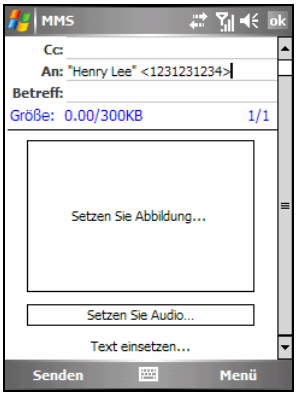

6. Geben Sie den Betreff ein.

7. Um ein Bild hinzuzufügen, tippen Sie auf **Setzen Sie Abbildung**; oder tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Einsetzen** → **Bild**. Wählen Sie dann das gewünschte Bild.

8. Um eine Audiodatei hinzuzufügen, tippen Sie auf **Setzen Sie Audio**; oder tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Einsetzen** → **Audio**. Wählen Sie dann die gewünschte Audiodatei.

9. Um eine Aufnahme hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Einsetzen** → **Stichhaltiger Recorder**. Tippen Sie auf die **Aufzeichnen**-Soft-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf die **Stopp**-Soft-Taste.

Tippen Sie dann auf die **Menü**-Soft-Taste → **Auserwählt**. Das Programm fragt Sie, ob Sie die Aufnahme speichern möchten. Tippen Sie auf **Ja**. Modifizieren Sie den Dateinamen und tippen Sie auf die **Speichern**-Soft-Taste. Die Aufnahme wird im AMR-Format gespeichert und im Nachrichtenbildschirm angezeigt.

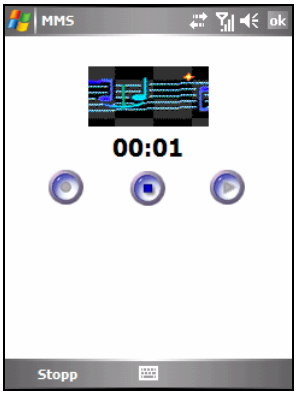

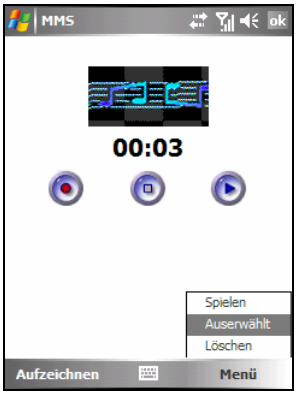

10. Tippen Sie auf **Text einsetzen**, um Ihre Nachricht einzugeben.

    Um allgemeine Nachrichten schnell hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **My Text** und tippen Sie auf eine gewünschte Nachricht.

11. Vor dem Absenden der Nachricht können Sie durch Tippen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Vorschau** eine Vorschau von Ihrer Nachricht anzeigen.

12. Tippen Sie auf die **Senden**-Soft-Taste.

HINWEIS:

- Sie können jeder Nachricht nur eine Aufnahme hinzufügen. Eine zweite Aufnahme ersetzt die erste Aufnahme. Die Aufnahmen werden im Ordner Mein Gerät\My Documents\Meine Musik auf Ihrem A701 gespeichert.
- Um die ausgewählte Bild-/Audio-/Textnachricht zu löschen, wechseln Sie zum ausgewählten Objekt und tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Entfernen Sie Abbildung**/**Entfernen Sie Audio**/**Entfernen Sie Text**.
- Um die aktuelle Nachricht abzubrechen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Nachricht löschen**.

Verwalten von Nachrichten-Dias

Um der Nachricht eine neue Seite hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Dias** → **Einsetzen**.

Um ein Dia zu löschen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Dias** → **Löschen**.

Um das vorherige/nächste Dia anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Dias** → **Zurück/Weiter**.

Für eine Nachricht, die mehrere Dias enthält, können Sie die Mindestdauer für die Wiedergabe eines jeden Dias festlegen.

1. Tippen Sie im Nachrichtenbildschirm auf die **Menü**-Soft-Taste → **Dias** → **Dauer**.
2. Geben Sie die gewünschte Dauer für jedes Dia ein. Der Bereich ist 5~600 Sekunden.

   Wenn Sie die Einstellung für alle MMS-Nachrichten übernehmen möchten, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Wenden Sie Alle An**.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die **Getan**-Soft-Tast.

Empfangen und Anzeigen einer MMS-Nachricht

Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, benachrichtigt Sie das Symbol ✉ in der Navigationsleiste davon. Die neue MMS-Nachricht wird im Ordner Posteingang gespeichert

1. Tippen Sie auf → **Messaging**; oder tippen Sie auf Bereich für ungelesene MMS-Nachrichten im Heute-Bildschirm (z.B.: **MMS: 1 Ungelesen**).

2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Nachricht, die Sie anzeigen möchten.

   Das Programm beginnt mit dem Download und der Wiedergabe der ausgewählten Nachricht. Befindet sich mehr als eine Seite in der Nachricht, wechselt das Program automatisch die Seiten.

   Um die Nachricht wiederzugeben, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Replay**.

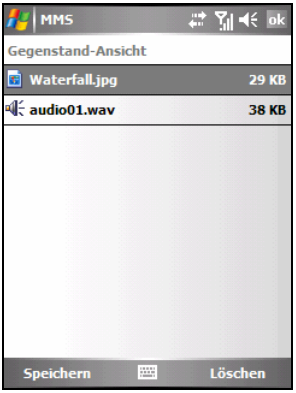

3. Um Bild und Audio in der Nachricht zu speichern, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Wenden Sie Ansicht Ein.** Der Bildschirm zeigt die Dateinamen und die Dateigrößen an.

   Tippen Sie auf die zu speichernde Datei, tippen Sie auf die **Speichern**-Soft-Taste, akzeptieren oder ändern Sie den Dateinamen, tippen Sie auf die **Getan**-Soft-Taste und dann auf **ok**. Das Bild wird im Ordner \Mein Gerät\My Documents\Eigene Bilder auf dem A701 gespeichert; Audio wird im Ordner \Mein Gerät\My Documents\Meine Musik gespeichert.

Tippen Sie auf **ok**, um zur Nachricht zurückzukehren.

4. Tippen Sie nach der Wiedergabe auf die **Getan**-Soft-Taste, um zur Nachrichtenliste zurückzukehren.

Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Geben Sie Ihre Antwort ein. Um allgemeine Nachrichten schnell hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **My Text** und tippen Sie auf eine gewünschte Nachricht.
4. Tippen Sie auf die **Senden**-Soft-Taste.

HINWEIS:

- Um immer die Originalnachricht zu beinhalten, tippen Sie in der Listenansicht auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** → **Nachricht** und wählen Sie das Kästchen **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschließen** an.
- Im Outlook E-Mail-Konto werden weniger Daten gesendet, wenn Sie die Originalnachricht nicht bearbeiten. Auf diese Weise können Sie die Kosten für die Datenübertragung, je nach Ihrem Abonnement, reduzieren.

Verschieben einer Nachricht

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste an und halten Sie sie gedrückt. Durch Tippen und Ziehen können Sie mehrere Nachrichten wählen. Tippen Sie dann die gewählten Nachrichten an und halten Sie sie gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Verschieben**.
4. Legen Sie fest, wohin die Nachricht verschoben werden soll, und tippen Sie auf **ok**.

HINWEIS: Wenn Sie ein POP3-Konto verwenden und E-Mail-Nachrichten in einen erstellten Ordner schieben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf dem A701 und deren Kopien auf dem E-Mail-Server abgebrochen. Bei der nächsten Verbindungsherstellung stellt der E-Mail-Server fest, dass diese Nachrichten im Ordner Posteingang auf dem A701 fehlen und löscht sie auf dem Server. Hierdurch wird verhindert, dass Kopien von einer Nachricht vorhanden sind, doch bedeutet dies auch, dass Sie nicht mehr auf Nachrichten zugreifen können, die Sie in Ordner schieben, die nicht auf dem A701 erstellt wurden.

Löschen einer Nachricht

Um eine Nachricht zu löschen, tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Nachricht, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie auf **Löschen**. Durch Tippen und Ziehen können Sie mehrere Nachrichten wählen. Tippen Sie dann die gewählten Nachrichten an, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie auf **Löschen**. Nachrichten werden in den Ordner Gelöschte Objekte geschoben und entsprechend der Option gelöscht, die Sie mit der **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** → **Speicher** auswählten.

Wenn Sie offline arbeiten, werden auf dem Server gelöschte Nachrichten auch auf dem A701 gelöscht, wenn Sie sich beim nächsten Mal verbinden oder entsprechend der ausgewählten Optionen.

Um Nachrichten im Ordner Gelöschte Objekte permanent zu löschen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Gelöschte Objekte entfernen**.

Um festzulegen, wann Objekte permanent entfernt werden, tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** →**Speicher** treffen Sie eine Wahl in **Gelöschte Objekte entfernen**.

Estellen oder Ändern einer Nachrichtensignatur

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen**.
3. Tippen Sie auf **Konten** → **Signaturen**.
4. Wählen Sie das Konto, für das Sie eine Signatur erstellen oder ändern möchten.
5. Wählen Sie das Kästchen **Signatur für dieses Konto verwenden** an, sofern es noch nicht angewählt ist.

6. Wählen Sie das Kästchen **In Antworten und weitergeleiteten Nachrichten verwenden** an, falls gewünscht.
7. Geben Sie eine Signatur in das Feld ein.
8. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **ok**.

> **HINWEIS:**
> - Um keine Signatur mehr zu verwenden, wählen Sie das Kästchen **Signatur für dieses Konto verwenden** ab.
> - Für jedes Messaging-Konto können Sie eine andere Signatur verwenden.

Empfangen von Anlagen

Eine Anlage, die mit einem E-Mail gesendet oder vom Server heruntergeladen wurde, erscheint unterhalb der Betreffzeile der Nachricht. Beim Antippen der Anlage öffnet Sie sich, sofern Sie ganz heruntergeladen wurde, oder wird für einen Download beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mail markiert. Sie können Anlagen automatisch zusammen mit Ihren Nachrichten herunterladen, wenn Sie ein Outlook E-Mail- oder ein IMAP4 E-Mail-Konto haben.

Haben Sie ein Outlook E-Mail-Konto, tun Sie Folgendes:

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-mail** → **Einstellungen** und wählen Sie **Dateianlagen einschließen**.
4. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

Haben Sie ein IMAP4 E-Mail-Konto bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) oder ein Konto, das Sie über eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Firmenkonto) aufrufen, tun Sie Folgendes:

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4 Kontos.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, bis zu **Serverinformationen** gelangen, und tippen Sie auf **Optionen**.

5. Tippen Sie zweimal auf **Weiter**, wählen Sie **Vollständige Kopie übertragen** im Listenfeld und wählen Sie **Bei Übertragung vollständiger Kopien Anlagen einschließen.**
6. Tippen Sie auf die **Fertig**-Soft-Taste.

HINWEIS:
- Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anlage empfangen werden.
- Eine eingebettete Nachricht kann als Anlage angezeigt werden, wenn Sie E-Mail mit IMAP4 empfangen. Diese Funktion ist bei Aktivierung von TNEF zum Empfang von Aufforderungen für ein Treffen jedoch nicht wirksam.
- Um Anlagen eher auf einer Speicherkarte, statt auf dem A701, abzulegen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** → **Speicher** und wählen Sie das Kästchen **Anlagen auf Speicherkarte speichern** an.

Verwalten von Ordnern

Sie können einen Ordner erstellen, umbenennen, löschen oder ihn für Synchronisierung auswählen.

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Konto wechseln** und wählen Sie das Konto.
3. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Ordner verwalten**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um einen Unterordner zu erstellen, tippen Sie einen Ordner an, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf **Neuer Ordner**.
   - Um den Namen eines Ordners zu ändern, tippen Sie den Ordner an, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf **Umbenennen**.
   - Um einen Ordner und seinen Inhalt zu löschen, tippen Sie den Ordner an, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf **Löschen**.
   - Um einen Ordner für Synchronisierung in einem Outlook E-Mail- oder IMAP4 Konto auszuwählen, wählen Sie das Kästchen neben dem Ordner an.

HINWEIS:
- Sie müssen online und verbunden sein, um einen Outlook E-Mail- oder IMAP4 Kontoordner löschen oder umbenennen zu können.
- Die Standardordner (Entürfe, Postausgang, Posteinang, Gelöschte Objekte und Gesendete Objekte) können nicht umbenannt oder gelöscht werden.

Löschen sämtlicher Nachrichten und Ordner

Alle in einem Messaging-Konto befindlichen Nachrichten und Nichtstandard-Ordner können schnell gelöscht werden.

1. Tippen Sie auf → **Messaging**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Leeren von [Kontoname]**.

   Alle Nachrichten und Ordner, die mit dem ausgewählten Konto verknüpft sind, werden entfernt und der Speicher auf dem A701 wird erweitert, ohne dass die Nachrichten auf dem Server gelöscht werden. Bei der nächsten Verbindungsherstellung werden die Nachrichten und Ordner wieder heruntergeladen.

   > **HINWEIS:** Nachrichten und Ordner im Outlook E-Mail-Konto können nicht entfernt werden.

6 Weitere Programme

Zusätzlich zu Microsoft Pocket Outlook gibt es noch andere, fest im A701 integrierte Programme. Dieses Kapitel erklärt die Benutzung dieser Programme.

6.1 ActiveSync

> **HINWEIS:** ActiveSync ist bereits auf Ihrem A701 installiert. Sie müssen ActiveSync noch auf Ihrem Desktop-PC installieren. (Installationshinweise sind in Abschnitt 1.5 angegeben.)

Wenn eine Verbindung zwischen Ihrem A701 und dem Desktop-Computer hergestellt ist, können Sie mit ActiveSync Daten zwischen beiden Geräten synchronisieren. Bei der Synchronisierung werden die Daten auf beiden Seiten verglichen und auf beiden Computern mit den aktuellsten Informationen aktualisiert. Sie können zum Beispiel:

- Die Kontakte-, Kalender- und Aufgaben-Datenbanken Ihres Pocket Outlook auf den neuesten Stand bringen, indem Sie Ihren A701 mit den Microsoft Outlook-Daten auf dem Desktop-PC synchronisieren.
- E-Mail-Nachrichten im A701-Posteingang mit den E-Mail-Nachrichten in Microsoft Outlook auf dem Desktop-PC synchronisieren.
- Microsoft Word- und Microsoft Excel-Dateien zwischen A701 und Desktop-Computer synchronisieren. Ihre Dateien werden automatisch in das richtige Format umgewandelt.

Mit ActiveSync können Sie auch:

- Daten zwischen dem A701 und dem Desktop-Computer kopieren (anstelle von synchronisieren).
- Programme auf dem A701 hinzufügen und von ihm entfernen.
- Über Ihren Desktop-Computer Zugang zu einem Netzwerk oder dem Internet bekommen.

Synchronisieren von Daten

Sobald Sie eine Partnerschaft für eine Synchronisierung hergestellt und die erste Synchronisierung durchgeführt haben, können Sie sie vom A701 aus initiieren.

1. Schließen Sie den A701 an Ihren Desktop-Computer an. (Hinweise für das Anschließen sind in Schritt 7 des Abschnitts 1.5 angegeben.)
2. Tippen Sie auf Ihrem A701 auf → **Programme** → **ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf die **Synchr.**-Soft-Taste, um mit der Synchronisierung zu beginnen.

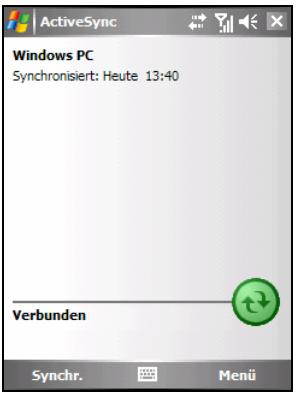

Per Standard synchronisiert ActiveSync nicht automatisch alle Informationstypen. Schalten Sie die Synchronisierung von bestimmten Informationstypen mit ActiveSync ein und aus. Sie können festlegen und kontrollieren, welche Informationstypen und wieviele Daten synchronisiert werden. Sie können z.B. festlegen, wieviele Wochen mit vorherigen Terminen Sie synchronisieren möchten.

Informationen über das Einstellen von ActiveSync-Optionen und die Bedienung von ActiveSync auf dem Desktop-PC sind in der ActiveSync-Hilfe auf dem Desktop-PC angegeben. Informationen über die Verwendung von ActiveSync auf Ihrem A701 sind in ActiveSync-Hilfe auf dem A701 angegeben.

6.2 Word Mobile

Microsoft Word Mobile ist mit Microsoft Word auf Ihrem Desktop-Computer kompatibel, damit Sie mühelos Kopien von Ihren Dokumenten einlesen können. Sie können neue Dokumente auf Ihrem A701 erstellen, oder Sie können Dokumente vom Desktop-Computer kopieren.

Tippen Sie auf → **Programme** → **Word Mobile**, um dieses Programm aufzurufen.

Erstellen eines Dokuments

1. Tippen Sie auf die **Neu**-Soft-Taste.
2. Geben Sie Informationen ein. (Informationen über die Texteingabe sind in Abschnitt 2.8 angegeben.)

3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **ok**, und das Dokument wird automatisch gespeichert und entsprechend den ersten drei Zeichen des im Dokument eingegebenen Textes benannt.

> **HINWEIS:** Um anstelle eines leeren Dokuments eine Vorlage zu öffnen, wählen Sie eine Vorlage für neue Dokumente aus. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Vorlage. Beim Tippen auf die **Neu**–Soft-Taste erscheint die Vorlage mit bereits passendem Text und fertig formatiert.

Öffnen eines Dokuments

Sobald Word Mobile aufgerufen ist, erscheint eine Dokumentenliste. Tippen Sie auf das gewünschte Dokument, um es zu öffnen. Sie können immer nur jeweils ein Dokument öffnen; wenn Sie ein zweites Dokument öffnen, wird das Erste gespeichert und automatisch geschlossen.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

6.3 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile ist mit Microsoft Excel auf Ihrem Desktop-Computer kompatibel, damit Sie mühelos Kopien von Ihren Arbeitsmappen einlesen können. Sie können neue Arbeitsmappen auf dem A701 erstellen, oder Sie können Arbeitsmappen vom Desktop-Computer zum A701 kopieren.

Tap → **Programme** → **Excel Mobile**, um dieses Programm aufzurufen..

Erstellen einer Arbeitsmappe

1. Tippen Sie auf die **Neu**-Soft-Taste.
2. Um die Excel-Symbolleiste zu verwenden, tippen Sie auf die **Ansicht**-Soft-Taste → **Symbolleiste.**
3. Excel Mobile funktioniert auf ganz ähnliche Weise wie Excel auf einem Desktop-Computer. Sie können Formeln und Funktionen eingeben und die Daten dann filtern, um die gewünschte Teilmenge davon anzuzeigen. (Informationen über die Texteingabe sind in Abschnitt 2.8 angegeben.)

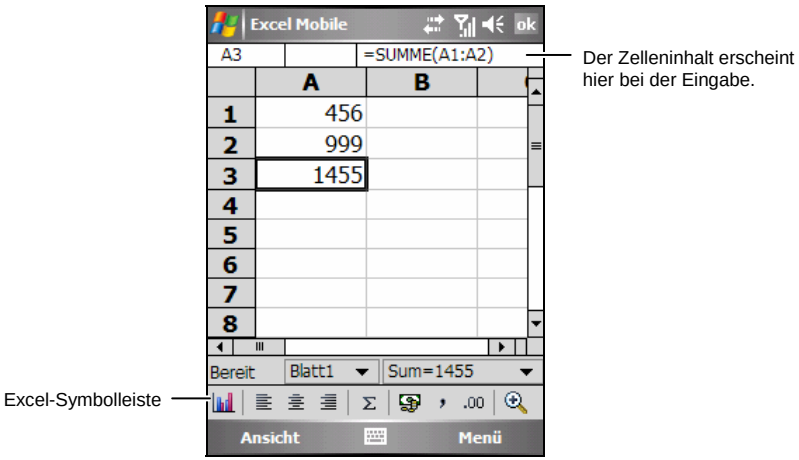

4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **ok**, und die Arbeitsmappe wird automatisch gespeichert und entsprechend den ersten drei Zeichen des in der Arbeitsmappe eingegebenen Textes benannt.

Öffnen einer Arbeitsmappe

Sobald Excel Mobile aufgerufen ist, erscheint eine Arbeitsmappenliste. Tippen Sie auf die gewünschte Arbeitsmappe, um sie zu öffnen. Sie können nur jeweils eine Arbeitsmappe öffnen; beim Öffnen einer zweiten Arbeitsmappe werden Sie aufgefordert, die Erste zu speichern.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

6.4 PowerPoint Mobile

Mit PowerPoint Mobile können Sie auf Ihrem Desktop-Computer erstellte Diapräsentationen öffnen und anzeigen. Diashows, die im *.ppt- und *.pps-Format mit PowerPoint '97 und neuerer Version erstellt wurden, können auf Ihrem A701 betrachtet werden.

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **PowerPoint Mobile**, um dieses Programm aufzurufen.
2. Tippen Sie in der Präsentationsliste auf die Diashow, die Sie anzeigen möchten.

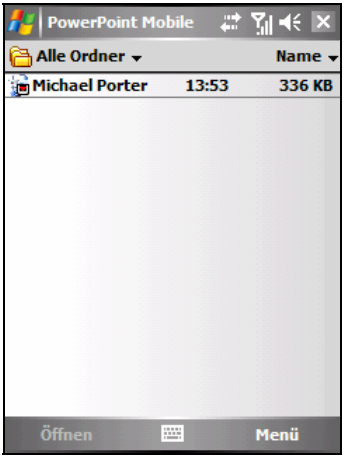

3. Tippen Sie auf das aktuelle Dia, um das nächste Dia anzuzeigen.

   Wurde die Präsentation als zeitgeschaltete Diashow eingerichtet, laufen die Dias automatisch durch.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

6.5 Pocket MSN

Pocket MSN auf Ihrem A701 bietet praktisch einen Sofortzugriff auf Ihren aktualisierten MSN Hotmail-Posteingang, Ihrer MSN Messenger-Kontaktliste, und den Optionen für die Anpassung von Pocket MSN.

Mit Pocket MSN erhalten Sie Folgendes:

- MSN Hotmail. Lesen, schreiben und senden Sie E-Mail. Löschen Sie E-Mail und verwalten Sie Ihre Hotmail-Ordner.
- MSN Messenger. Sehen Sie, wer online ist. Senden und empfangen Sie Sofortnachrichten. Abonnieren Sie Status-Updates für ausgewählte Kontakte, damit Sie benachrichtigt werden, wenn sie online sind.
- Optionen und Einstellungen, mit denen Sie Pocket MSN anpassen können.

Zur Verwendung von Pocket MSN müssen Sie über eine Internet-Verbindung verfügen.

Tippen Sie auf → **Programme** → **Pocket MSN**, um dieses Programm aufzurufen.

Bevor Sie Pocket MSN benutzen können, müssen Sie ein gültiges Microsoft .NET Passport- oder Hotmail-Konto einrichten. Um ein Passport zu bekommen, wechseln Sie zu http://www.passport.com. Um ein Hotmail-Konto zu erstellen, wechseln Sie zu http://www.hotmail.com.

Anmelden bei Pocket MSN

Der Anmeldevorgang dient für einen sicheren Zugriff auf Ihre MSN Hotmail- und MSN Messenger-Konten.

1. Tippen Sie im Heute-Bildschirm auf **Tippen Sie hier, um sich bei Pocket MSN anzumelden**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, um sich bei MSN Mobile anzumelden.

   Wählen Sie **Kennwort speichern**, damit Pocket MSN Sie automatisch anmeldet.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Haben Sie sch bei Pocket MSN angemeldet, werden die Elemente von Pocket MSN im Heute-Bildschirm angezeigt.

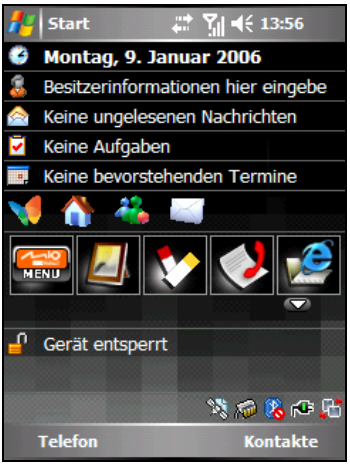

Verwenden von Pocket MSN Messenger

Pocket MSN Messenger bietet auf Ihrem A701 das gleiche Chat-Umfeld wie MSN Messenger auf einem Desktop-PC.

Wenn Sie sich bei Pocket MSN angemeldet haben, tippen Sie auf MSN Messenger-Symbol im Heute-Bildschirm, um sich bei MSN Messenger anzumelden. Tippen Sie auf die **Anmelden**-Soft-Taste. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Sofortnachrichten mit Ihren Kontakten austauschen.

Verwenden von MSN Hotmail

Mit MSN Hotmail auf Ihrem A701 haben Sie Zugriff auf Ihren Hotmail-Posteingang, auch wenn Sie mobil sind. Lesen, senden und beantworten Sie E-Mail und verwalten Sie Ihre Ordner. Markieren Sie E-Mail-Anlagen für einen Download, damit Sie sie sehen können.

Nachdem Sie sich bei Pocket MSN angemeldet haben, tippen Sie auf Pocket MSN-Symbol im Heute-Bildschirm. Tippen Sie im Pocket MSN-Bildschirm auf **MSN Hotmail**, um Ihren Hotmail-Posteingang aufzurufen oder auf **Hotmail verfassen**, um eine neue E-Mail zu schreiben.

6.6 Windows Media Player

Mit dem Microsoft Windows Media Player können Sie digitale Audio- und Videodateien wiedergeben, die auf Ihrem A701 oder im Netzwerk, z.B. auf einer Website, gespeichert sind.

Es können Dateien im Windows Media- oder MP3-Format abgespielt werden (einschließlich Dateien mit der Erweiterung .asf, .wma, .wmv und .mp3).

Tippen Sie auf → **Windows Media**, um dieses Programm aufzurufen.

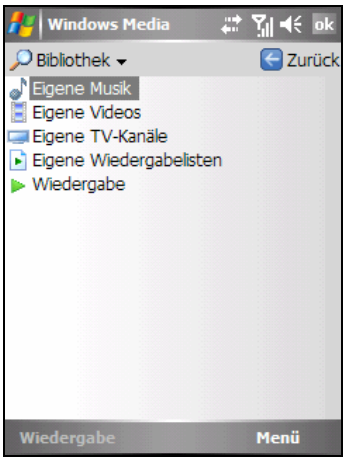

Bibliothek-Bildschirm

Wiedergabe-Bildschirm

Mit Microsoft Windows Media Player auf Ihrem Desktop-Computer synchronisieren Sie (bei Verwendung von Windows Media Player 10) oder kopieren Sie (bei Verwendung von Windows Media Player 9) digitale Audio- und Videodateien vom Computer zum A701.

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe** oder rufen Sie die Windows Media Player-Hilfe auf dem Desktop-Computer auf.

6.7 Kamera

Im A701 ist eine CMOS-Kamera eingebaut. Mit ihr können Sie fotografieren oder Videoclips aufnehmen und die Bilder dann direkt auf Ihrem A701 anzeigen. Überdies können Sie Ihre Bilder sofort anderen Personen über das Mobiltelefonnetz zusenden.

Fotografieren

1. Drücken Sie die Kamera-Taste rechts am A701; oder tippen Sie auf → **Programme** → **Kamera**, um das Programm aufzurufen.
2. Per Standard ist die Kamera im Fotomodus. Wenn dieser Modus nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Foto**, um den Modus zu ändern.
3. Rahmen Sie Ihr Objekt im Sichtfenster ein. Sie können Ihren A701 bei Bedarf drehen.
4. So stellen Sie die Helligkeit des Bildes ein oder zoomen ein/aus:
   - Drücken Sie die Nach-links-/-rechts-Taste, um die Helligkeit des Bildes einzustellen. Der einstellbare Bereich liegt bei -3 ~ +3.
   - Drücken Sie zum Einzoomen die Nach-unten-Taste. Die Zoom-Optionen sind 1x, 2x, 4x und 8x. (Je höher die Auflösung ist, desto weniger Zoom-Optionen gibt es.)
5. Wenn Sie bereit zum Fotografieren sind, drücken Sie die Eingabe- oder die Kamera-Taste.

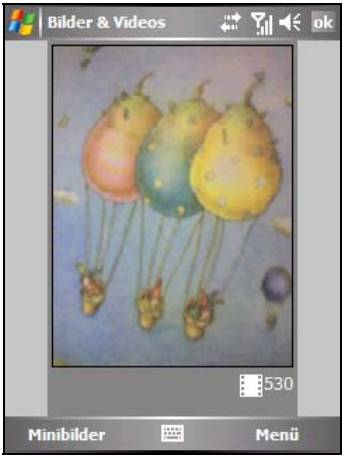

Durch Tippen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Modus** → **Selbstauslöser** können Sie die Timer-Funktion verwenden, um verschwommene Bilder zu vermeiden.

Der Timer fügt eine Zeitspanne von 5 Sekunden zwischen dem Loslassen des Auslösers (Drücken der Eingabe- oder der Kamera-Taste) und der Bildaufnahme ein. Wenn Sie die Taste drücken, um zu fotografieren, zählt der Timer herunter und Sie müssen den A701 ruhig halten, bis die Zeit abgelaufen und das Bild aufgenommen ist.

6. Nach der Aufnahme können Sie Folgendes tun:

   - Drücken Sie die Kamera-Taste, um das Bild zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Per Standard wird das Bild im Ordner Mein Gerät\My Documents\Eigene Bilder des A701 gespeichert.

- Um das Bild per E-Mail oder MMS-Nachrichten zu versenden, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Senden**. Wählen Sie das gewünschte Nachrichtenkonto und verfassen Sie die Nachricht.
- Um das Bild per Bluetooth zu übertragen, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Übertragen**.
- Um das Bild als Hintergrundbild des Heute-Bildschirms zu verwenden, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Hintergrundbild für "Heute".**
- Um das Bild zu bearbeiten, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Bearbeiten**.
- Wenn Sie das Bild nicht speichern möchten, tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Löschen**.

7. Um das gespeicherte Bild anzuzeigen, tippen Sie auf die **Minibilder**-Soft-Taste, um zum Programm Bilder & Videos zu wechseln, und tippen Sie auf die gewünschte Datei.

Aufnehmen fortlaufender Bilder

Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, können Sie durch Tippen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Modus** → **Burst** 4 fortlaufende Bilder aufnehmen. Das Symbol erscheint unten rechts im Bildschirm. Nehmen Sie Bilder entsprechend der Anleitung im Abschnitt “Fotografieren” auf.

Aufnehmen von Videoclips

1. Drücken Sie die Kamera-Taste rechts am A701; oder tippen Sie auf → **Programme** → **Kamera**, um das Programm aufzurufen.
2. Per Standard ist die Kamera im Fotomodus. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Video**, um den Modus zu wechseln. Das Symbol erscheint unten rechts im Bildschirm.
3. Rahmen Sie Ihr Objekt im Sichtfenster ein. Sie können Ihren A701 bei Bedarf drehen.
4. Drücken Sie die Nach-links-/-rechts-Taste, um die Helligkeit des Bildes einzustellen. Der einstellbare Bereich liegt bei -3 ~ +3.
5. Wenn Sie der Aufnahme des Videoclips beginnen möchten, drücken Sie die Eingabe- oder die Kamera-Taste.

   Während der Aufnahme können Sie durch Tippen auf die **Pause**-Soft-Taste die Aufnahme unterbrechen und durch Tippen auf die **Fortsetzen**-Soft-Taste weiterführen.

   Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Eingabe- oder die Kamera-Taste oder tippen Sie auf die **Anhalten**-Soft-Taste.

6. Das Programm speichert die Aufnahme automatisch. Per Standard wird der Videoclip im Ordner Mein Gerät\My Documents\Eigene Bilder des A701 gespeichert.

7. Um die Videoclipaufnahme anzuzeigen, tippen Sie auf die **Minibilder**-Soft-Taste, um zum Programm Bilder & Videos zu wechseln, und tippen Sie auf die gewünschte Datei. A701 gibt den Videoclip mit Windows Media Player wieder.

Kameraeinstellungen

Tippen Sie in Kamera auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen**, um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren.

Element		Beschreibung
Allgemein	**Diese Bildgröße verwenden**	Legt die Auflösung (Pixel) des Bildes fest. Die Optionen sind **Originalgröße**, **Groß (640 x 480)**, **Mittel (320 x 240)** und **Klein (160 x 120)**.
	Beim Drehen um 90 Grad drehen	Dreht das Bild um 90 Grad im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
Bildschirm-präsentation	**Während Bildschirm-präsentationen, Anzeige optimieren für**	Zeigt ein Vollbild, wenn eine Diashow im Hoch- oder Querformat angezeigt wird.
	Bildschirmschoner aktivieren, wenn mit dem PC verbunden und im Leerlauf für 2 Minuten	Legt fest, ob der A701 nach 2 Minuten Inaktivität den Bildschirmschoner aktiviert, wenn er an den Desktop-Computer angeschlossen ist.
Kamera	**Dateien speichern unter**	Legt fest, ob die Bilder auf dem A701 oder einer SD/MMC-Karte gespeichert werden.
	Präfix für Dateinamen	Legt die Vorsilbe des Dateinamens für Bilddateien fest.
	Komprimierungs-faktor für Fotos	Legt den Komprimierungsgrad für Bilddateien fest.
Video	**Audio in Videoaufnahmen einschließen**	Legt fest, ob Videoclips Audiosignale beinhalten sollen.
	Zeitlimit für Videos	Legt das Zeitlimit für Videoclips fest. Die Optionen sind **Unbegrenzt**, **10 Sekunden** und **15 Sekunden**.

6.8 Bilder & Videos

Mit Bilder & Videos können Sie:

- Bilder aufnehmen, anzeigen und bearbeiten.
- Auf dem A701 oder einer SD/MMC-Karte gespeicherte Videoclips aufnehmen und starten.
- Bilder und Videoclips anderen Personen zusenden.
- Ein Bild als Hintergrundbild im Heute-Bildschirm einrichten.
- Bilder einzeln, als Miniaturen oder als Teil einer Diashow betrachten.
- Bilder durch Schneiden, Drehen und Einstellen der Helligkeit und des Kontrasts bearbeiten.

Anzeigen von Bilder und Starten von Videoclips

1. Sie können Bilder und Videodateien von Ihrem Desktop-Computer zum Ordner Mein Gerät\My Documents\Eigene Bilder auf dem A701 kopieren. (Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien zum A701 finden Sie in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem Desktop-Computer.)
2. Um Bilder oder Videoclips anzuzeigen, die auf einer SD/MMC-Karte gespeichert sind, fügen Sie die Karte ein.
3. Tippen Sie auf → **Programme** → **Bilder & Videos**, um dieses Programm aufzurufen.

   — oder —

   Tippen Sie auf in der Schnellstartleiste im Heute-Bildschirm.
4. Per Standard zeigt das Programm Miniaturen von Bildern und Videoclips im Ordner **Eigene Bilder** innerhalb des Ordners **My Documents** auf Ihrem A701. Um Bilder und Videoclips auf einer SD/MMC-Karte anzuzeigen, tippen Sie auf **Storage Card**. Um Bilder und Videoclips auf dem A701 anzuzeigen, tippen Sie auf **Eigene Bilder**.
5. Miniaturen von Bildern und Videoclips erscheinen auf dem Bildschirm. Tippe Sie eine davon an, um sie auf dem ganzen Bildschirm anzuzeigen.

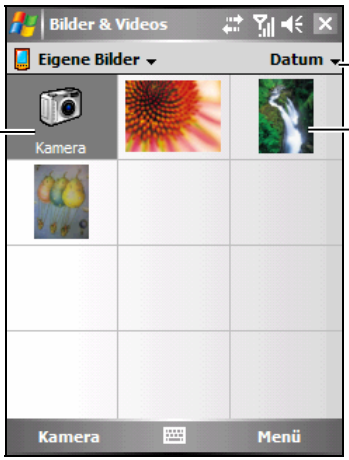

Für weitere Informationen tippen Sie auf → **Hilfe**.

6.9 Rechner

Mit dem Rechner können Sie beliebige Standardoperationen ausführen, für die Sie normalerweise einen Taschenrechner verwenden würden. Der Rechner führt eine Grundarithmetik aus, z.B. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

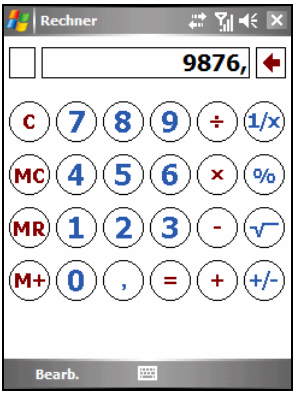

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **Rechner**, um dieses Programm aufzurufen.
2. Mit dem Tastenfeld geben Sie Zahlen ein und führen Berechnungen aus.
   - Um die letzte Ziffer eines mehrziffrigen Eintrags zu löschen, tippen Sie auf ←.
   - Um die aktuelle Berechnung oder die angezeigte Zahl zu löschen, tippen Sie auf **C**.
   - Um den Reziprokwert einer Zahl zu berechnen, tippen Sie auf **1/x**.
   - Um Operationen mit Prozentwerte auszuführen, tippen Sie auf **%**.
   - Um den Wurzelwert einer Zahl zu berechnen, tippen Sie auf **√**.
   - Um eine Zahl von Positiv nach Negativ abzuändern und umgekehrt, tippen Sie auf **+/-**.
3. Sie können eine Zahl im Rechnerspeicher für eine spätere Verwendung ablegen.

   Um eine Zahl zu speichern, tippen Sie auf das Feld links neben dem Eintragsfeld. Ein **M** erscheint im Feld.

   - Um die angezeigte Zahl und die bereits im Speicher befindliche Zahl zu addieren, tippen Sie auf **M+**.
   - Um die im Speicher befindliche Zahl anzuzeigen, tippen Sie auf **MR**.
   - Um den Speicherinhalt zu löschen, tippen Sie auf **MC**.

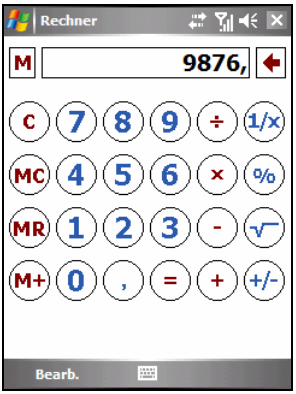

HINWEIS: Mit dem Programm eConvertor auf der Bonus-CD können Sie auch eine Grundarithmetik ausführen. Mit eConvertor können Sie auch die Modi Währung und Metrologie bedienen. Informationen über eConvertor finden Sie im *A701 Anwendungen-Handbuch* auf der Bonus-CD.

6.10 Modemverbindung

Mit Modemverbindung können Sie Ihren A701 als ein externes Modem für ein anderes Gerät oder einen Computer über die USB-Verbindung verwenden.

HINWEIS:
- A701 unterstützt keine COM- und Infrarotverbindung.
- Wird die Modemverbindung-Verbindung verwendet, unterstützt der A701 nur Windows 2000/XP.
- Bevor Sie Ihren A701 als ein USB-Modem verwenden, brechen Sie **USB-Verbindungen zulassen** von ActiveSync auf Ihrem Desktop-Computer ab, um die ActiveSync-Verbindung zu schließen. Um die ActiveSync-Verbindung wieder zu verwenden, müssen Sie **USB-Verbindungen zulassen**.

1. Achten Sie darauf, dass Ihr A701 nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Tippen Sie auf → **Programme** → **Modemverbindung**.
3. Tippen Sie bei der jetzt angezeigten Meldung auf **ok**.
4. In **Verbindung** wählen Sie **USB**.
5. Tippen Sie auf die **Aktivieren**-Soft-Taste. Gehen Sie aus dem aktuellen Bildschirm nicht heraus.
6. Schließen Sie den A701 an den Desktop-Computera an und legen Sie die mitgelieferte Getting Started-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.
7. Das Installationsprogramm des USB-Treibers startet automatisch. Falls erforderlich, wechseln Sie zum USB-Treiber auf der Getting Started-CD.
8. Öffnen Sie den Geräte-Manager auf dem Desktop-Computer, indem Sie auf **Start** → **Systemsteuerung** → **System** → **Hardware** (falls nötig) → **Geräte-Manager** klicken.
9. Öffnen Sie das Element **Modem**, klicken Sie mit der rechten Taste auf **Mio DigiWalker SmartPhone USB Modem** und wählen Sie **Eigenschaften**.

- Öffnen Sie die Seite **Modem** und wählen Sie **115200** als Baudrate.
- Öffnen Sie die Seite **Erweitert**, geben Sie **+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0** unter **Weitere Initialisierungsbefehle** ein.

Klicken Sie auf **OK**.

10. Erstellen Sie auf Ihrem Desktop-Computer eine DFÜ-Verbindung mit Ihrem A701 als Modem, geben Sie ***99#** für die Telefonnummer und den Benutzernamen ein; Sie brauchen kein Kennwort einzurichten. Informationen über die Erstellung einer DFÜ-Verbindung finden Sie in den Dokumenten, die dem Betriebssystem mitgeliefert wurden.
11. Klicken Sie in Ihrem DFÜ-Verbindungsbildschirm auf **Wählen**. Nach einer erfolgreichen DFÜ-Verbindung erscheint das Symbol in der Taskleiste.
12. Um die Verbindung zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol auf dem Desktop-Computer und wählen Sie **Trennen**. Oder tippen Sie auf dem A701 auf die **Deaktivieren**-Soft-Taste.

> **HINWEIS:** Je nach Dienstanbieter ist der in Schritt 9 einzugebende Access Point-Name (APN) eventuell nicht **internet**. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter nach dem richtigen APN.

6.11 Terminal-Dienste

Mit Terminal-Dienste können Sie sich bei einem Desktop-Computer anmelden, auf dem Terminaldienste oder Remote-Desktop läuft, und von Ihrem A701 aus alle Programme verwenden, die auf dem betreffenden Computer verfügbar sind. Anstelle von Word Mobile können Sie z.B. die Desktop-Computer-Version von Word ausführen und vom A701 aus auf alle .doc-Dateien des betreffenden Computers zugreifen.

Verbinden mit einem Remote-Server

Bevor Sie versuchen, sich mit einem Remote-Server zu verbinden, prüfen Sie, ob Sie eine funktionierende Verbindung haben. (Informationen über die Verbindungen sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **Terminal-Dienste**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um sich mit einem Server zu verbinden, mit dem Sie kürzlich verbunden waren, tippen Sie **Zuletzt verwendete Server** auf einen Server.
   - Um sich mit einem neuen Server zu verbinden, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse im Feld **Server** ein.
3. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Trennen einer Verbindung und Beenden einer Sitzung

1. Tippen Sie im Computer-Fenster auf **Start** → **Ausschalten**.
2. Das Dialogfeld "Windows herunterfahren" erscheint.
3. Tippen Sie auf **[Benutzername] abmelden** und auf **OK**.

6.12 Zusatzprogramme

Zusätzlich zur Microsoft-Software verfügt Ihr A701 auch über Zusatzprogramme zur Verbesserung der Funktionalität oder Erleichterung von Betriebsvorgängen.

> **HINWEIS:** Abhängig von der laufenden Entwicklung dieses Produkts, ist die dem A701 mitgelieferte Software inzwischen geändert oder aktualisiert worden. Sollte es Unterschiede zwischen den Informationen in diesem Handbuch und Ihrem Produkt geben, basiert der Betrieb auf das Ihnen vorliegende Produkt.

Notruf

Mit Notruf können Sie die Empfänger von Notruf-Textnachrichten festlegen und sie benachrichtigen, wenn Sie Hilfe benötigen, und/oder ihnen den Längen- und Breitengrad Ihrer aktuellen Position mitteilen. Sie können Notruf auch dann verwenden, wenn das Navigationsprogramm nicht auf Ihrem A701 installiert ist.

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **Notruf**, um dieses Programm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

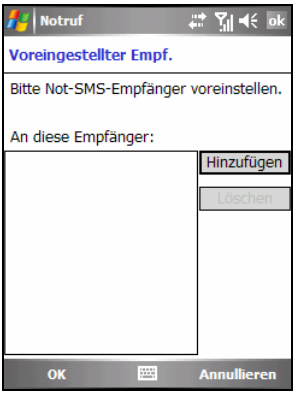

3. Tippen Sie in der Kontaktliste auf den gewünschten Kontakt.

   Sie können auch auf **Eine Nummer eingeben** tippen, eine Telefonnummer manuell eingeben und dann auf die **OK**-Soft-Taste tippen.
4. Um einen Empfänger zu löschen, wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus der Liste und tippen Sie auf **Löschen**.
5. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

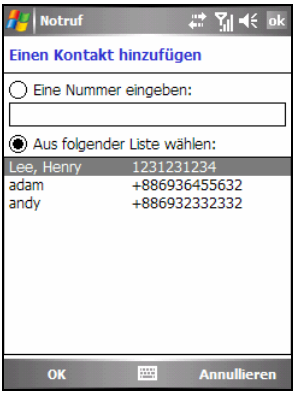

Senden einer Notrufnachricht

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Empfänger für die Notrufnachricht festgelegt haben.
2. Drücken und halten Sie 6 Sekunden lang die Lautstärketaste seitlich am A701, um das Programm zu aktivieren. (Wenn Sie keinen Empfänger festgelegt haben, benachrichtigt Sie das Programm.)
3. Das Programm aktiviert den GPS-Port des A701, sucht nach GPS-Daten und sendet dann die Nachricht.

   Wenn Sie mehrere Empfänger festgelegt haben, werden alle Empfänger diese Nachricht erhalten.
4. Das Programm versendet automatisch Benachrichtigungen, um Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass die Nachricht abgesendet wurde.

Hat der A701 die GPS-Daten erhalten (innerhalb von 120 Sekunden), informiert die Nachricht über den Längen- und Breitengrad. Konnte der A701 keine GPS-Daten empfangen, zeigt die Nachricht nur an, dass Sie Hilfe benötigen.

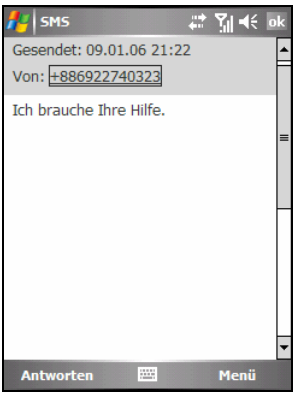

Ohne GPS-Daten

Quick Position (Schnelle Position)

Die Aktualisierung der Ephemeridendatei ist nützlich für die schnelle GPS-Positionierung bei Verwendung des Navigationsprogramms. Sie können die Ephemeridendatei mit Quick Position vom Server des Herstellers aktualisieren.

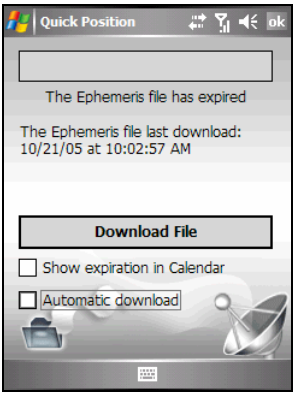

1. Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um die neue Ephemeridendatei herunterzuladen. (Informationen über die Verbindungen sind in Abschnitt 7.1 angegeben.)
2. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Quick Position** oder tippen Sie auf das Symbol im Heute-Bildschirm, um dieses Programm aufzurufen.
3. Tippen Sie bei der jetzt angezeigten Meldung auf **ok**.
4. Tippen Sie auf **Download File (Datei herunterladen)**.

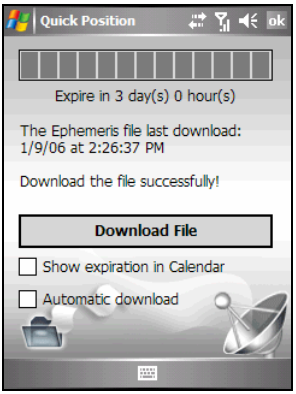

5. Nachdem die neue Ephemeridendatei heruntergeladen ist, zeigt der Bildschirm, wann sie ausläuft.
6. Möchten Sie einen Aktualisierungstermin in Kalender erstellen, wählen Sie **Show expiration in Calendar (Auslaufdatum in Kalender anzeigen)**. Der Termin wird automatisch erstellt und im Heute-Bildschirm angezeigt.
7. Soll der A701 bei Erreichen des Auslaufdatums die Ephemeridendatei automatisch herunterladen, wählen Sie **Automatic Download (Automatischer Download)**.
8. Tippen Sie auf **ok**.

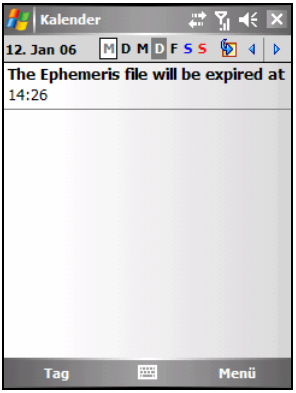

TMC

Ihr A701 unterstützt die Funktion Traffic Message Channel (TMC). Die TMC-Funktion liefert die neuesten Verkehrsmeldungen und ermöglicht eine dynamische Routenberechnung, um Verkehrstaus und anderen Behinderungen auszuweichen.

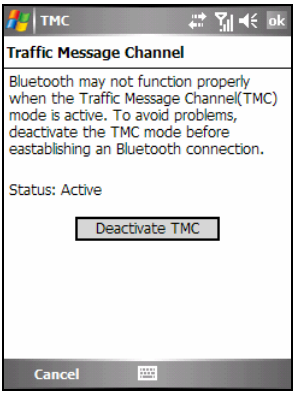
TMC
ok
Traffic Message Channel
Bluetooth may not function properly when the Traffic Message Channel(TMC) mode is active. To avoid problems, deactivate the TMC mode before eastablishing an Bluetooth connection.
Status: Active
Deactivate TMC
Cancel

Um Störungen zu vermeiden, müssen Sie die TMC-Funktion deaktivieren, bevor Sie die Bluetooth-Verbindung verwenden.

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **TMC**, um dieses Programm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Deactivate TMC (TMC deaktivieren)**.
3. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

K-Lite Codec Pack

Um *.3gp Videoclips abzuspielen, die Sie mit dem A701 auf Ihrem Desktop-Computer aufgenommen haben, müssen Soe K-Lite Codec Pack auf dem Desktop-Computer installieren.

So installieren Sie K-Lite Codec Pack:

1. Laden Sie K-Lite Codec Pack kostenlos von der Website herunter: http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm

   Klicken Sie auf 2.66 (oder neuere Version) Full version.

2. Klicken Sie auf **Speichern**, um den Download auf Ihrem Computer zu speichern.

3. Doppelklicken Sie auf die ausfährbare Datei und klicken Sie auf **Weiter**.

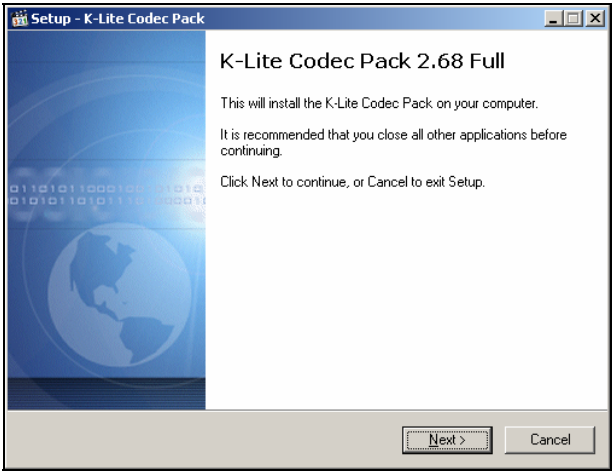
Setup - K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack 2.68 Full
This will install the K-Lite Codec Pack on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

4. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm.

   Beachten Sie Folgendes:

   - Im Bildschirm “Select Components” wählen Sie **Profile 1: Default**.

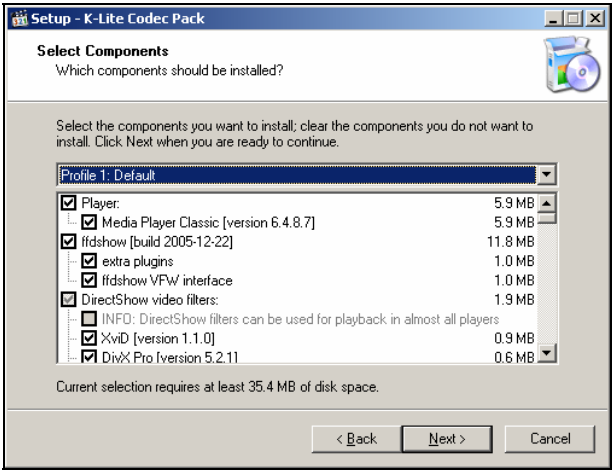
Setup - K-Lite Codec Pack
Select Components
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Profile 1: Default
Player: 5.9 MB
Media Player Classic [version 6.4.8.7] 5.9 MB
ffdshow [build 2005-12-22] 11.8 MB
extra plugins 1.0 MB
ffdshow VFW interface 1.0 MB
DirectShow video filters: 1.9 MB
INFO: DirectShow filters can be used for playback in almost all players
XviD [version 1.1.0] 0.9 MB
DivX Pro [version 5.2.1] 0.6 MB
Current selection requires at least 35.4 MB of disk space.
< Back
Next >
Cancel

- Im Bildschirm “Select Additional Tasks” rollen Sie herunter und vergewissern sich, dass **AMR** unter **Decode the following audio formats with ffdshow** ausgewählt ist.

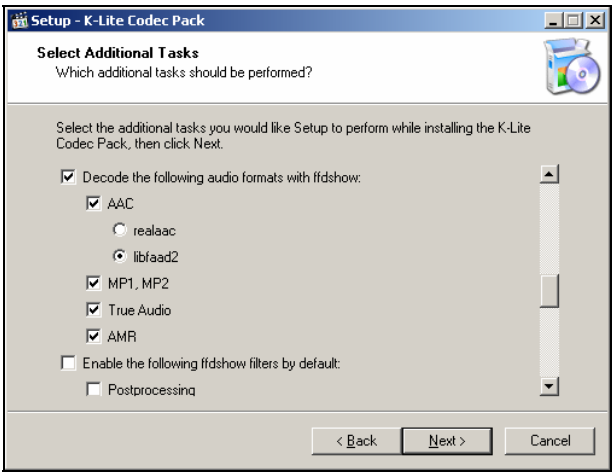
Setup - K-Lite Codec Pack
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing the K-Lite Codec Pack, then click Next.
Decode the following audio formats with ffdshow:
AAC
realaac
libfaad2
MP1, MP2
True Audio
AMR
Enable the following ffdshow filters by default:
Postprocessing
< Back
Next >
Cancel

5. Ist die Installation abgeschlossen, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Vor der Wiedergabe müssen Sie die *.3gp Dateien vom Ordner \Mein Gerät\Eigene Dateien\Eigene Bilder auf dem A701 mit ActiveSync Explorer zum Desktop-Computer übertragen. Sie können die *.3gp Dateien dann mit Media Player Classic oder Windows Media Player auf Ihrem Desktop-Computer abspielen.

7 Aufbau einer Verbindung

Um Ihren A701 umfassend zu nutzen, sollten Sie Verbindungen herstellen. Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Ihren A701 über unterschiedliche Methoden verbinden können, einschließlich General Packet Radio Services (GPRS), Modem, drahtlose Netzwerkkarte und Bluetooth. Es beschreibt auch den Internet Explorer zum Durchsuchen des Webs.

7.1 Verbindungseinstellungen

Ihr A701 verfügt über zwei Gruppen von Verbindungseinstellungen: “Mein ISP” und “Mein Arbeitsnetzwerk”. Mit den Einstellungen von Mein ISP verbinden Sie sich mit dem Internet und mit denen von Mein Arbeitsnetzwerk verbinden Sie sich mit einem privaten Netzwerk, z.B. ein Firmennetzwerk, das Sie bei der Arbeit verwenden.

Verbindungen können mit GPRS, einem Modem oder einer drahtlosen Netzwerkkarte hergestellt werden.

Nach Herstellung der Verbindung können Sie im Internet oder Intranet surfen, E-Mail- und Sofortnachrichten senden und empfangen und Informationen mit ActiveSync synchronisieren.

GPRS-Verbindung

Ihr A701 kann GPRS empfangen, ein Hochgeschwindigkeits-Nur-Daten-Dienst, der Daten über ein Mobiltelefonnetz überträgt. Zudem verfügt GPRS über eine permanente Online-Verbindung.

Um GPRS zu nutzen, müssen Sie diese Funktion bei einem Dienstanbieter abonniert haben, der GPRS unterstützt.

Die GPRS-Verbindungseinstellungen wurden für mehrere Dienstanbieter im A701 eingebaut. Wählen Sie einfach die richtige Verbindungseinstellung für Ihren Dienstanbieter.

1. Tippen Sie auf → **Programme** → **GPRS Konfiguration**.
2. Wählen Sie Ihren Dienstanbieter im Listenfeld, tippen Sie auf **Anwenden** → **ok**.

Starten und Beenden einer GPRS-Verbindung

Um die Verbindung zu starten, rufen Sie einfach das gewünschte Programm auf. Wechseln Sie z.B. zu Internet Explorer Mobile und rufen Sie eine Webseite auf. Ihr A701 verbindet Sie automatisch.

Um die Verbindung zu beenden, tippen Sie auf das Symbol in der Navigationsleiste und dann auf **Trennen**.

Modemverbindung

Mit einem Modem können Sie sich beim ISP oder in ein Firmennetzwerk einwählen.

Vor dem Herstellen der Verbindung benötigen Sie Folgendes:

- Ein Modem (SD IO-Karte). (Installationshinweise sind in der Dokumentation angegeben, die dem Produkt beigelegt ist.)
- Holen Sie beim ISP oder Netzwerk-Administrator folgende Daten ein: Server-Telefonnummer, Benutzername, Kennwort, Domänenname und TCP/IP-Einstellungen.

Erstellen einer Modemverbindung

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verbindungen**.
2. In **ISP** oder **Firmennetzwerk** tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**.

   Beachten Sie die Anweisungen im Assistenten für neue Verbindungen.
3. Um Zusatzeinstellungen anzuzeigen, tippen Sie auf .

> **HINWEIS:** Um Einstellung einer Modemverbindung zu ändern, sei es in **ISP** oder **Firmennetzwerk**, tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten**. Wählen Sie die gewünschte Modemverbindung, tippen Sie auf **Bearbeiten** und beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten und Beenden einer Modemverbindung

Um eine Verbindung zu starten, installieren Sie das Modem und schließen Sie das Modemkabel an. Arbeiten Sie dann mit dem gewünschten Programm. Wechseln Sie z.B. zu Internet Explorer Mobile und rufen Sie eine Webseite auf. Ihr A701 verbindet Sie automatisch.

Um die Verbindung zu beenden, tippen Sie auf das Symbol in der Navigationsleiste und dann auf **Trennen**.

Drahtlose Netzwerkverbindung

Verbinden Sie sich ohne Kabel über eine drahtlosen Netzwerkkarte mit einem drahtlosen Netzwerk.

Vor dem Herstellen der Verbindung benötigen Sie Folgendes:

- Eine drahtlose Netzwerkkarte (SD IO-Karte), die mit dem A701 kompatibel ist. (Anleitungen für Treiber und Installation finden Sie in der Dokumentation, die der SD IO-Karte beigelegt ist.)
- Erkundigen Sie sich ggf. beim Netzwerk-Administrator nach den Daten zur Authentifizierung.

Erstellen einer drahtlosen Modemverbindung mit einem Netzwerk

1. Installieren Sie die drahtlose Netzwerkkarte.
2. Per Standard erkennt der A701 automatisch die verfügbaren Drahtlosnetzwerke.
3. Wurde mehr als ein Netzwerk erkannt, zeigt der Bildschirm eine Netzwerkliste. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk und dann auf die **OK**-Soft-Taste.

4. Legen Sie fest, ob Sie sich mit dem Internet oder dem privaten Netzwerk verbinden möchten, und tippen Sie auf die **Verbinden**-Soft-Taste.

5. Benötigt das ausgewählte Netzwerk einen Netzwerkschlüssel, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf die **Verbinden**-Soft-Taste.

> **HINWEIS:** Um die Netzwerkeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Netzwerkkarten**. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk und ändern Sie die Einstellungen.

Starten und Beenden einer drahtlosen Netzwerkverbindung

Nach Installation der drahtlosen Netzwerkkarte und dem Einrichten des drahtlosen Netzwerks führen Sie das gewünschte Programm aus, wenn Sie sich im Erfassungsbereich des drahtlosen Netzwerks befinden. Wechseln Sie z.B. zu Internet Explorer Mobile und rufen Sie eine Webseite auf. Ihr A701 verbindet sich automatisch und das Symbol erscheint in der Navigationsleiste.

Um die Verbindung zu beenden, nehmen Sie die Karte aus dem A701 heraus.

> **HINWEIS:** Wenn Sie mit der Arbeit im drahtlosen Netzwerk fertig sind, führen Sie die Schritte zum Beenden der Verbindung aus. Bleibt das Modul für das drahtlose Netzwerk aktiviert, verbraucht es auch Energie.

7.2 Verwenden von Bluetooth

Ihr A701 ist mit Bluetooth-Funktionen ausgestattet. Bluetooth ist ein drahtlose Kommunikationstechnologie für kurze Entfernungen. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können ohne Kabelverbindung Daten über eine Entfernung von 10 Metern (30 Fuß) austauschen.

Sie brauchen die Geräte auch nicht wie bei Infrarot in einer Linie aufzustellen, um Informationen mit Bluetooth zu übertragen. Sie können Daten sogar zu einem Gerät in einem anderen Zimmer übertragen, solange es sich innerhalb des Erfassungsbereichs befindet.

Sie können Bluetooth wie folgt verwenden:

- Daten zwischen Geräten mit Bluetooth-Funktionen übertragen, z.B. Dateien, Termine, Aufgaben und Kontaktkarten.
- Eine Verbindung zwischen dem A701 und einem Bluetooth-Telefon erstellen, um das Telefon als Modem zu verwenden.
- Einen Bluetooth-Dienst verwenden. Sobald Sie über Bluetooth mit einem anderen Gerät oder Computer verbunden sind, können Sie alle auf dem Gerät verfügbaren Dienste lokalisieren und verwenden.

Ein- und Ausschalten von Bluetooth

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth**.

   — oder —

   Tippen Sie auf das Symbol im Heute-Bildschirm.
2. Um Bluetooth enzuschalten, tippen Sie auf **Bluetooth einschalten**.

   Um Dateien per Bluetooth zu übertragen, tippen Sie auf **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen**.
3. Um Bluetooth auszuschalten, wählen Sie **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen** ab.
4. Tippen Sie auf **ok**.

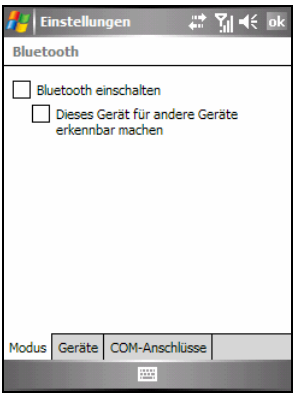

HINWEIS:

- Bluetooth ist per Standard ausgeschaltet. Wenn Sie Bluetooth einschalten und den A701 dann ausschalten, schaltet sich Bluetooth auch aus. Wenn Sie den A701 wieder einschalten, schaltet sich auch Bluetooth automatisch ein.
- Wenn Sie mit der Verwendung von Bluetooth fertig sind, durchlaufen Sie die Schritte zum Ausschalten von Bluetooth. Wird Bluetooth aktiviert gelassen, wird mehr Energie verbraucht.

Übertragen von Dateien über Bluetooth

Senden von Dateien über Bluetooth

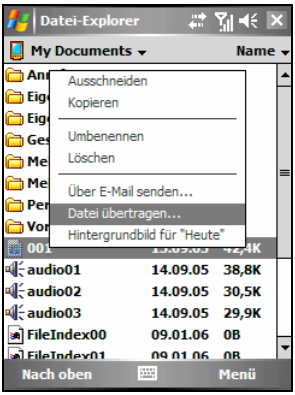

1. Schalten Sie Bluetooth ein. (Siehe “Ein- und Ausschalten von Bluetooth” zuvor in diesem Kapitel.)
2. Tippen Sie im Programm auf das Objekt, das Sie übertragen möchten, z.B. einen Termin in Kalender, eine Aufgabe in Aufgaben, eine Kontaktkarte in Kontakte oder eine Datei in Datei-Explorer, und halten Sie das Objekt gedrückt.
3. Tippen Sie im Kontextmenü auf **[Objekttyp] übertragen**.
4. Ihr A701 sucht mittels Bluetooth-Funktionen nach anderen Geräten in der Nähe und zeigt sie in der Liste an. Tippen Sie auf das Gerät, zu dem Sie das Objekt senden möchten.

ACHTUNG: Datei werden automatisch gespeichert, bevor sie übertragen werden. Wurde ein Word-Dokument oder eine Excel-Arbeitsmappe auf einem Desktop-Computer erstellt, geht beim Speichern der Datei nicht unterstützter Inhalt und Formatierung verloren.

Empfangen von Dateien über Bluetooth

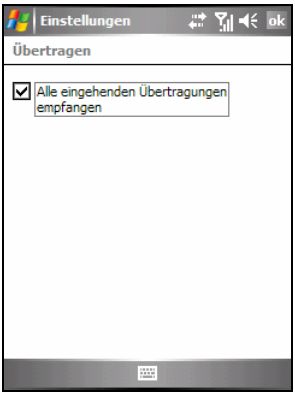

2. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Übertragen**. Vergewissern Sie sich, dass **Alle eingehenden Übertragungen empfangen** angewählt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass **Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen** in Bluetooth-Einstellungen angewählt ist. (Siehe “Ein- und Ausschalten von Bluetooth” zuvor in diesem Kapitel.)
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr A701 und das Gerät, das die Daten überträgt, sich in Reichweite befinden und dass das Gerät erkennbar ist.
4. Werden Sie aufgefordert, eine Übertragunge zu empfangen, tippen Sie auf **Ja**, um die Daten zu empfangen.

Bluetooth-Partnerschaft

Eine Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen Ihrem A701 und einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktionen erstellen, um Daten auf sichere Weise auszutauschen. Beim Erstellen einer Partnerschaft muss der gleiche Bluetooth Passkey auf beiden Geräten eingegeben werden. Sobald eine Partnerschaft erstellt ist, muss für einen Datenaustausch nur noch Bluetooth auf den Geräten eingeschaltet sein; sie brauchen nicht erkennbar zu sein.

Erstellen einer Bluetooth-Partnerschaft

1. Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte eingeschaltet, erkennbar und in Reichweite sind. (Informationen über das Einschalten von Bluetooth auf dem A701 finden Sie in “Ein- und Ausschalten von Bluetooth” zuvor in diesem Kapitel.)

2. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Geräte** → **Neue Partnerschaft**.

3. Ihr A701 sucht mittels Bluetooth-Funktionen nach anderen Geräten und zeigt sie in der Liste an.

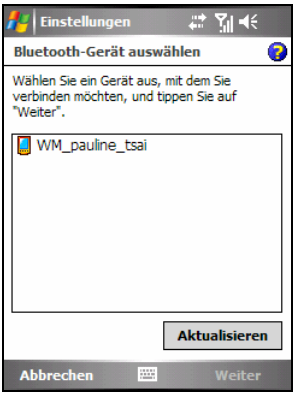

4. Tippen Sie auf den Namen des anderen Geräts und tippen Sie auf **Weiter**.

5. Geben Sie in **Zugangsschlüssel** einen alphanumerischen Passkey zwischen 1 und 16 Zeichen ein und tippen Sie auf **Weiter**.

6. Geben Sie den gleichen Passkey auf dem anderen Gerät ein.

7. Um der Partnerschaft einen sinnvolleren Namen zu geben, ändern Sie den Gerätenamen unter **Anzeigename**.

8. Tippen Sie auf **Fertig**.

Akzeptieren einer Bluetooth-Partnerschaft

1. Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte eingeschaltet, erkennbar und in Reichweite sind. (Informationen über das Einschalten von Bluetooth auf dem A701 finden Sie in “Ein- und Ausschalten von Bluetooth” zuvor in diesem Kapitel.)

2. Werden Sie aufgefordert, eine Bluetooth-Partnerschaft mit einem anderen Gerät zu akzeptieren, tippen Sie auf **Ja**.

3. Geben Sie in **Zugangsschlüssel** einen alphanumerischen Passkey zwischen 1 und 16 Zeichen ein und tippen Sie auf **Weiter**. Sie müssen den gleichen Bluetooth Passkey wie auf dem anderen Gerät eingeben.

4. Um der Partnerschaft einen sinnvolleren Namen zu geben, ändern Sie den Gerätenamen unter **Anzeigename**.

5. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie können jetzt Dateien mit dem betreffenden Gerät übertragen.

Umbenennen einer Bluetooth-Partnerschaft

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Geräte**.
2. Tippen Sie auf die umzubennende Partnerschaft und halten Sie sie gedrückt.
3. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie in **Anzeigename** einen neuen Namen für die Partnerschaft ein.
5. Tippen Sie auf die **Speichern**-Soft-Taste.

Beenden einer Bluetooth-Partnerschaft

1. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Geräte**.
2. Tippen Sie auf die zu beendende Partnerschaft und halten Sie sie gedrückt.
3. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Löschen**.

7.3 Verwenden von Internet Explorer Mobile

Mit Internet Explorer Mobile zeigen Sie Webseiten auf eine von beiden Methoden an:

- Verbinden Sie sich mit einem ISP oder Netzwerk und surfen Sie im Web.
- Während der Synchronisierung mit dem Desktop-Computer laden Sie Ihre Favoriten-Links und mobilen Favoriten, die im Unterordner Mobile Favoriten des Internet Explorers auf dem Desktop-Computer gespeichert sind, herunter.

Während der Verbindung mit einem ISP oder Netzwerk können Sie auch Dateien und Programme vom Internet oder einem Intranet herunterladen.

Tippen Sie auf → **Internet Explorer**, um dieses Programm aufzurufen. Die Homepage von Internet Explorer Mobile erscheint:

Surfen im Internet

1. Tippen Sie auf → **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf die **Favoriten**-Soft-Taste, um die Favoritenliste anzuzeigen.

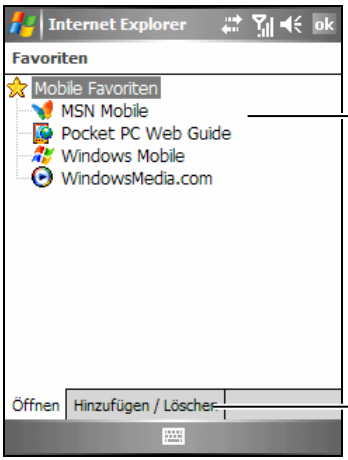

3. Tippen Sie auf die Seite, die Sie sehen möchten.

> **HINWEIS:** Ist ein Favoriten-Link abgeblendet oder Sie erhalten eine Nachricht, dass die Seite nicht verfügbar ist, müssen Sie die Seite mittels Synchronisierung oder Verbindung mit dem Internet auf Ihr Gerät herunterladen.

Um Webseiten zu besuchen, die nicht in den Favoriten enthalten sind, geben Sie in der Adressleiste oben im Bildschirm die zu besuchende Webadresse ein, und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Oder tippen Sie auf den Pfeil, um aus zuvor eingegebenen Adressen auszuwählen.

Verwalten von Favoriten

Hinzufügen eines Favoriten

1. Tippen Sie auf → **Internet Explorer**.
2. Rufen Sie die Seite auf, die Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die Seite, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

4. Bestätigen oder ändern Sie den Namen und wählen Sie einen Ordner zum Speichern des Favoriten.
5. Tippen Sie auf **ok**, um Ihre Einstellung zu speichern.

Hinzufügen eines Ordners in Favoriten

1. Tippen Sie auf → **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Favoriten** → **Hinzufügen/Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.
4. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Löschen eines Favoriten oder Ordners

1. Tippen Sie auf → **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Favoriten** → **Hinzufügen/Löschen**.
3. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag und tippen Sie auf **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Eintrag zu löschen.

Synchronisieren eines Favoriten-Links

Sie können die Internet Explorer-Favoriten auf Ihrem Desktop-Computer mit Ihrem A701 synchronisieren, um sie auch mit dem Internet Explorer Mobile verwenden zu können.

1. Klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem Desktop-Computer auf **Extras** → **Optionen** → **Favorit** und auf **OK**. Weitere Informationen über die Arbeit mit ActiveSync sind in der ActiveSync-Hilfe angegeben.
2. Im Internet Explorer auf Ihrem Desktop-Computer speichern oder schieben Sie die Favoriten-Links im bzw. zum Unterordner Mobile Favoriten in der Favoritenliste. Weitere Informationen über die Arbeit mit dem Internet Explorer sind in der Internet Explorer-Hilfe auf dem Desktop-Computer angegeben.
3. Schließen Sie den A701 an Ihren Desktop-Computer an. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch startet, klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem Desktop-Computer auf **Synchronisieren**.

> **HINWEIS:** Für die Szchronisierung von Daten müssen Sie eine Partnerschaft zwischen dem A701 und dem Desktop-Computer herstellen. Informationen sind in Abschnitt 1.5 angegeben.

8 Fehlerbehebung und FPflege

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu allgemeinen Problemen, auf die auftreten könnten. Es bietet auch eine Anleitung für die Pflege Ihres A701.

> **HINWEIS:** Wenn ein Problem auftritt, dass Sie nicht lösen können, bitten Sie Ihren Händler um Unterstützung.

8.1 Zurücksetzen Ihres A701

> **ACHTUNG:** Beim Zurücksetzen gehen ungespeicherte Daten verloren.

Das Zurücksetzen Ihres A701 ähnelt dem Zurücksetzen eines Computers. Dabei wird das Betriebssystem neu gestartet, und Sie verlieren alle nicht gespeicherten Daten.

Es kann gelegentlich vorkommen, dass Sie Ihren A701 zurücksetzen müssen; Sie sollten Ihren A701 z.B. zurücksetzen, wenn er nicht mehr reagiert; wenn er, anders ausgedrückt, “eingefroren” oder “gesperrt” zu sein scheint.

Drücken Sie die Rücksetztaste Ihres A701 mit dem Zeigestift.

8.2 Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen

Es kann vorkommen, dass Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des A701 wiederherstellen müssen, indem Sie den Speicherinhalt auf dem A701 löschen. Löschen Sie den Speicher z.B.:

- Wenn Ihr A701 nach dem Zurücksetzen nicht reagiert.
- Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Beim Löschen des Speichers werden alle im Speicher des A701 eingegebene Daten, z.B. alle Dateien, Systemeinstellungen und von Ihnen installierte Zusatzprogramme, gelöscht. (Programme, die werkseitig im ROM installiert wurden, sind nicht davon betroffen.)

> **ACHTUNG:** Um die Unversehrtheit Ihrer Daten für den Fall zu gewährleisten, dass ein Löschen des Speicherinhalts erforderlich wird, sollten Sie Ihre Daten regelmäßig absichern.

Auf folgende Weise löschen Sie den Speicher auf dem A701:

1. Vergewissern Sie sich, dass der A701 ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Lautstärketaste und halten Sie sie gedrückt. Ist sie heruntergedrückt, drücken und halten Sie die Beenden-Taste .
3. Wenn der A701 vibriert, können Sie beide Tasten loslassen.
4. Der A701 schaltet sich automatisch ein. Die Beleuchtung des Tastenfelds schaltet sich ein und der Setup-Assistent erscheint auf dem Bildschirm. Stellen Sie den Setup-Assistenten anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm fertig.
5. Stellen Sie erneut eine Partnerschaft mit Ihrem Desktop-Computer her.
6. Installieren Sie ggf. erneut die Zusatzsoftware.

8.3 Probleme mit der Stromversorgung

Das Gerät schaltet sich bei Verwendung von Akkustrom nicht ein

- Die Akkurestladung ist könnte zu niedrig sein, um den A701 einzuschalten. Schließen Sie das Netzteil an Ihren A701 und an den externen Netzstrom an. Schalten Sie dann Ihren A701 ein.

Der Akku verliert schnell Strom

- Sie arbeiten mit dem A701 auf eine Weise, die den Strom eventuell schnell aufbraucht. (Weitere Informationen sind in "Tipps zum Sparen von Energie" in Abschnitt 4.1 angegeben.)

8.4 Probleme mit dem Speicher

Wenn eine Warnung bei unzureichendem Speicher aufgrund von einem Problem bei der Speicherzuweisung ausgegeben wird, machen Sie Speicher folgendermaßen auf dem A701 frei.

> **ACHTUNG:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Dateien löschen. Wenn Sie Dateien löschen, deren Funktion unbekannt ist, könnten Programme oder Funktionen nicht mehr richtig laufen. Sie sollten Dateien absichern, bevor Sie sie löschen.

- Löschen Sie Dateien, die nicht mehr benötigt werden. Tippen Sie auf → **Programme** → **Datei-Explorer**. Tippen Sie auf die zu löschende Datei, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Löschen**. Um Ihre größten Dateien zu suchen, tippen Sie auf → **Programme** → **Suchen**. Tippen Sie in der Liste **Typ** auf **Über 64 KB** → **Suchen**-Soft-Taste.
- Löschen Sie in den Optionen des Internet Explorers alle Dateien und den Verlauf. Tippen Sie im Internet Explorer auf **Menü** → **Extras** → **Optionen** → **Speicher**. Tippen Sie auf **Dateien löschen** und auf **Verlauf löschen**.
- Löschen Sie Programme, die nicht mehr benötigt werden. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Programme entfernen**. Tippen Sie auf das zu löschende Programm und dann auf **Entfernen**.

- Halten Sie Programme an, mit denen Sie zur Zeit nicht arbeiten. In den meisten Fällen halten Programme automatisch an, um Speicher freizumachen. Es gibt jedoch Fälle, Bestätigungsdialoge warten z.B. auf eine Reaktion vom Benutzer, wenn das Programm nicht automatisch anhalten kann. Um den Status Ihrer aktiven Programme zu prüfen, tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Speicher** → **Ausgeführte Programme**. Tippen Sie auf das anzuzeigende Programm und dann auf **Aktivieren**. Schließen Sie alle offenen Fenster oder Meldungen, und kehren Sie zur Listenansicht des Programms zurück. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie das Programm manuell anhalten. Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Arbeit gespeichert wird, indem Sie offene Elemente schließen und zur Listenansicht des Programms zurückkehren. Halten Sie dann das Programm an, indem Sie in der Registerkarte **Ausgeführte Programme** auf **Beenden** oder **Alle beenden** tippen.
- Setzen Sie Ihren A701 zurück, wie in den Abschnitten 8.1 und 8.2 beschrieben ist.

Wenn Sie eine Speicherkarte haben, schieben Sie die Daten auf folgende Weise zur Speicherkarte.

- Tippen Sie auf → **Programme** → **Datei-Explorer**. Tippen Sie auf die zu verschiebende Datei, halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie auf **Ausschneiden**. Wechseln Sie zum Ordner **My Documents** im Ordner Speicherkarte, tippen Sie in den weißen Bereich, halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf **Einfügen**.
- Verschieben Sie E-Mail-Anlagen. Tippen Sie in Messaging auf die **Menü**-Soft-Taste → **Extras** → **Optionen** → **Speicher** und wählen Sie **Anlagen auf Speicherkarte speichern**. Alle Anlagen werden zur Speicherkarte geschoben und neue Anlagen werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.
- Stellen Sie Programme, z.B. Notizen, Word Mobile und Excel Mobile, so ein, dass neue Elemente automatisch auf der Speicherkarte gespeichert werden. Tippen Sie im Programm auf die **Menü**-Soft-Taste → **Optionen**. In **Speichern in** wählen Sie **Storage Card**.

8.5 Probleme mit dem Bildschirm

Bildschirm ist ausgeschaltet

Wenn der Bildschirm auch nach dem Einschalten des A701 nicht reagiert, durchlaufen Sie die folgenden Schritte, bis das Problem behoben ist:

- Schließen Sie das Netzteil an Ihren A701 und an den externen Netzstrom an.
- Setzen Sie Ihren A701 zurück, wie im Abschnitt 8.1 beschrieben ist.

Bildschirm reagiert sehr langsam

- Vergewissern Sie sich, dass der Akkustrom des A701 noch ausreicht oder nicht zu viele Programme aktiviert sind. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, setzen Sie den A701 zurück, wie in Abschnitt 8.1 beschrieben ist.

Bildschirm bleibt stehen

- Setzen Sie Ihren A701 zurück, wie im Abschnitt 8.1 beschrieben ist.

Bildschirm ist zu schwach

- Prüfen Sie, ob das Hintergrundlicht des Displays eingeschaltet ist.
- Gehen Sie zu einem Ort, der ausreichend beleuchtet ist.
- Wenn Sie ein Dokument auf dem Bildschirm schlecht lesen können, versuchen Sie, den Zoomwert oder die Textgröße einzustellen.
  - ✓ Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Bildschirm** → **Textgröße** und wählen Sie die Textgröße.
  - ✓ Tippen Sie in Notizen auf die **Menü**-Soft-Taste → **Zoom** und wählen Sie einen Zoomwert in Prozent aus.
  - ✓ In Word Mobile und Excel Mobile tippen Sie auf die **Ansicht**-Soft-Taste → **Zoom** und wählen einen prozentualen Zoomwert aus.
  - ✓ In Internet Explorer Mobile tippen Sie auf die **Menü**-Soft-Taste → **Zoom** und wählen eine Größe aus.

Ungenaue Reaktionen auf Tippen mit dem Zeigestift

- Richten Sie den Bildschirm neu aus. Tippen Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Bildschirm** → **Touchscreen ausrichten**.

8.6 Probleme mit Verbindungen

Probleme mit Synchronisierung

- Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verbindung verwendet wird. Tippen Sie auf das Symbol in der Navigationsleiste und tippen Sie dann auf **Trennen**.
- In einigen bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass Verbindungsprobleme beim A701 auftreten, wenn das Gerät an einen Windows-Computer angeschlossen ist, auf dem ActiveSync 4.0 läuft. Die Ursache dieser Probleme könnte an der Interoperabilität mit Desktop-Firewall-Anwendungen, datenverwaltenden Anwendungen im Netzwerk oder LAN-Konfigurationswerkzeugen liegen. Um diese Probleme zu beheben, besuchen Sie die Microsoft-Website http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync, oder deaktivieren Sie die LAN-Konfigurationswerkzeuge.
- Prüfen Sie, ob die richtige ActiveSync-Version auf dem Desktop-Computer installiert ist. Installieren Sie die ActiveSync-Version, die Ihrem A701 beigelegt ist.

  Sie können auch die Version des Betriebssystems prüfen, indem Sie auf → **Einstellungen** → **System** → **Info** → **Version** tippen. Es wird dann z.B. die Version “Microsoft(r) Windows Mobile(tm) Version 5.0 OS 5.1.70 (Build 14406.1.1.1)” angezeigt. Prüfen Sie die erste Zahl nach “14406” (auf Ihrem A701 wird eventuell nicht die gleiche Zahl angezeigt). Ist die Zahl “1”, können Sie ActiveSync 4.0 verwenden; ist die Zahl “2”, müssen Sie 4.1 verwenden.

Probleme mit Kabelanschlüssen

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr A701 und der Computer beide eingeschaltet sind, bevor Sie einen Anschluss vornehmen.
- Prüfen Sie, ob das Kabel richtig mit dem USB-Anschluss Ihres Desktop-Computers verbunden ist.

Probleme mit Modemanschlüssen

Es kann keine Telefonnummer gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob es sich um eine analoge Telefonleitung handelt. Sie dürfen ein Modem nicht an eine digitale Telefonleitung anschließen, außer es ist ausdrücklich für Verwendung mit einer Digitalleitung ausgelegt.

Eine Nummer wird gewählt, doch lässt sich keine richtige Verbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, das PPP-(Point-to-Point) Protokoll unterstützt. Ihr ISP oder Netzwerk-Administrator kann Ihnen dies mitteilen.
- Prüfen Sie, ob Ihre Wahlparameter richtig sind.
- Prüfen Sie, ob die angerufene Telefonnummer richtig ist.

Die Modemverbindung ist unzuverlässig

- Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.

Probleme mit dem Netzwerkanschluss

- Prüfen Sie, ob die Netzwerkkarte mit Ihrem A701 kompatibel ist.
- Prüfen Sie in den Eigenschaften für Ihre Netzwerkkarte, ob die IP-Einstellungen und die Adressen Ihrer DNS-Server und/oder WINS-Server richtig konfiguriert sind. Ihr Netzwerk-Administrator kann Ihnen dies mitteilen.

- Wenn beim der Start der Synchronisierung **Netzwerkverbindung** nicht als eine Verbindungsmethode im Dialogfeld ActiveSync aufgelistet ist, warten Sie einige Minuten, und führen Sie den Vorgang erneut aus. Wenn die Synchronisierung nicht sofort beginnt, ist das Netzwerk eventuell ausgelastet, und es könnte etwas dauern, bis sich Ihr A701 mit dem Netzwerk verbindet.
- Lassen Sie sich vom Netzwerk-Administrator bestätigen, dass Ihr Benutzername und Kennwort richtig sind.
- Lassen Sie sich vom Netzwerk-Administrator bestätigen, dass das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, verfügbar ist, oder versuchen Sie, sich von einem anderen Computer aus zu verbinden.

8.7 Pflege Ihres A701

Wenn Sie Ihren A701 gut pflegen, ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet, und das Risiko, dass Ihr A701 beschädigt wird, reduziert sich.

Allgemeine Richtlinien

- Setzen Sie Ihren A701 nicht starker Feuchtigkeit und extremen Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie es, Ihren A701 längere Zeit direktem Sonnenlicht oder starkem UV-Licht auszusetzen.
- Stellen Sie nichts oben auf den A701, oder lassen Sie keine Objekte von oben auf den A701 fallen.
- Lassen Sie Ihren A701 nicht fallen und setzen Sie ihn auch keinen starken Erschütterungen aus.
- Bewahren Sie den A701 in einer Schutzhülle auf, wenn er nicht benutzt wird.
- Setzen Sie Ihren A701 nicht plötzlichen und starken Temperaturschwankungen aus. Hierbei könnte sich Kondenswasser im A701 ansammeln, wodurch er beschädigt werden könnte. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, warten Sie, bis der A701 vollkommen getrocknet ist.

- Achten Sie darauf, sich nicht auf den A701 zu setzen, wenn Sie es in die Gesäßtasche Ihrer Hose, etc. gesteckt haben.
- Die Oberfläche des Bildschirms ist anfällig für Kratzer. Tippen Sie nur mit dem Zeigestift auf den Bildschirm. Berühren Sie ihn nicht mit Ihren Fingern, Kugelschreibern, Bleistiften oder anderen spitzen Objekten.
- Reinigen Sie Ihren A701 nie, wenn er eingeschaltet ist. Wischen Sie den Bildschirm und die Außenseite des A701 mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit etwas Wasser befeuchtet ist.
- Wischen Sie den Bildschirm nicht mit Papiertüchern ab.
- Versuchen Sie nie, Ihren A701 zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen an ihm vorzunehmen. Ein Zerlegen, Ändern oder ein Reparaturversuch können Ihren A701 beschädigen, Sie sogar verletzen oder Ihr Eigentum beschädigen.
- Bewahren Sie den A701 und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Richtlinien für den Telefonbetrieb

- Verwenden Sie einen Telefonkopfhörer oder stoppen Sie Ihr Fahrzeug erst am Straßenrand, wenn Sie den A701 während des Fahrens benutzen.
- Ihr A701 ist ein HF- (Hochfrequenz) Gerät mit niedriger Leistung. Er empfängt und sendet HF-Signale, wenn die Telefonfunktion eingeschaltet ist. Achten Sie daher auf Folgendes:
  - Die meisten HF-Geräte sind vor HF-Signalen abgeschirmt. Ihr A701 könnte jedoch weiterhin nahegelegene Geräte stören oder von ihnen gestört werden, z.B. Fernsehgerät, Radio oder Computer.
  - Schalten Sie die Telefonfunktion an Orten aus, wo Hinweise angebracht sind, um Störungen oder Gefahren zu vermeiden.
  - Schalten Sie die Telefonfunktion in der Nähe von Krankenhäusern oder medizinischen Geräten aus (z.B. Herzschrittmacher oder Hörgeräte), um Störungen zu vermeiden.
  - Schalten Sie die Telefonfunktion in der Nähe von Tankstellen, Benzinlagern, Chemiefabriken oder Explosionsbereichen aus.

– Schalten Sie die Telefonfunktion in einem Flugzeug aus, um Störungen der Fluginstrumente aufgrund möglicher Gefahren zu vermeiden.

Richtlinien für die Reise

- Sichern Sie Ihre Daten ab, bevor Sie mit dem A701 verreisen. Nehmen Sie zur Sicherheit eine Sicherungskopie mit.
- Entfernen Sie ggf. die SD/MMC-Karte aus dem Steckplatz.
- Schalten Sie den A701 aus, und trennen Sie alle externen Geräte ab.
- Prüfen Sie, ob der Akku voll aufgeladen ist.
- Nehmen Sie das Netzteil mit. Verwenden Sie das Netzteil als Stromquelle und als Akkuladegerät.
- Bewahren Sie den A701 in seinem Schutzetui auf, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie unterwegs sind.
- Nehmen Sie den A701 als Handgepäck in einer Schutzhülle mit. Geben Sie ihn nicht als Gepäck auf.
- Wenn Sie mit dem A701 ins Ausland reisen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach dem geeigneten Netzteil für Ihr Reiseziel.
- Wenn Sie ein Modem im Ausland anschließen möchten, prüfen Sie, ob Sie das richtige Modem und Kabel für Ihr Reiseziel haben.

A Informationen über Vorschriften

HINWEIS: Aufkleber außen am Gehäuse des Geräts weisen die Vorschriften aus, denen Ihr Modell entsprechen muss. Prüfen Sie die Aufkleber auf Ihrem Gerät und beziehen Sie sich auf die entsprechenden Erklärungen in diesem Kapitel. Einige Hinweise beziehen sich nur auf bestimmte Modelle.

A.1 Erklärungen zu Vorschriften

Europäischer Hinweis

Produkte mit dem CE-Zeichen stimmen mit der Richtlinie für Funk- & Telekommunikation-Terminalgeräte (R&TTE) (1999/5/EWG), der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und der Richtlinie für Niederspannung (73/23/EWG) überein – gemäß Änderung durch Richtlinie 93/68/EWG – ausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Übereinstimmung mit diesen Richtlinien beinhalten Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen:

1999/5/EWG (R&TTE)	Richtlinie für Funk- & Telekommunikation-Terminalgeräte
	EN 301 511 / EN 300 328 Spezifische Absorptionsrate (SAR) Standard: EN 50360, EN 50361
73/23/EWG	Niederspannungsrichtlinie IEC 60950-1:2001
89/336/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) Standard: EN 301489-1/7/17

Der Hersteller haftet nicht für vom Benutzer vorgenommene Änderungen, welche die Übereinstimmung dieses Produkts mit dem CE-Zeichen verändern können, und den daraus entstehenden Auswirkungen.

A.2 Sicherheitsmaßnahmen

Über das Netzteil

- **ACHTUNG:** Verwenden Sie nur das Ihrem Gerät mitgelieferte Netzteil (PHIHONG, PSC05R-050). Jeder andere Netzteiltyp verursacht Betriebsstörungen und/oder Gefahren.
- Dieses Produkt muss mit einem Listennetzteil, mit “LPS”, “Limited Power Source” gekennzeichnet, und einem Strom von mindestens +5V DC / 1,0A versorgt werden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in feuchten Umgebungen. Berühren Sie das Netzteil nie, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind.
- Achten Sie auf eine angemessene Belüftung um das Netzteil. Vermeiden Sie Orte mit eingeschränkter Belüftung.
- Schließen Sie das Netzteil an eine passende Stromquelle an. Die Spannungs- und Erdungsanforderungen finden Sie auf dem Produktgehäuse und/oder der Verpackung.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn seine Netzleitung beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät instandzusetzen. Es gibt keine wartbaren Teile im Innern. Tauschen Sie das Gerät aus, wenn es beschädigt ist oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Über den Akku

- **ACHTUNG:** Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Anweisungen entsprechend.
- Ersatz nur mit dem gleichen oder gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wird.
- Sie dürfen den Akku nicht beschädigen, punktieren oder ins Feuer werfen. Der Akku kann aufbrechen oder explodieren, wobei gefährliche Chemikalien austreten.
- Verwenden Sie nur das angegebene Ladegerät.

Über hochfrequente Strahlungen

Dieses Produkt ist ein leistungsarmes Funksende und -empfangsgerät. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es HF- (Hochfrequenz) Signale. Die Spezifische Absorptionsrate (SAR) ist eine Maßeinheit für die Menge an hochfrequenter Energie, die vom Körper absorbiert wird. Der höchste SAR-Wert für dieses Produkt lag während des Gebrauchstests bei 0,774 W/kg, also noch unter dem Grenzwert von 1,6 W/kg. Um jedoch die Auswirkungen von hochfrequenter Energie auf den Körper zu mindern, sollten Sie die Telefonfunktion mit Umsicht verwenden. Halten Sie Ihre Anrufe z.B. so kurz wie möglich.

Über elektrostatische Entladungen

Elektrostatische Entladungen können die normale Funktionsweise von elektronischen Geräten stören. Ihr Gerät kann sich in einem solchen Fall aufgrund dessen abnormal verhalten, was möglicherweise zu verfälschten oder ungespeicherten Daten führen kann. Um Ihr Gerät wiederherzustellen, müssen Sie zurücksetzen.

Damit Sie aufgrund von elektrostatischen Entladungen oder anderen Ereignissen keine Daten verlieren, wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten regelmäßig speichern und absichern.